

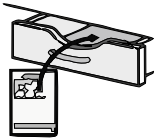
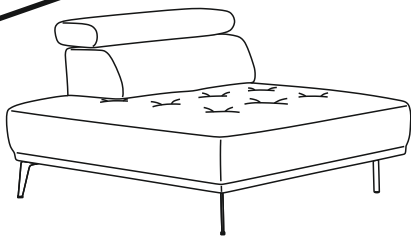
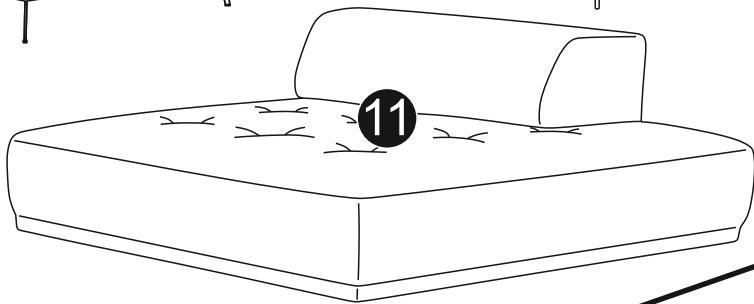


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI

MARCO
Abschlußsofa





10 min

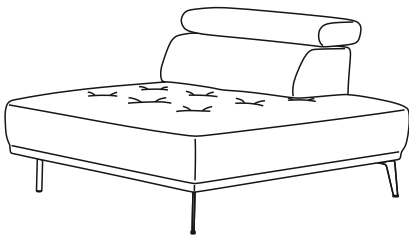

Element rechts





2-5

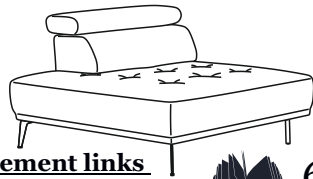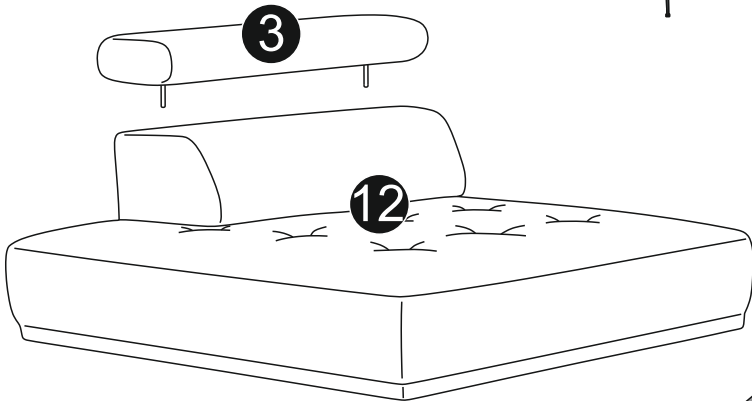

Element links



6-9

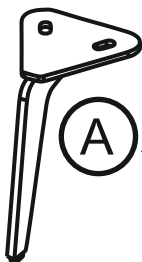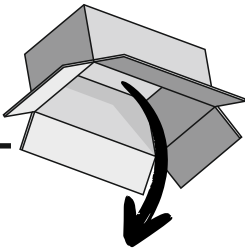

X2




X2



X4

8X30







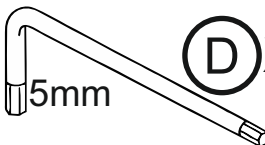


X1

5mm







1.

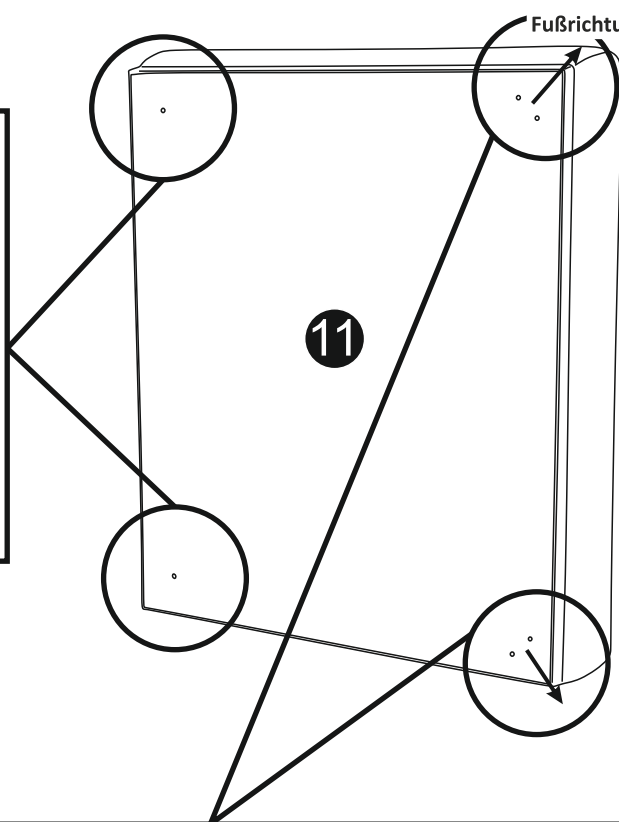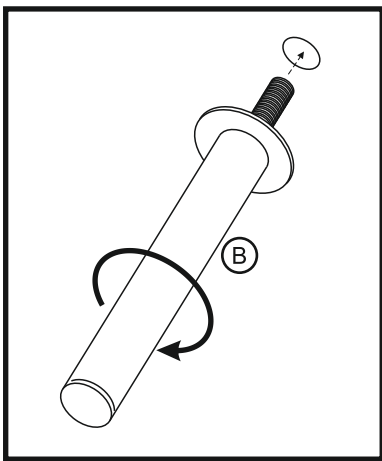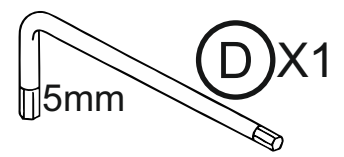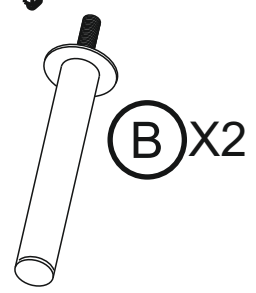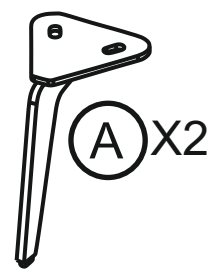
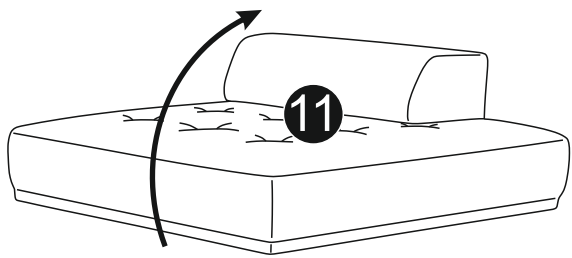
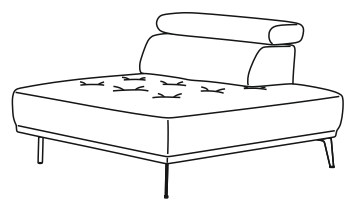


Fußrichtung-s. Montageanleitung







11

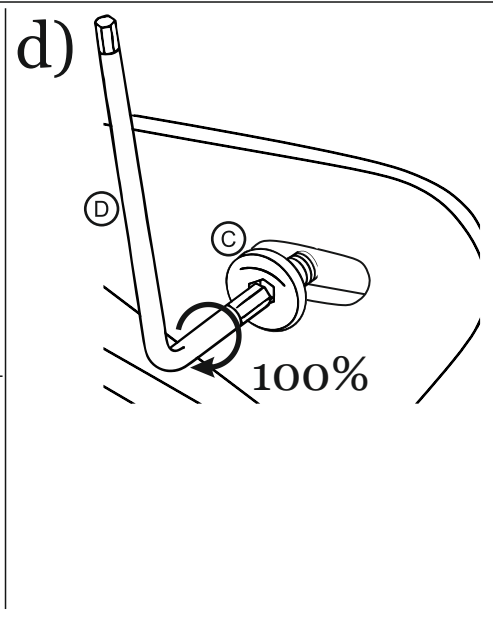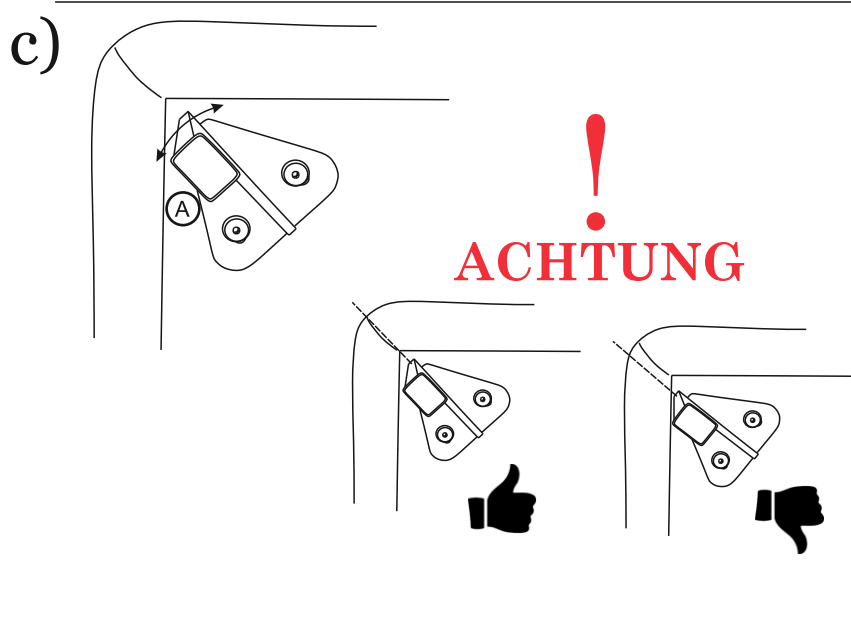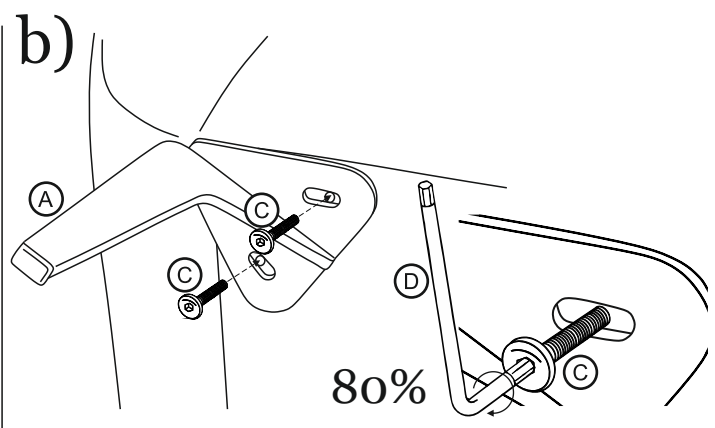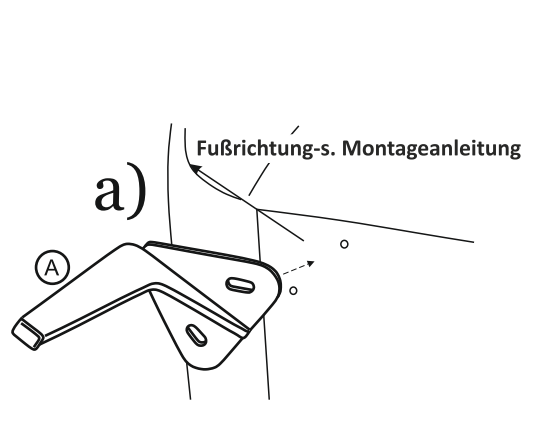




2. 

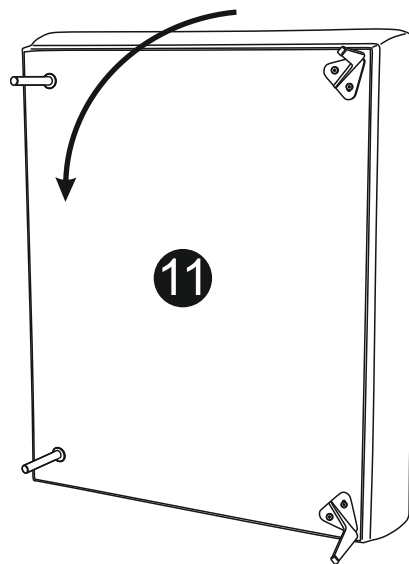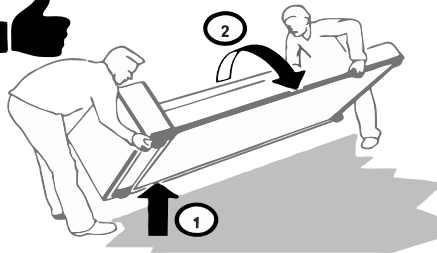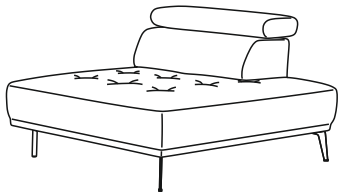



3.

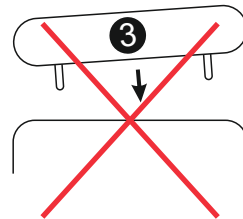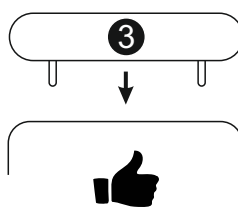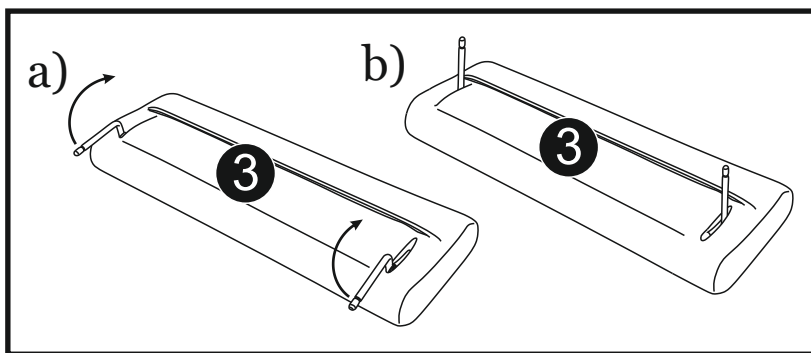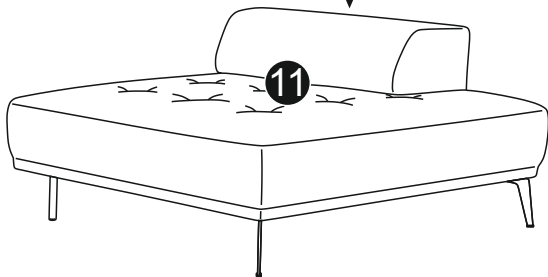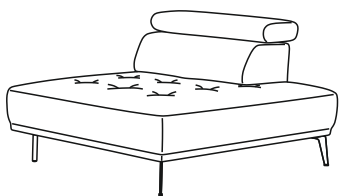



a)

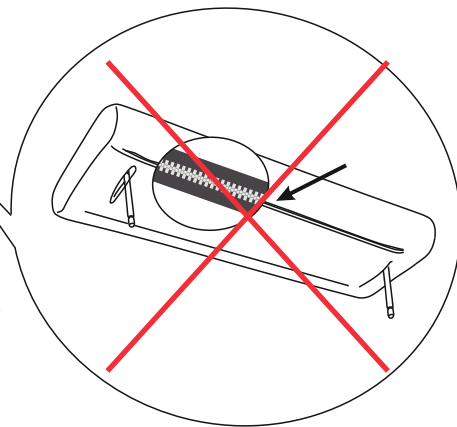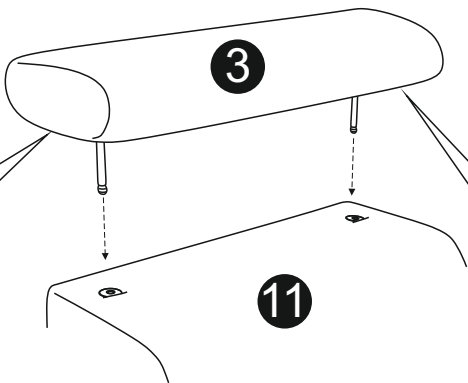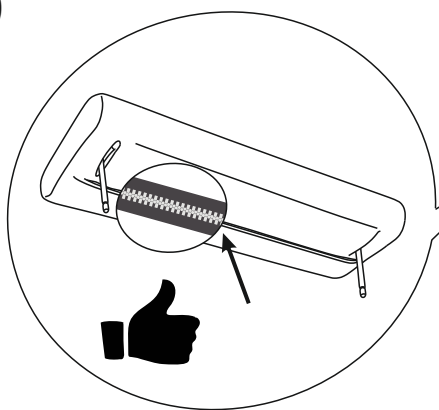



b)

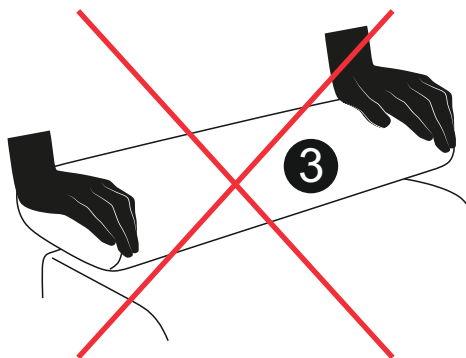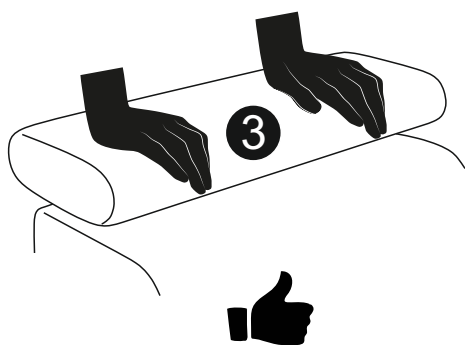

4.

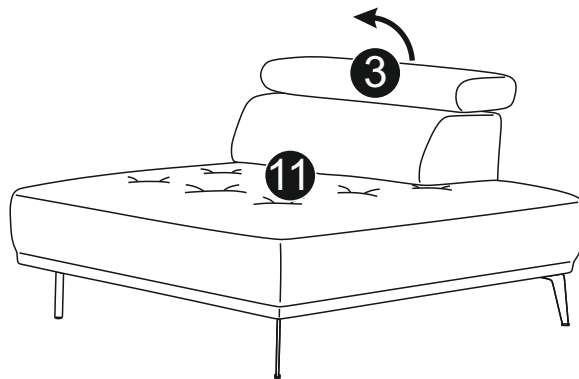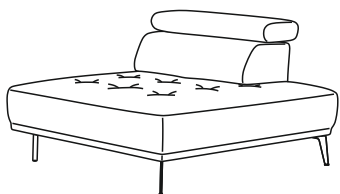





klik

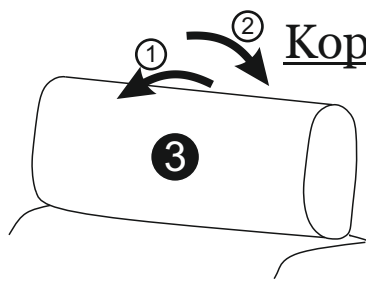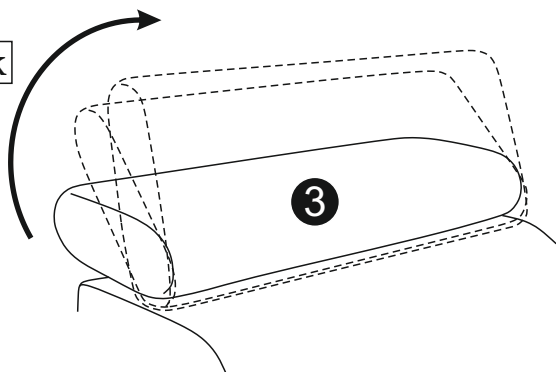







Kopfstütze schließen



Demontage der Kopfstütze

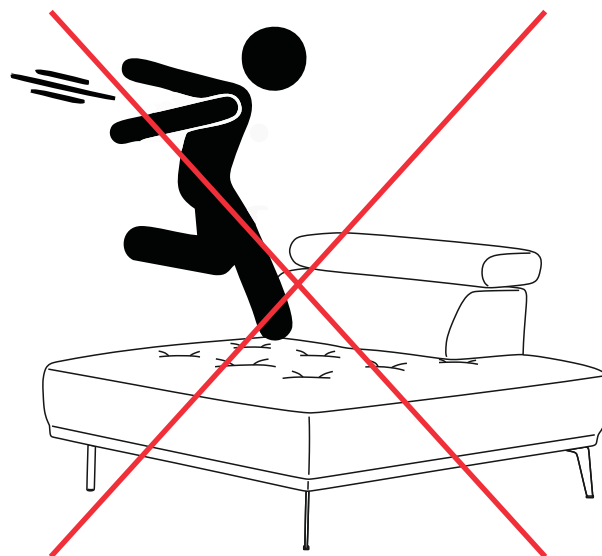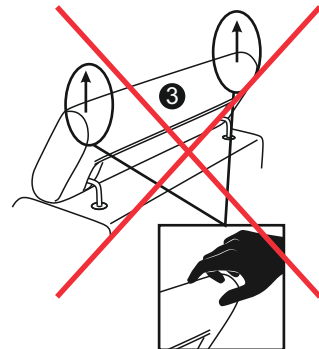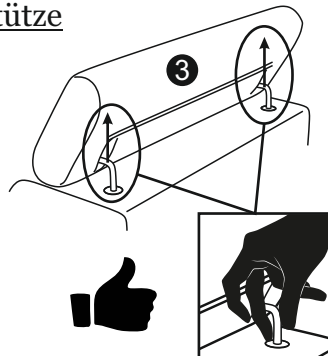
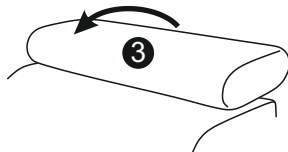





5.

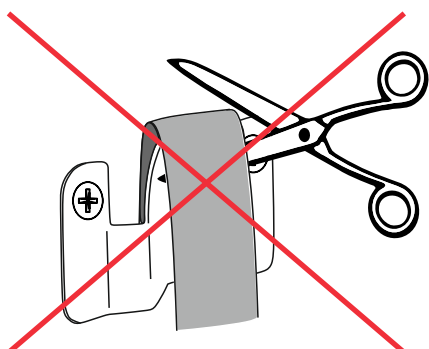
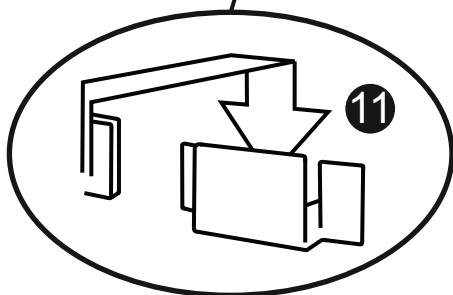
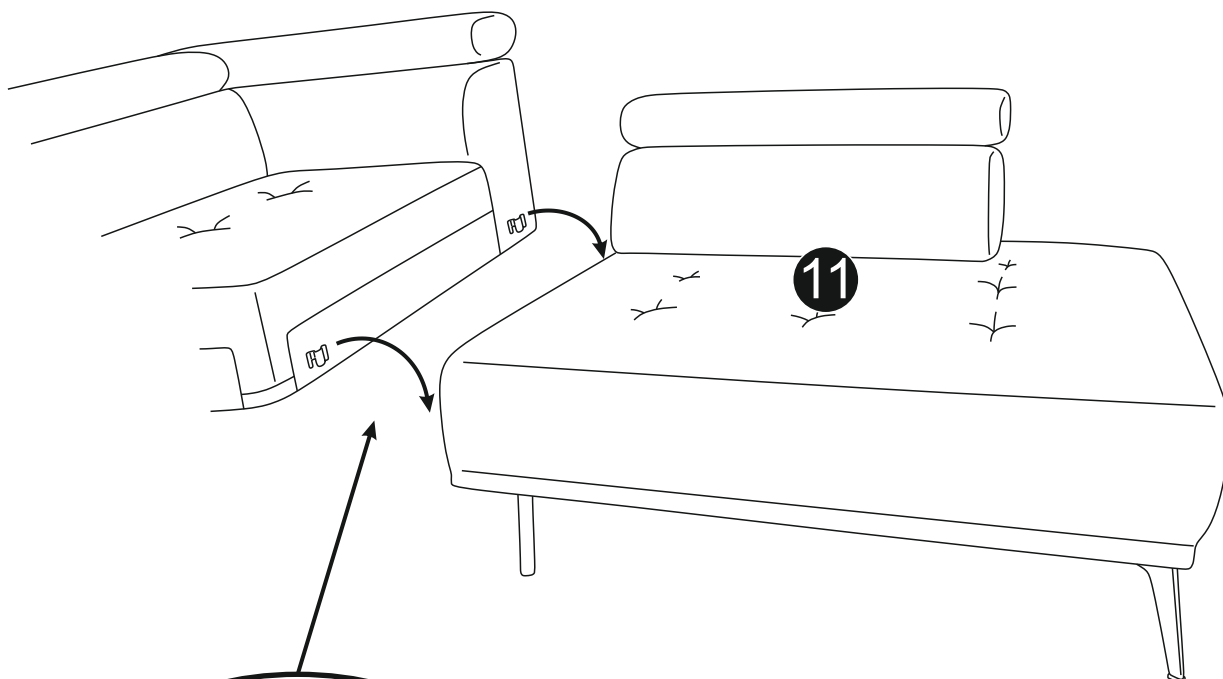
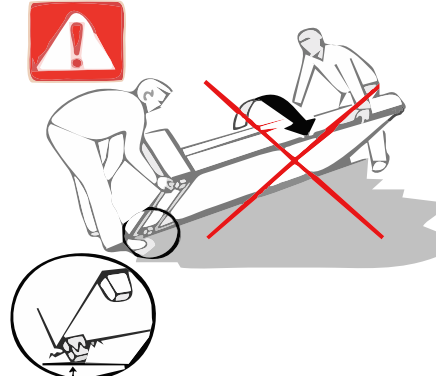
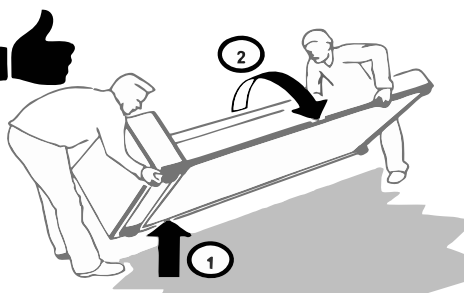
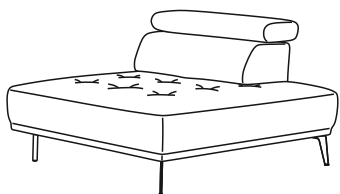


**Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)**



1.

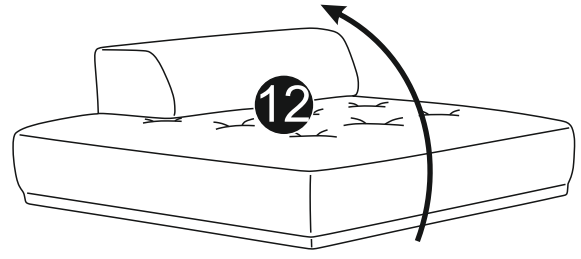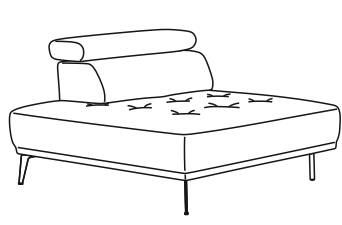




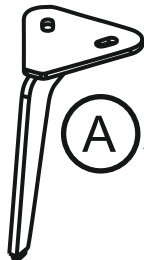
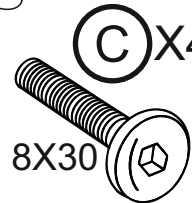
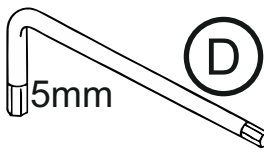
-  (A) X2
-  (B) X2
-  (C) X4
8X30
-  (D) X1
5mm

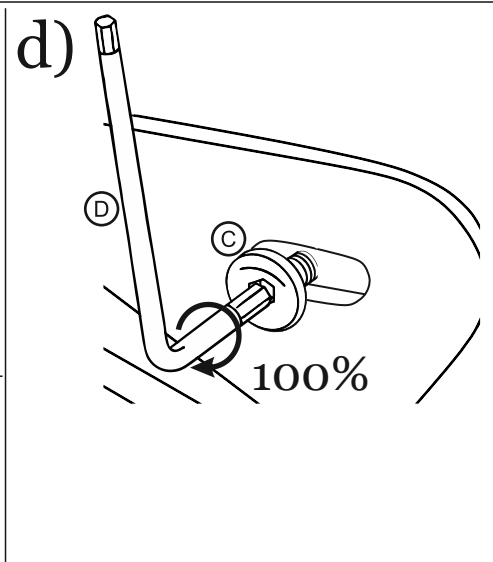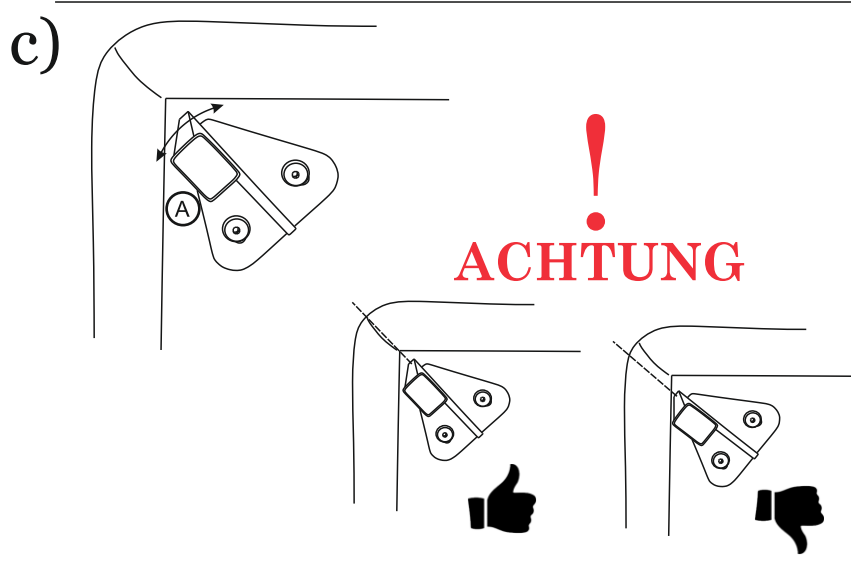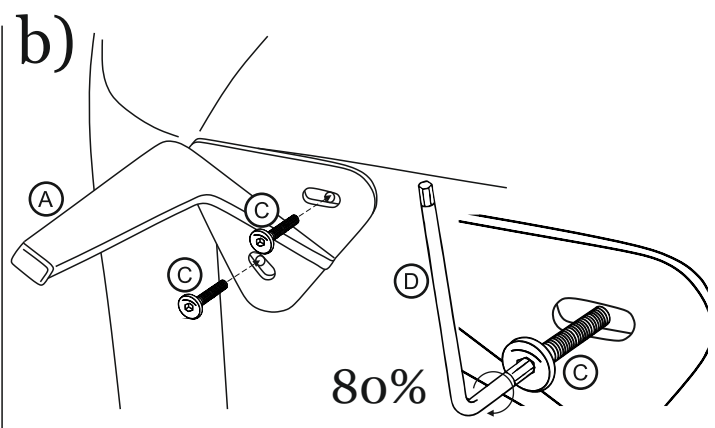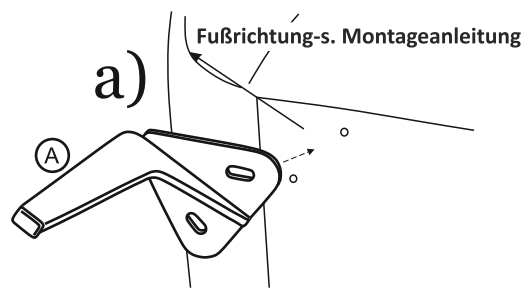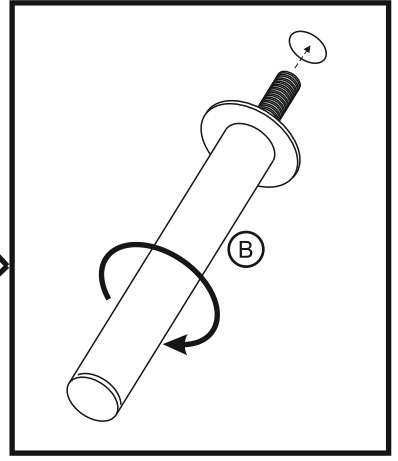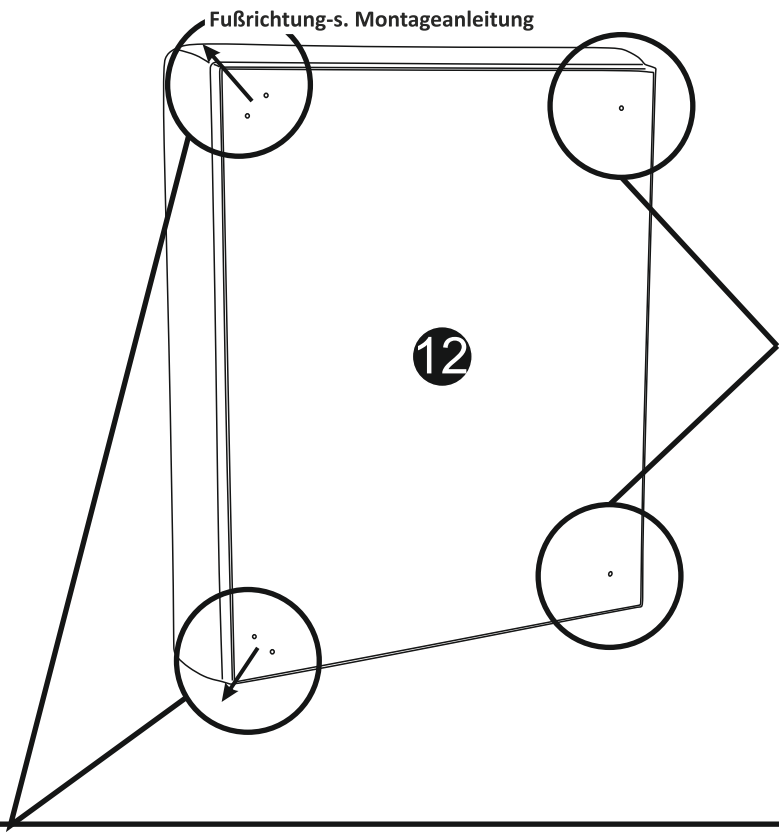




2.

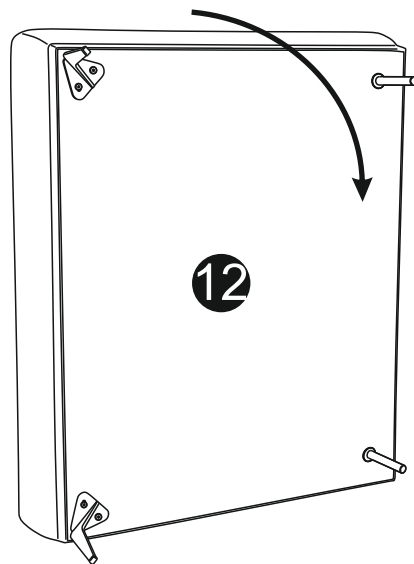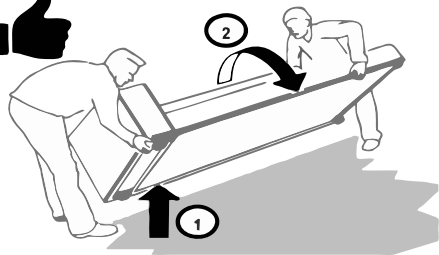



3.

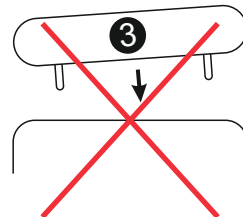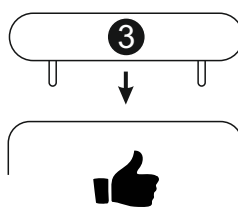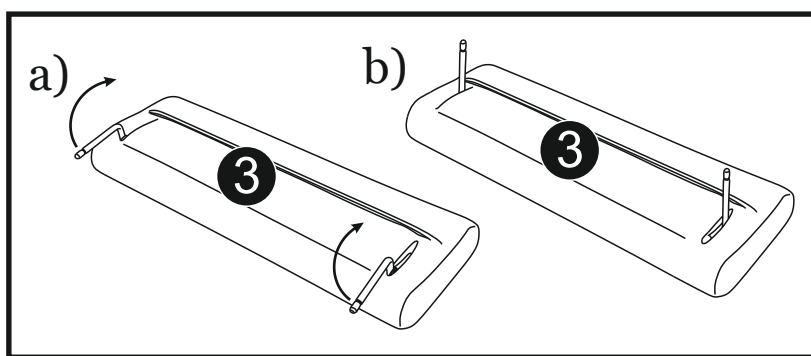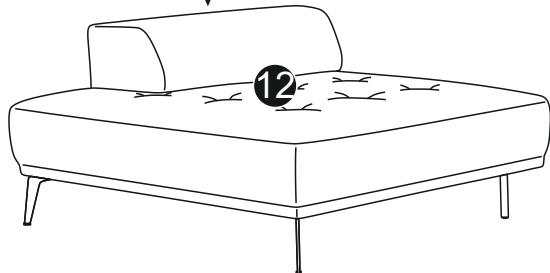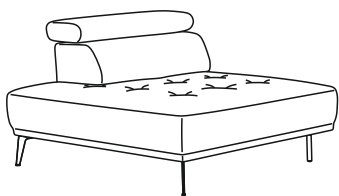





a)

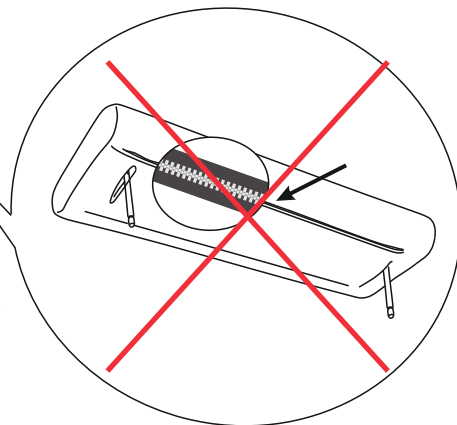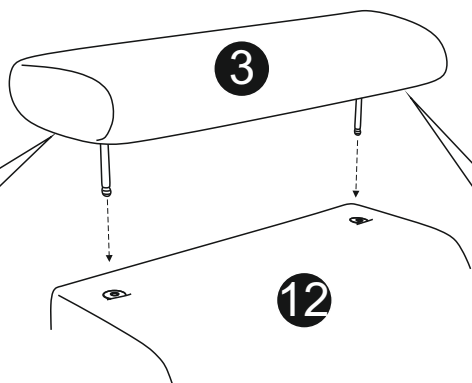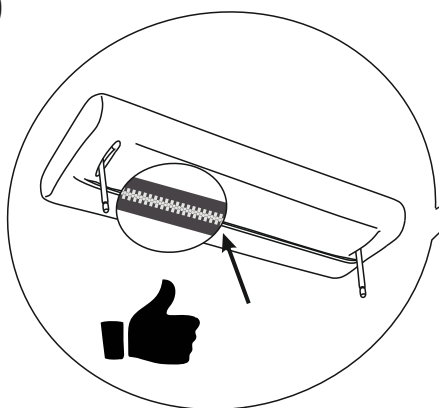




b)

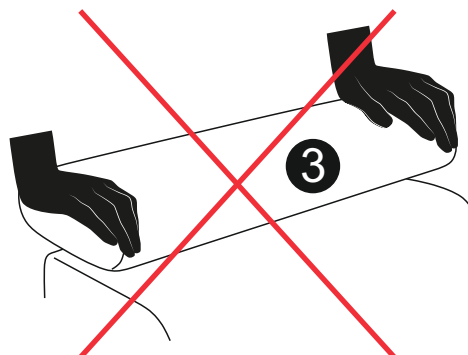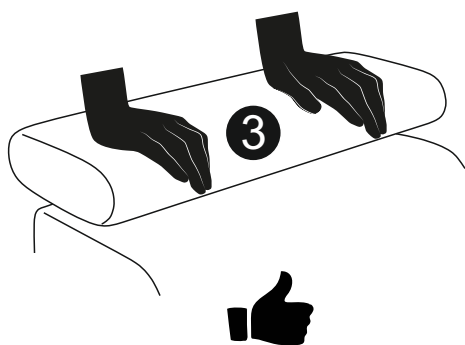








4.

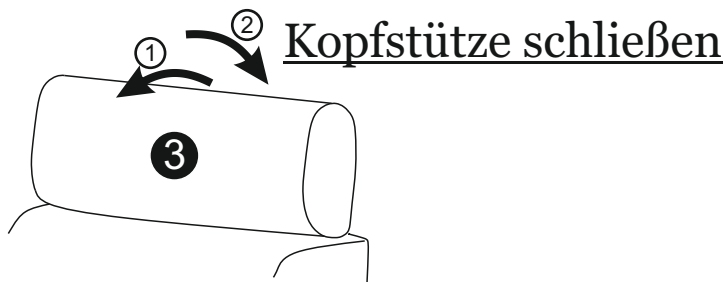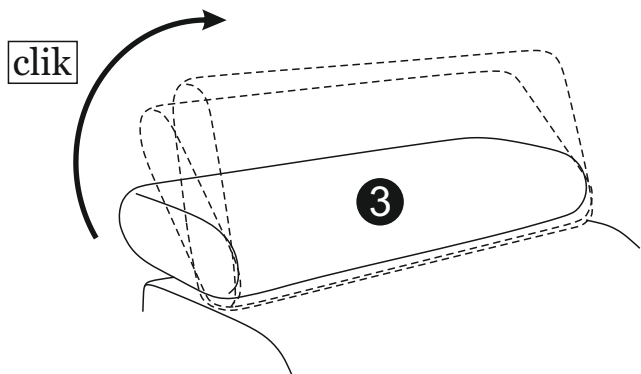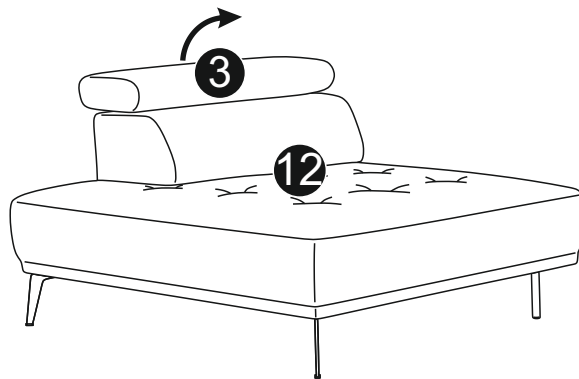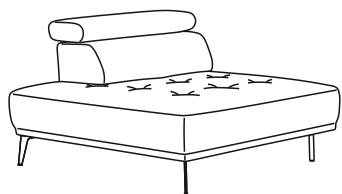

Demontage der Kopfstütze

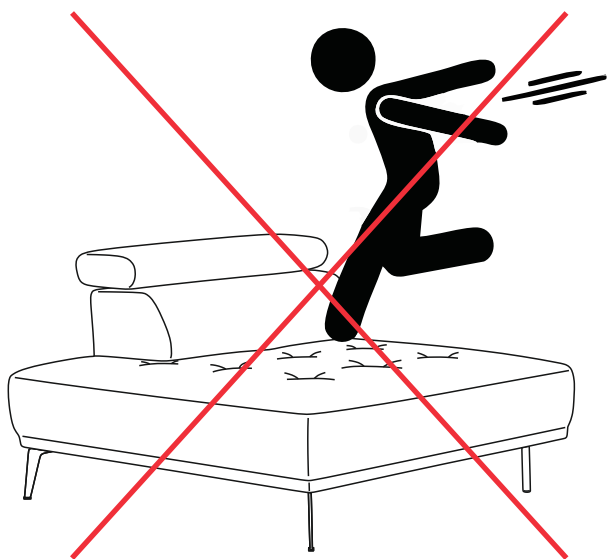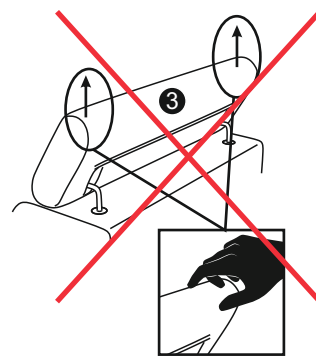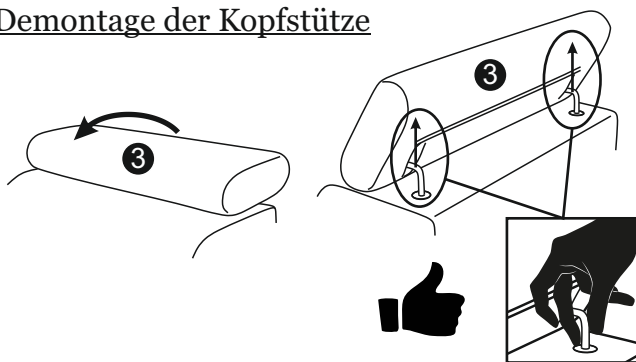

5.

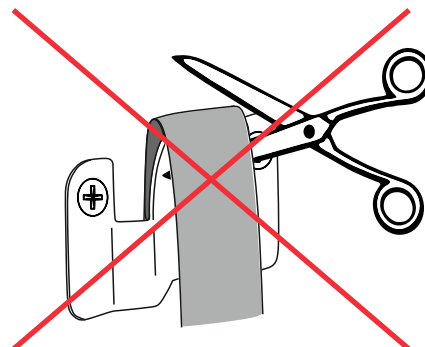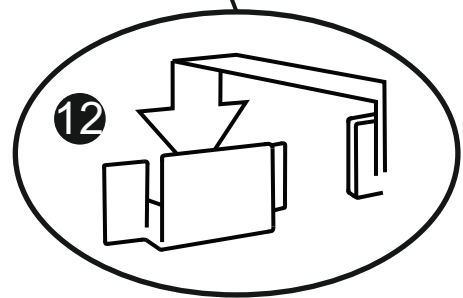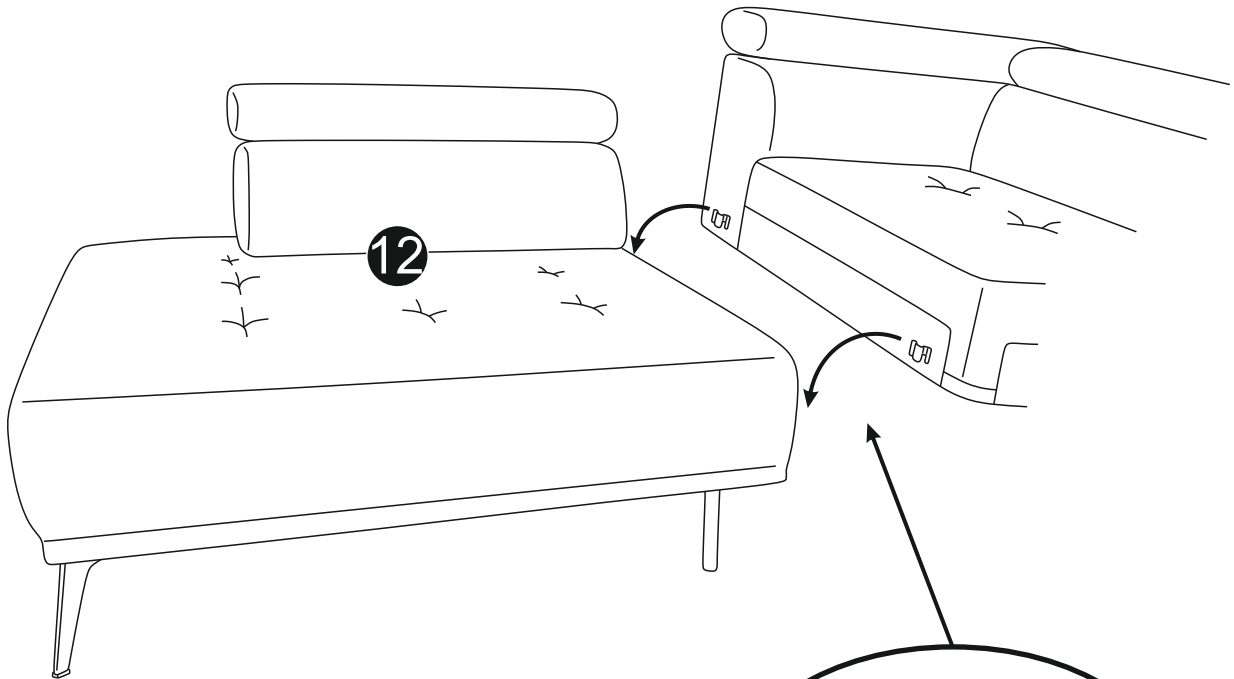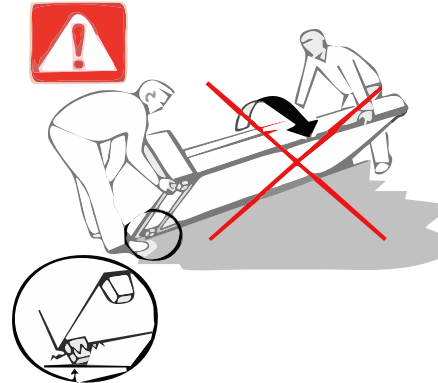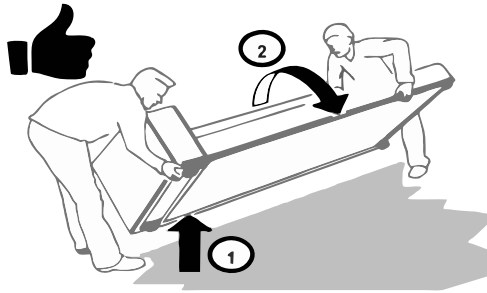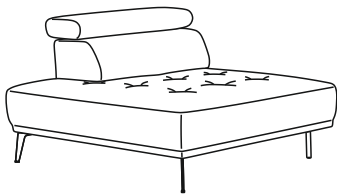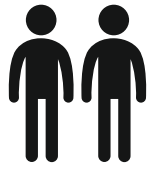

**Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)**




MAXIMALE BELASTUNG
CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD

1




2





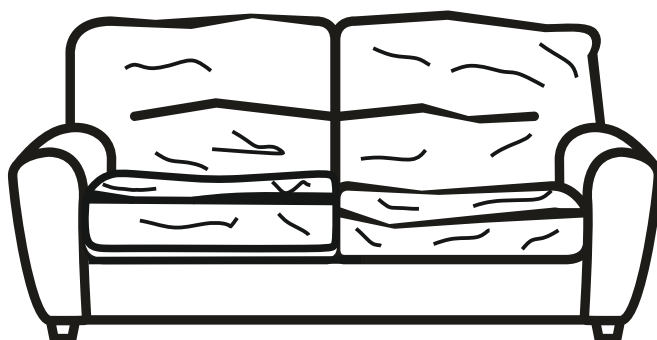


3






4

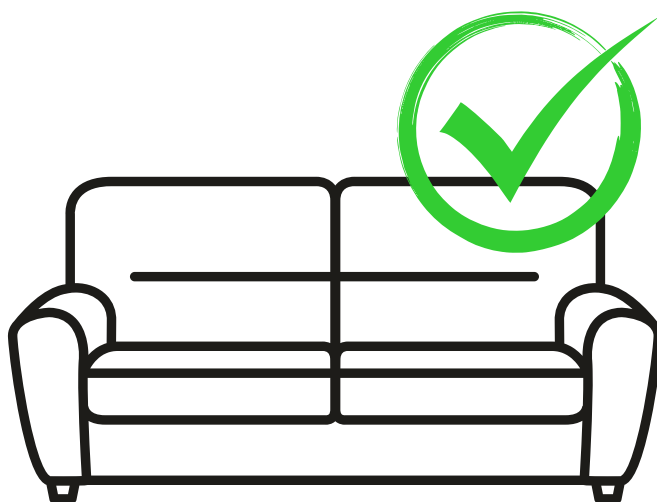

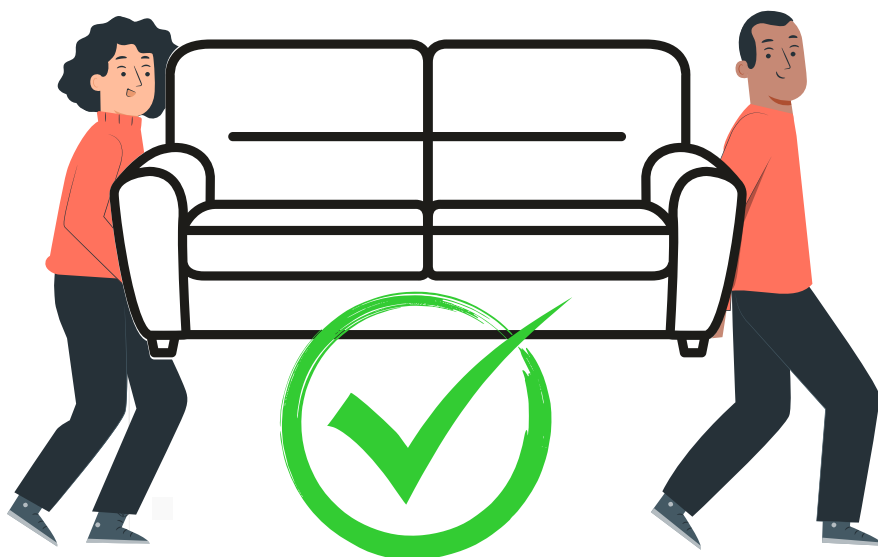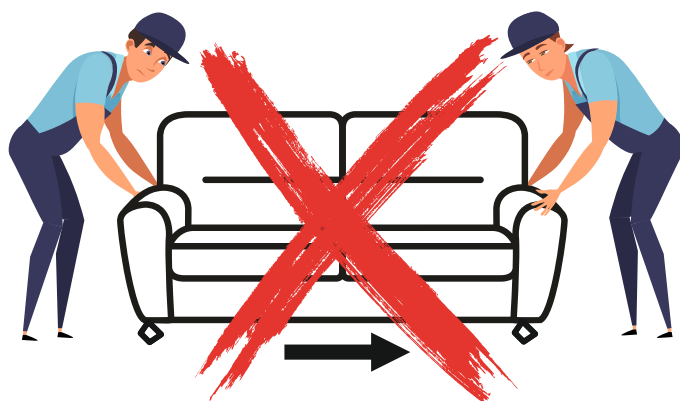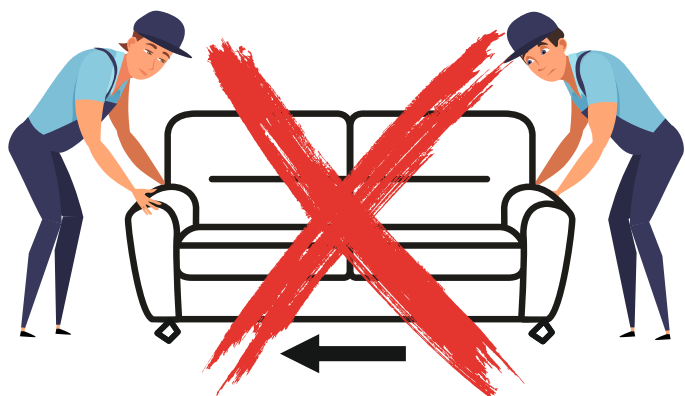
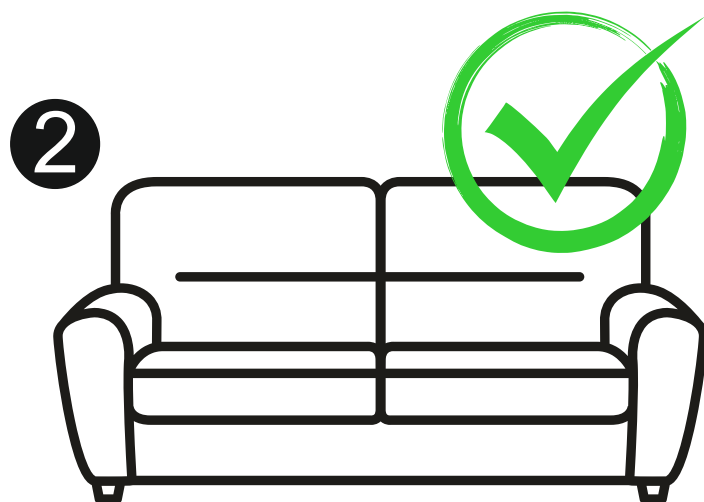
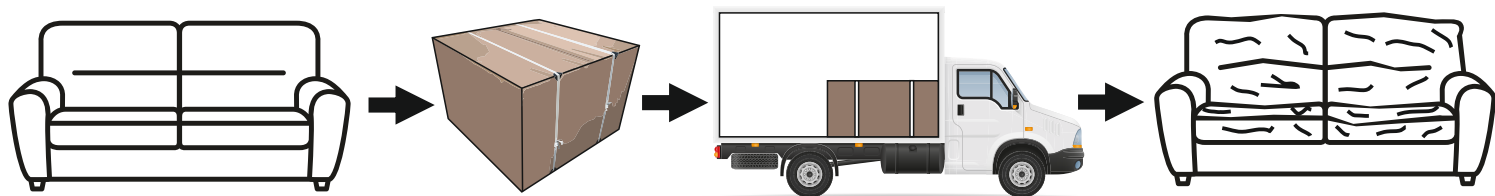


MARCO
Abschlußsofa klein


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI

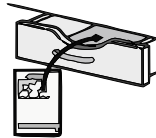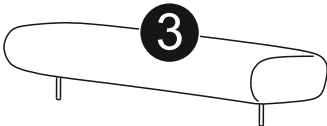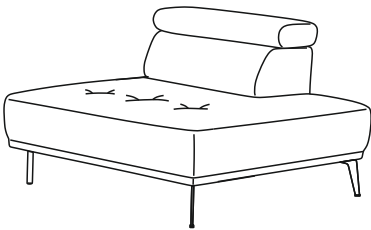

10 min

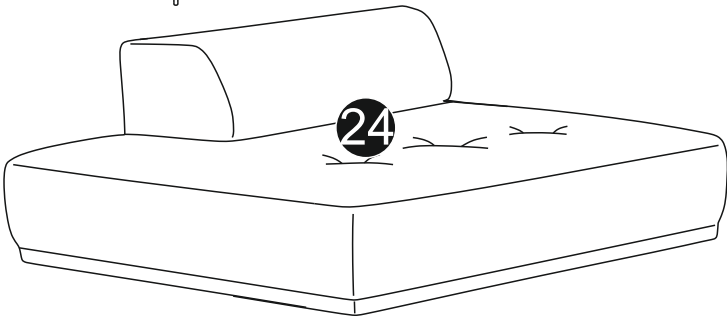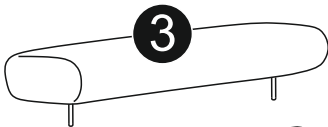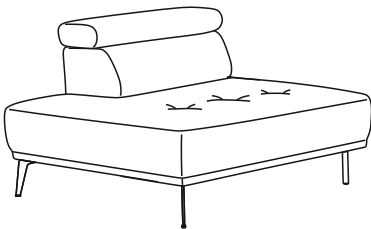


Element rechts


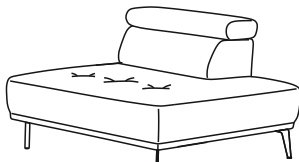


2-5

Element links

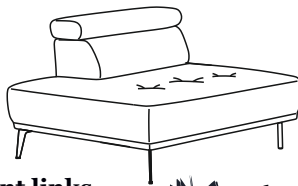


6-9

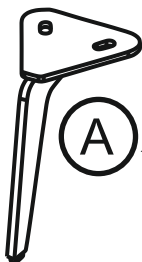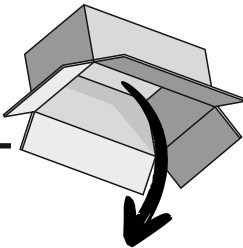


(A) X2



(B) X2

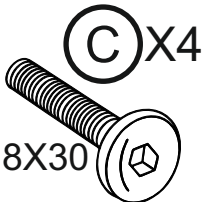









(C) X4
8X30

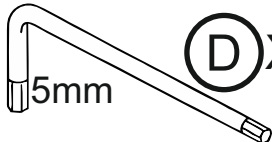

(D) X1
5mm





1.

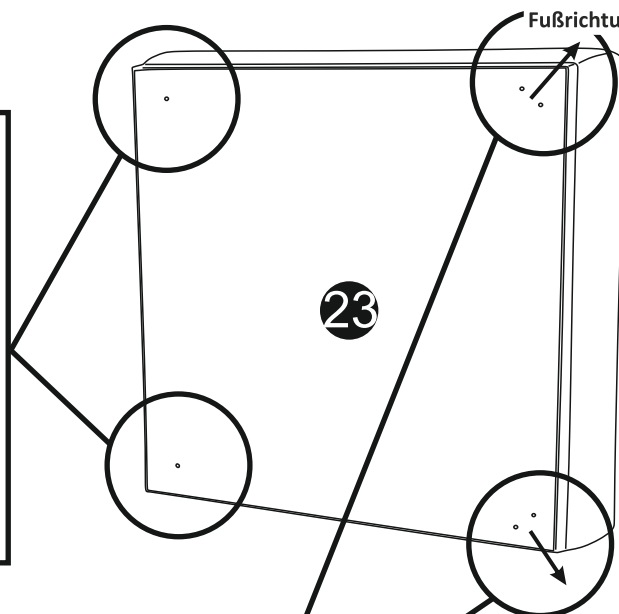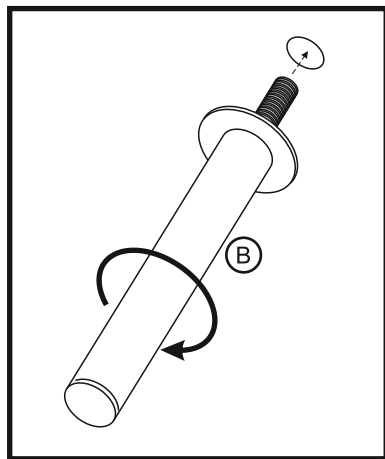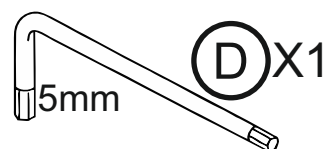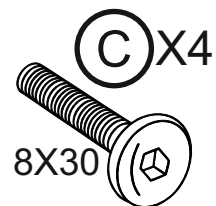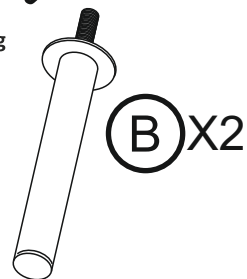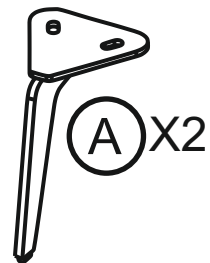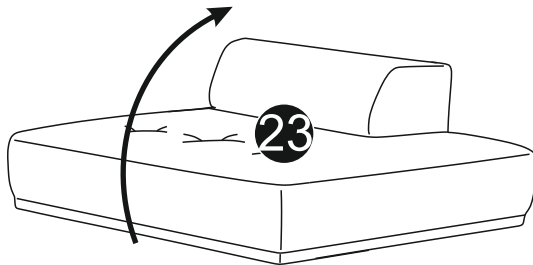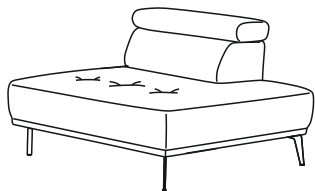


Fußrichtung-s. Montageanleitung



b)

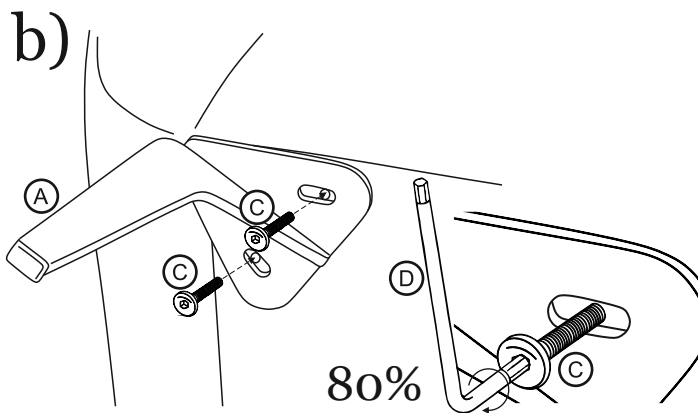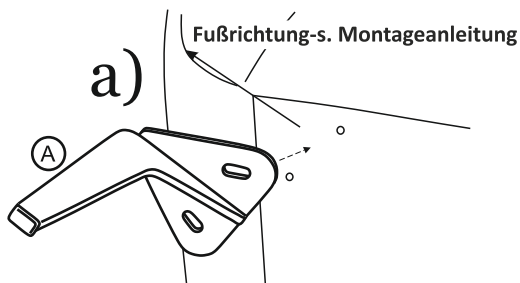


c)

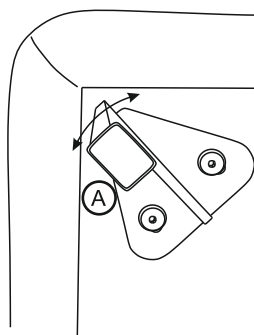




ACHTUNG

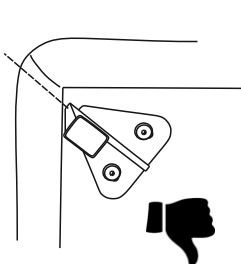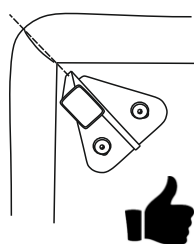






d)

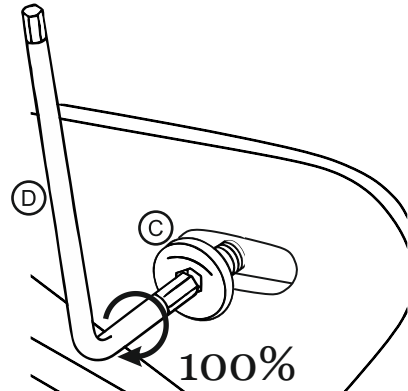




2. 

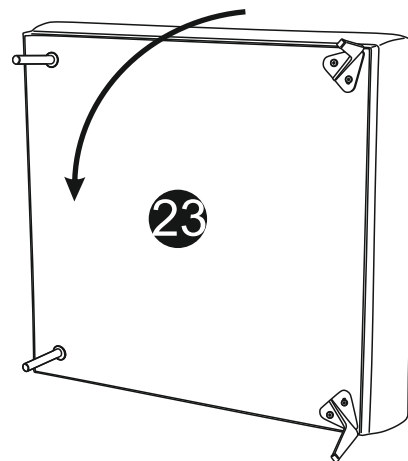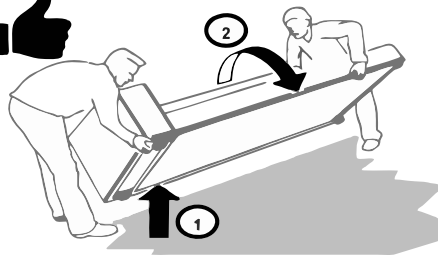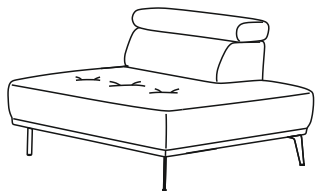



3.

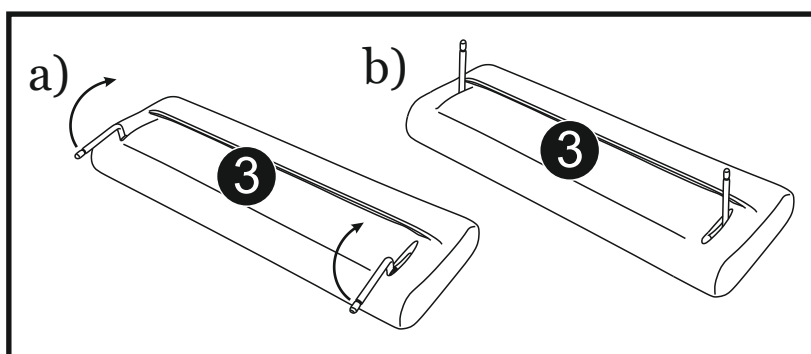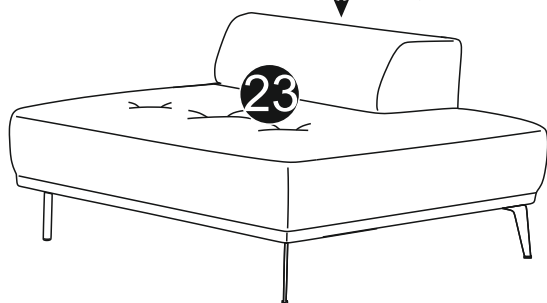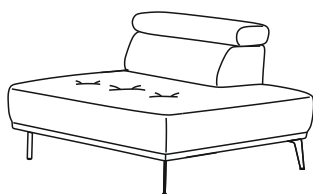



a)

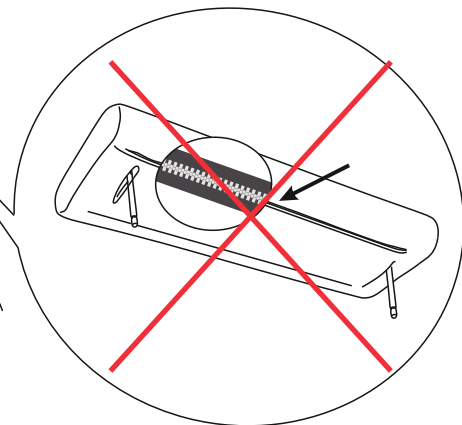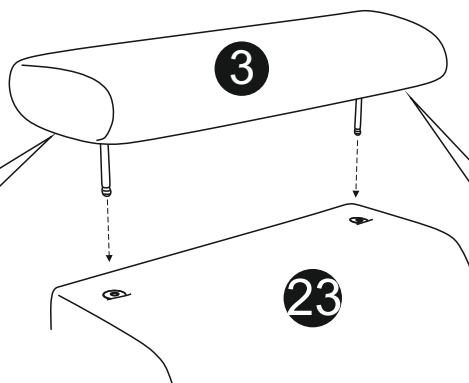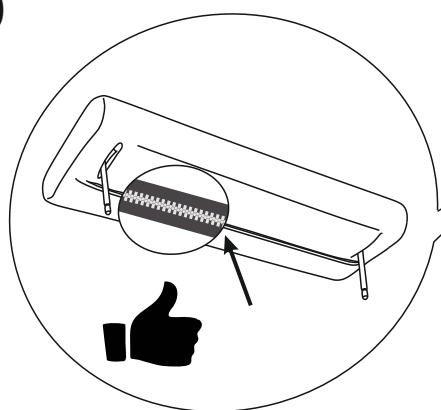



b)

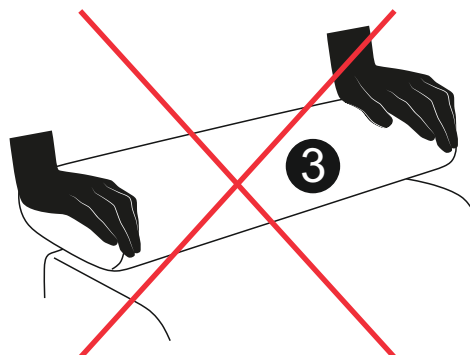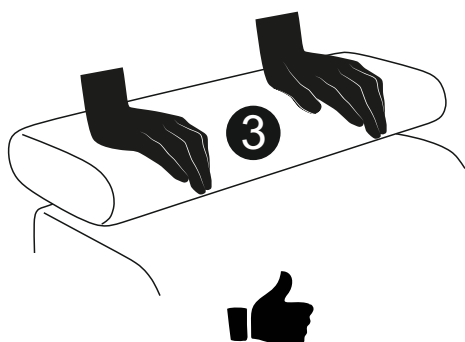

4.

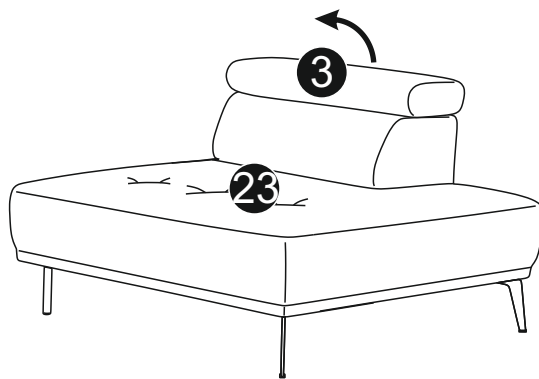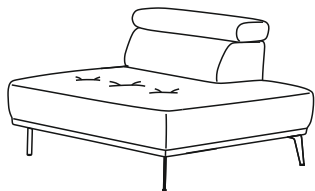




clik

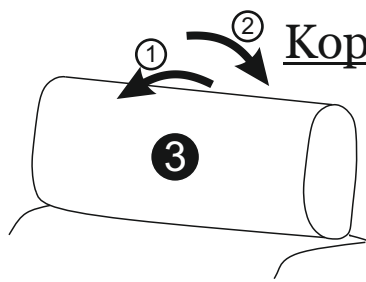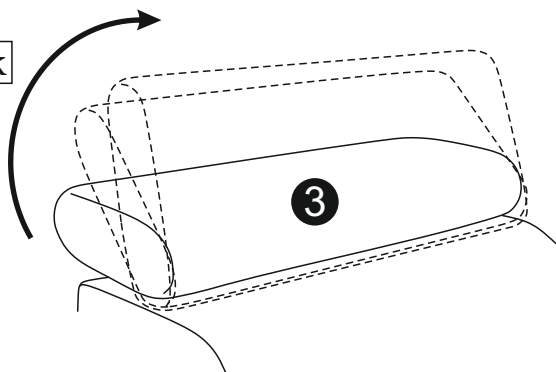







Kopfstütze schließen



Demontage der Kopfstütze


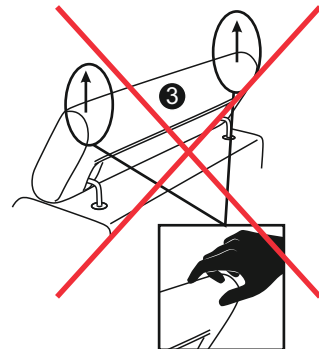
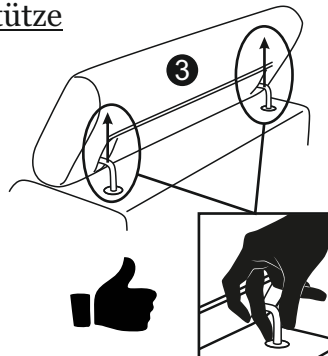
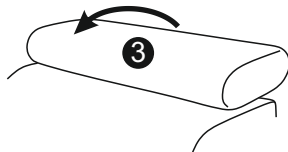


5.

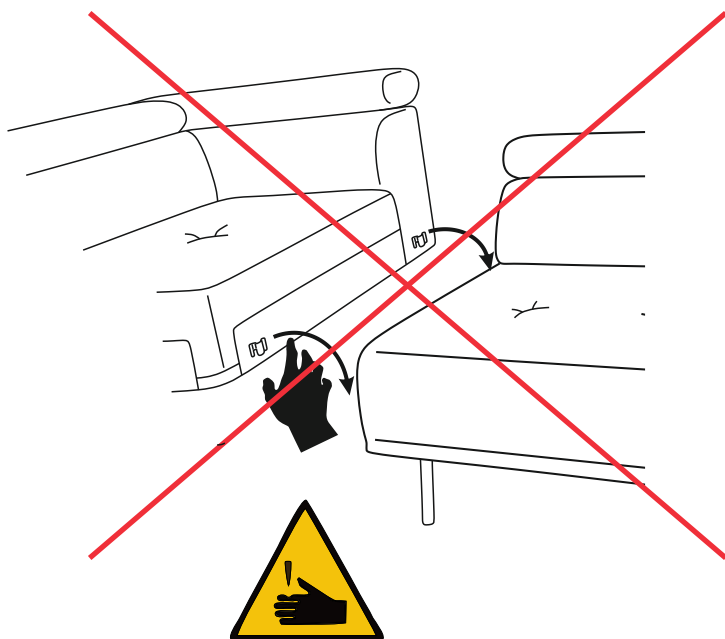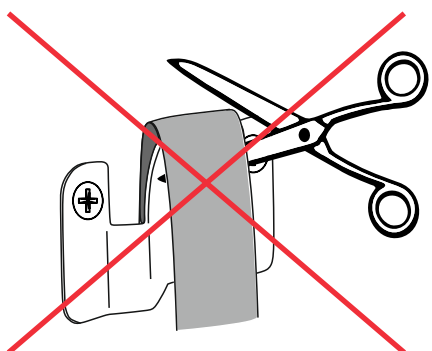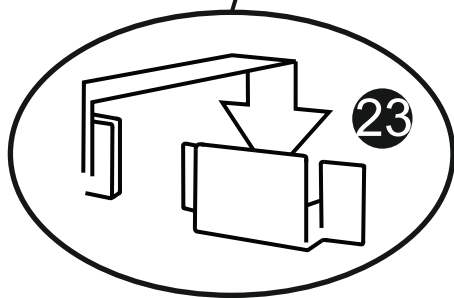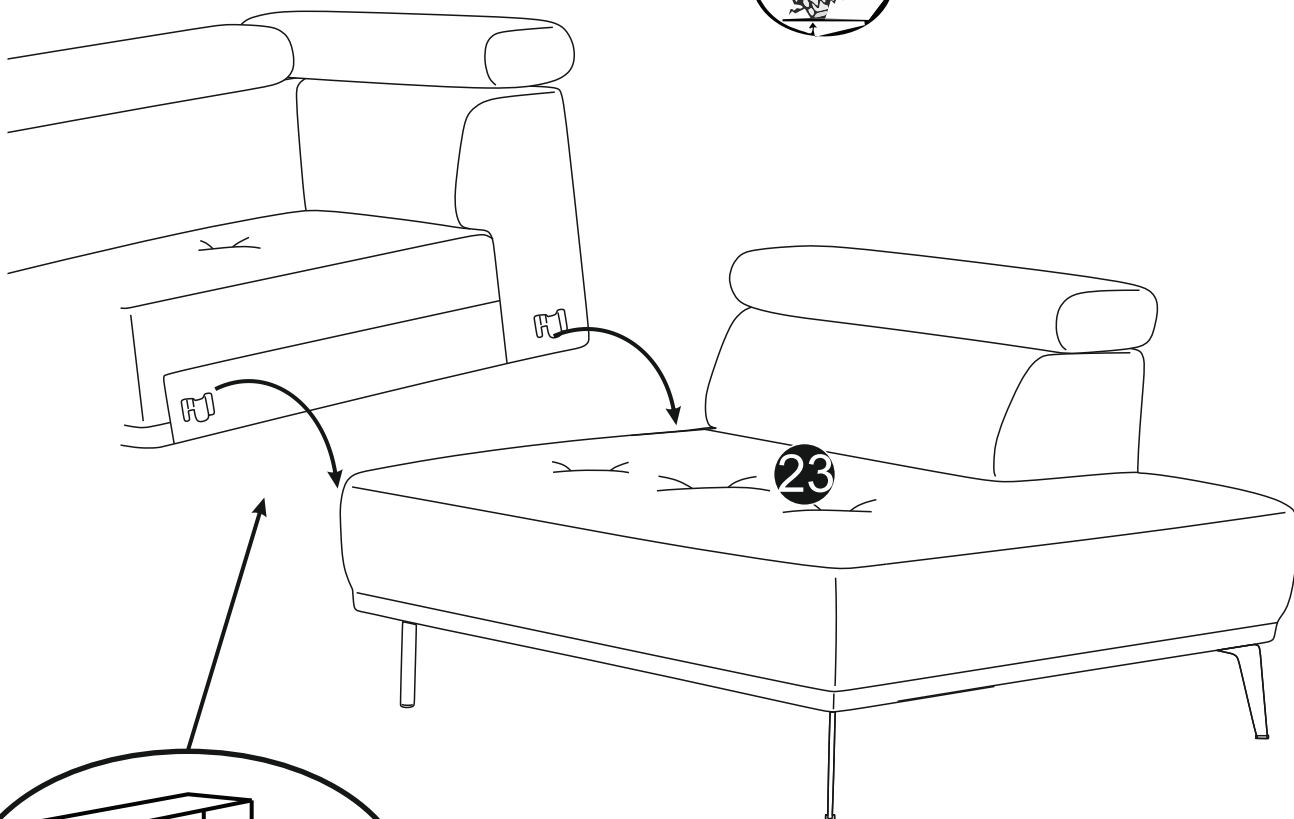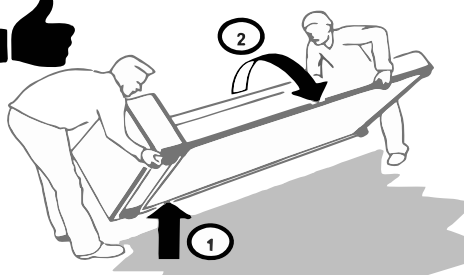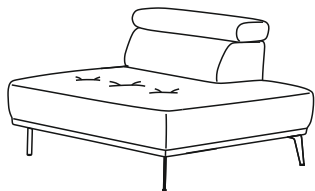

**Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)**

1.

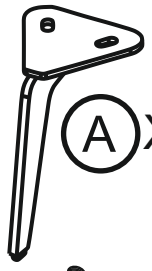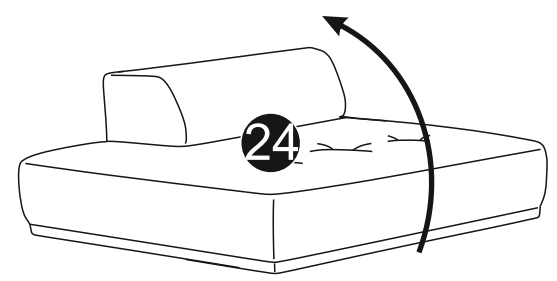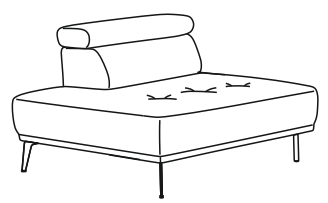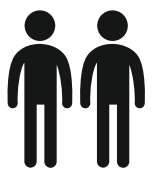


(A) X2

Fußrichtung-s. Montageanleitung




(B) X2






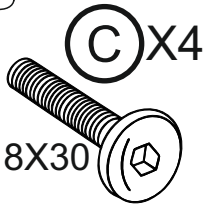


(C) X4




8X30

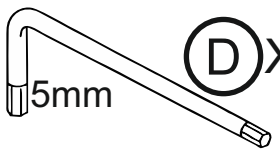







(D) X1

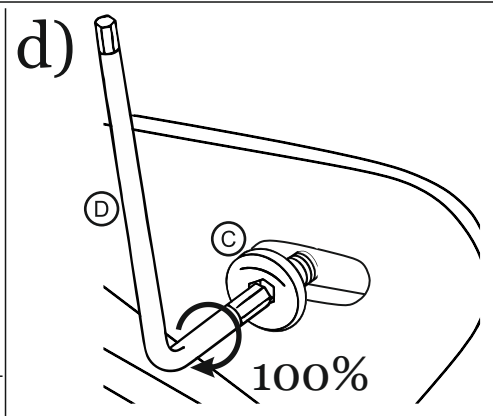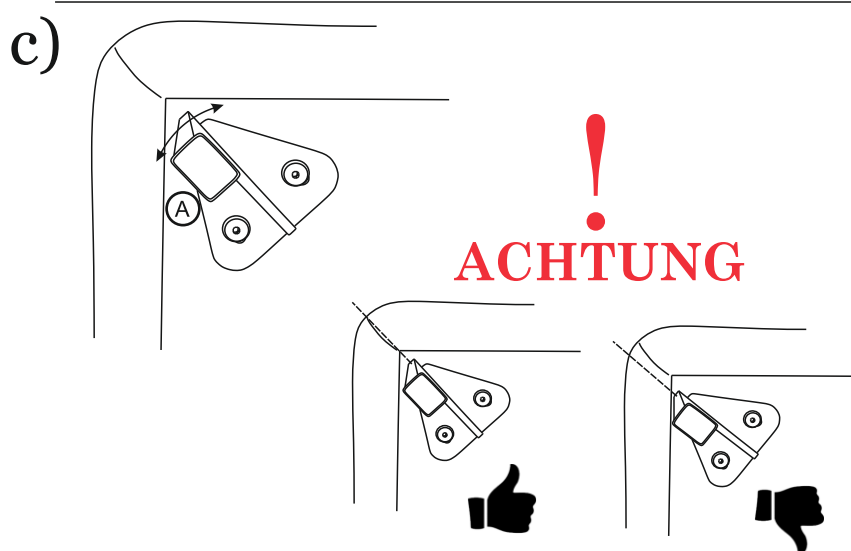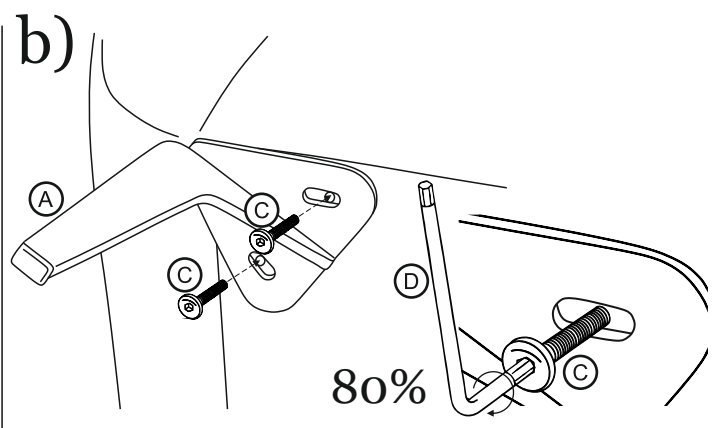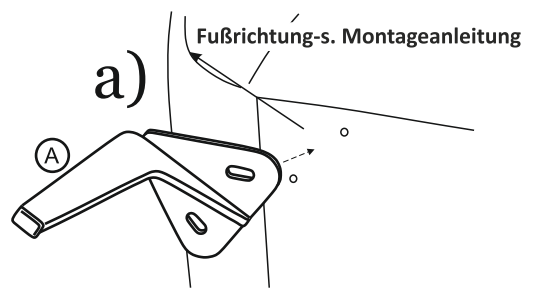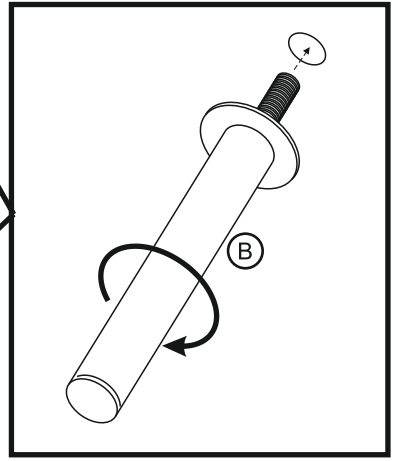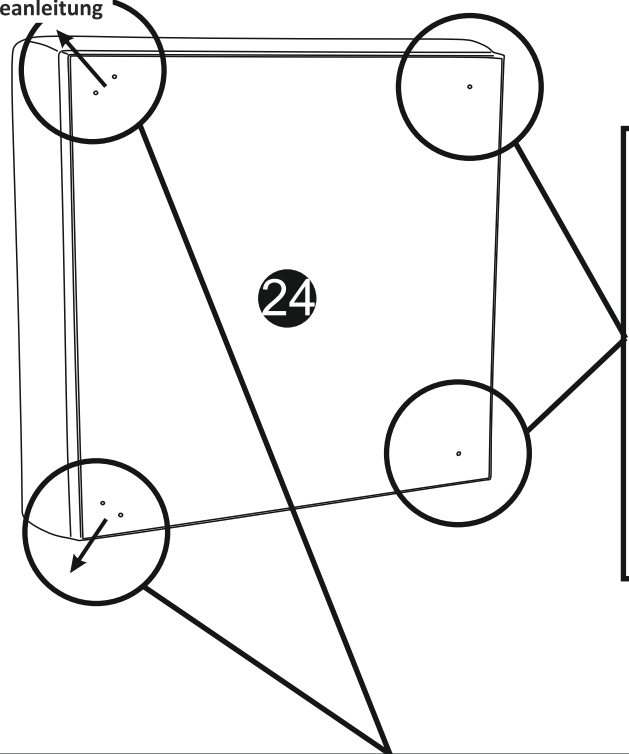




2. 

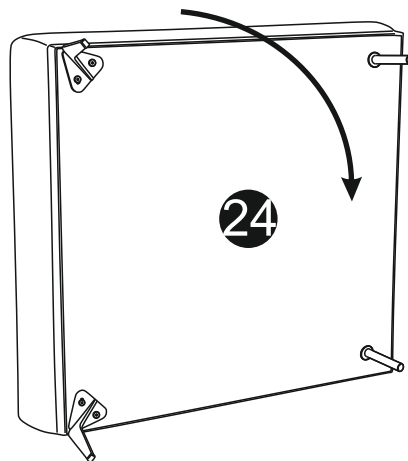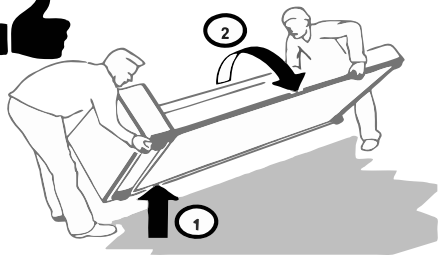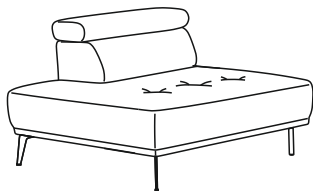



3.

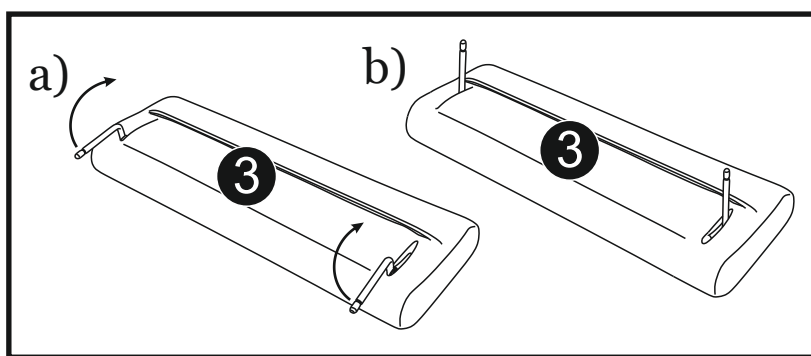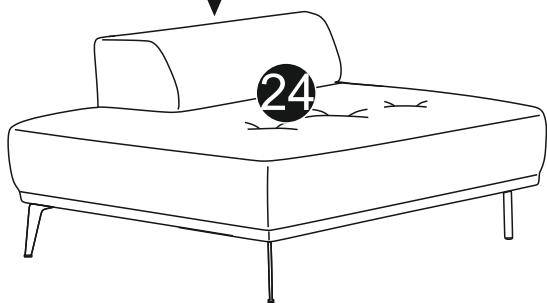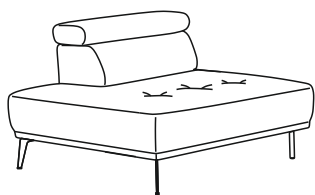




a)

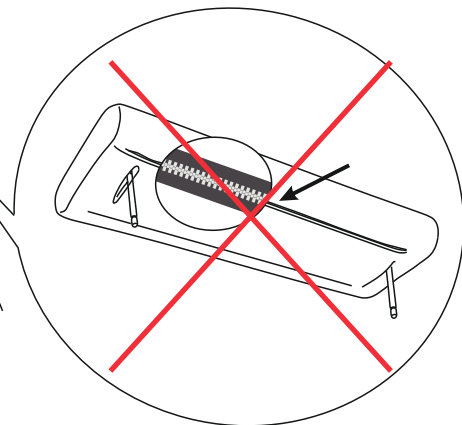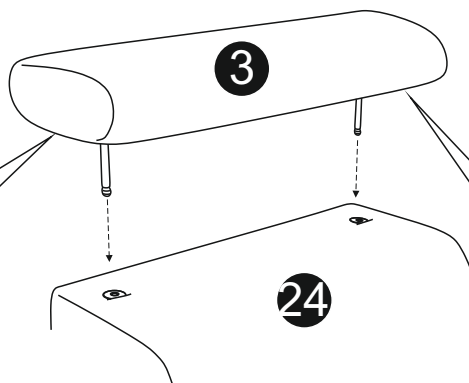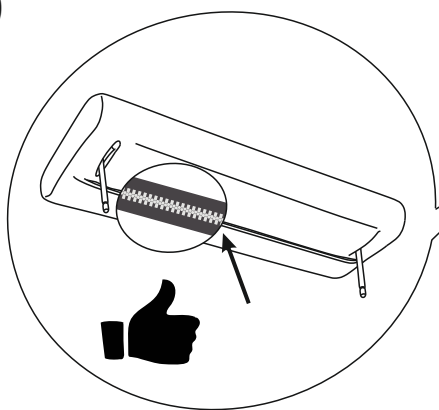




b)

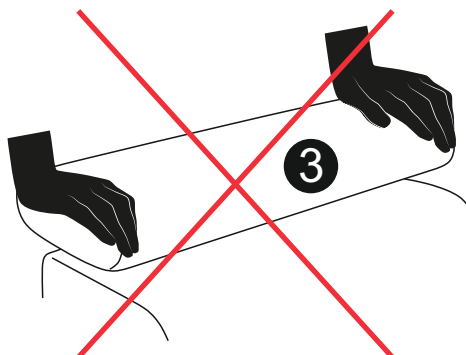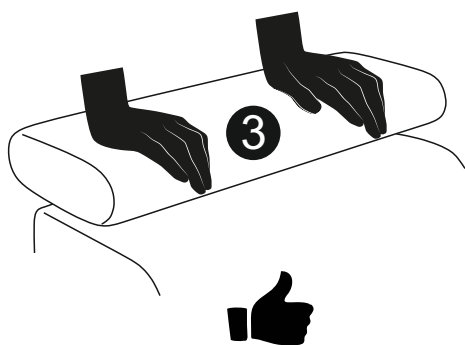







4.

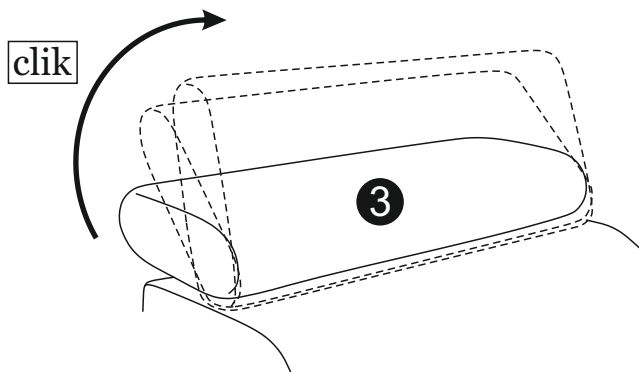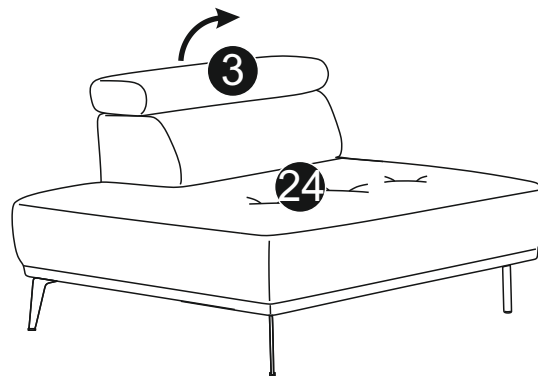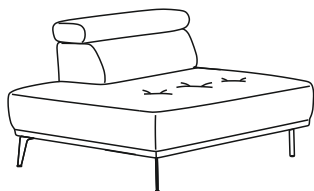

Demontage der Kopfstütze

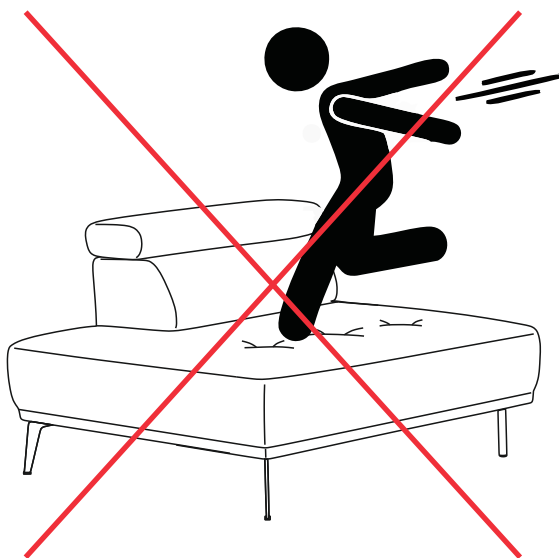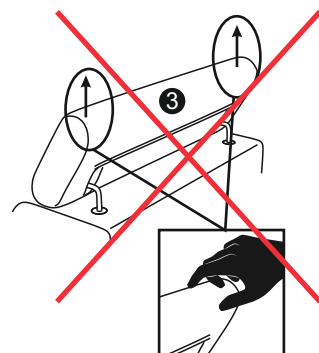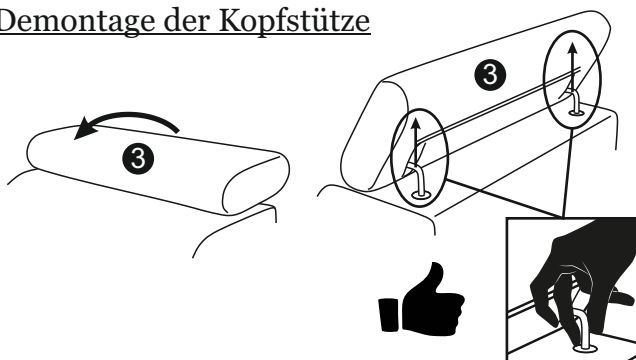

5.

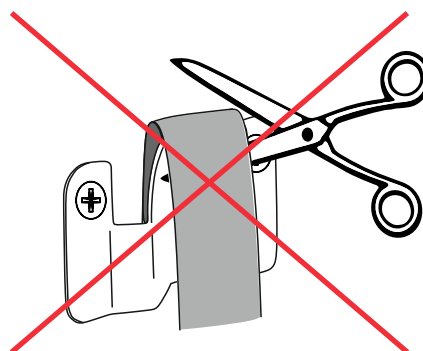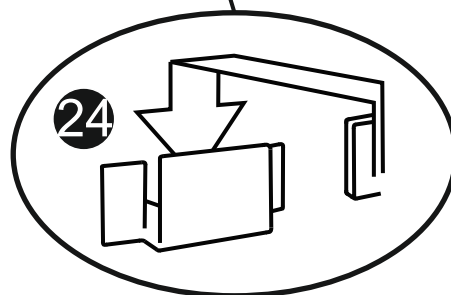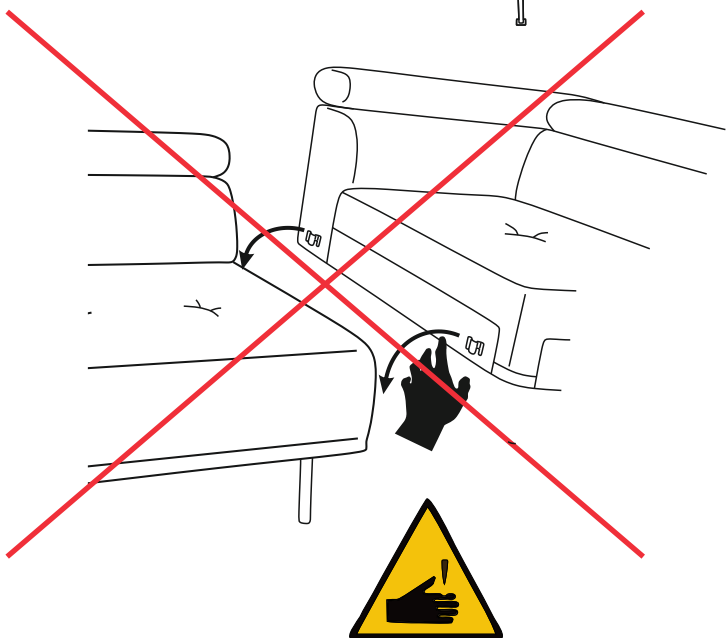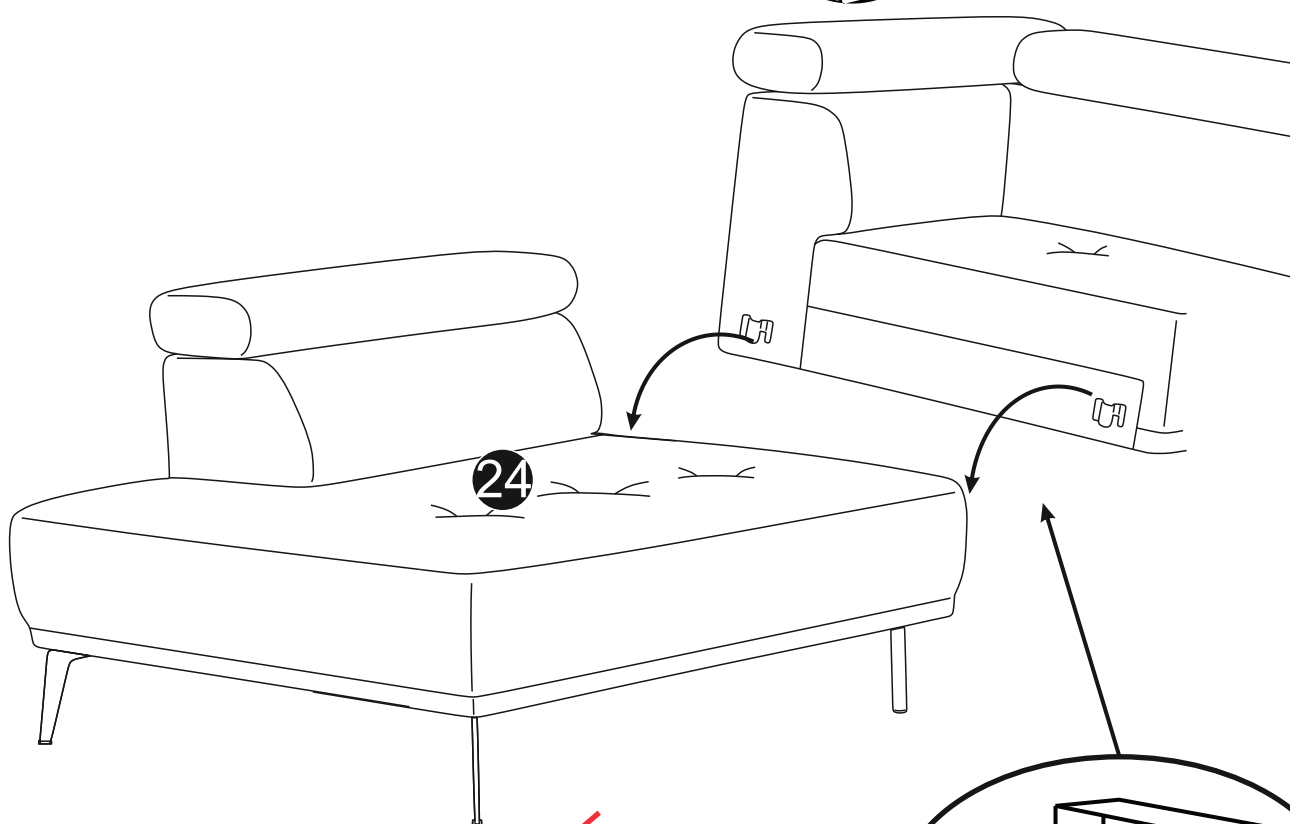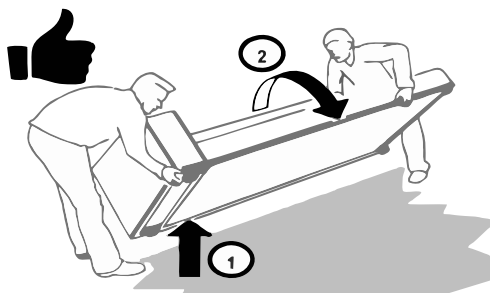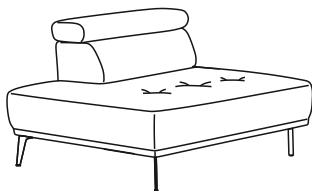

**Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)**




MAXIMALE BELASTUNG
CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD

1




2





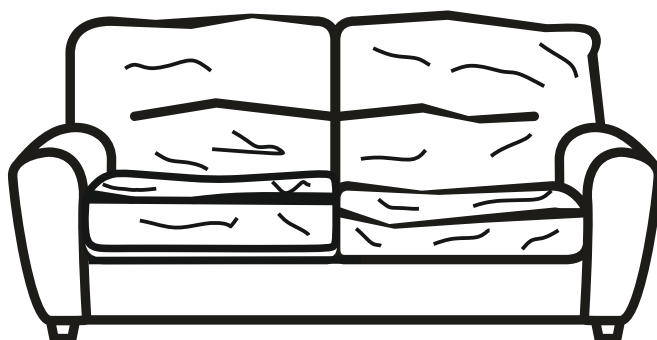


3




4

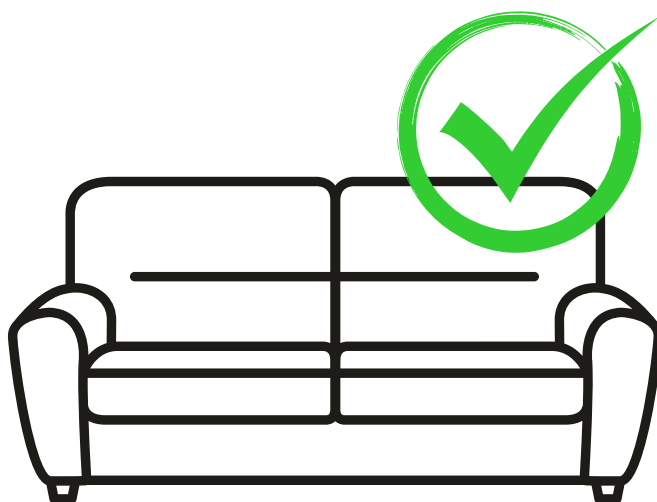

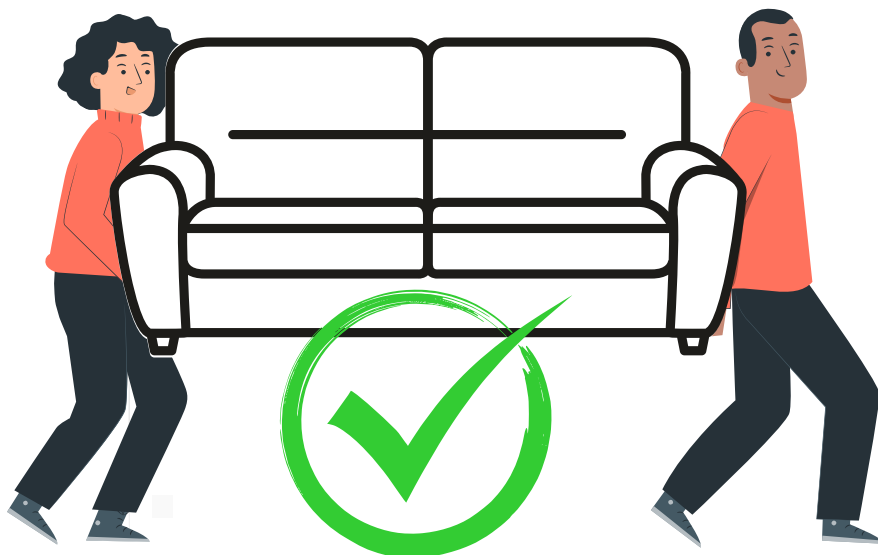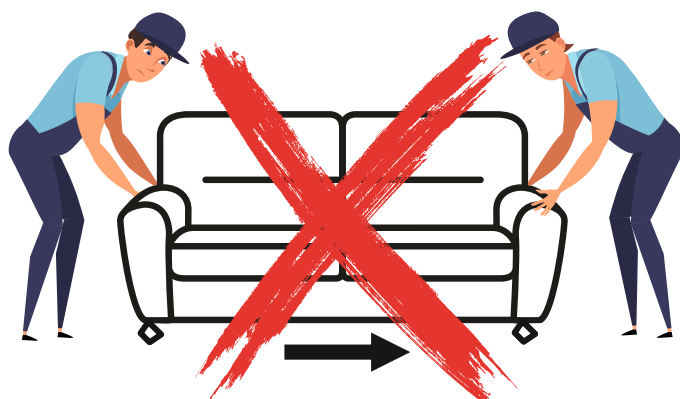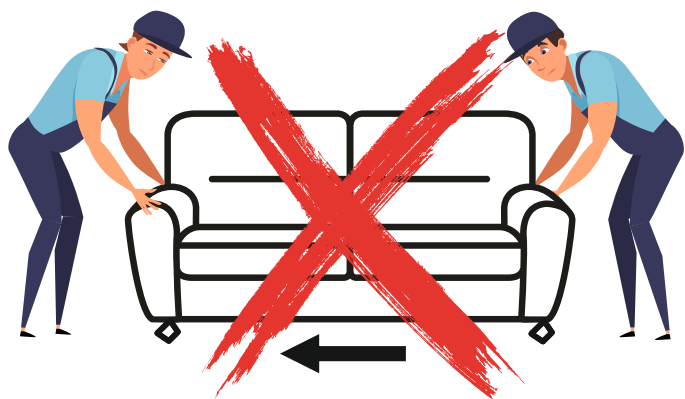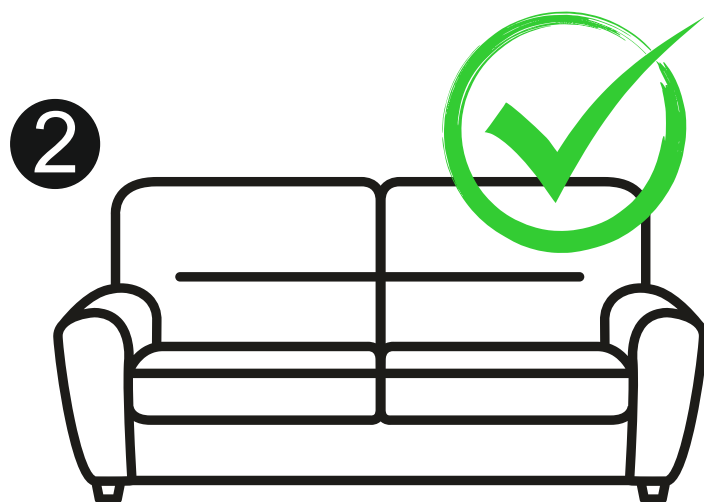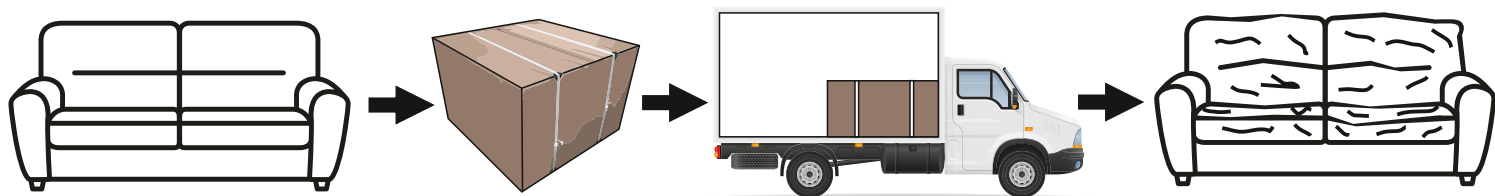


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI

MARCO
Abschlußsofa
Verstellbare Rücken

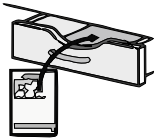

10 min

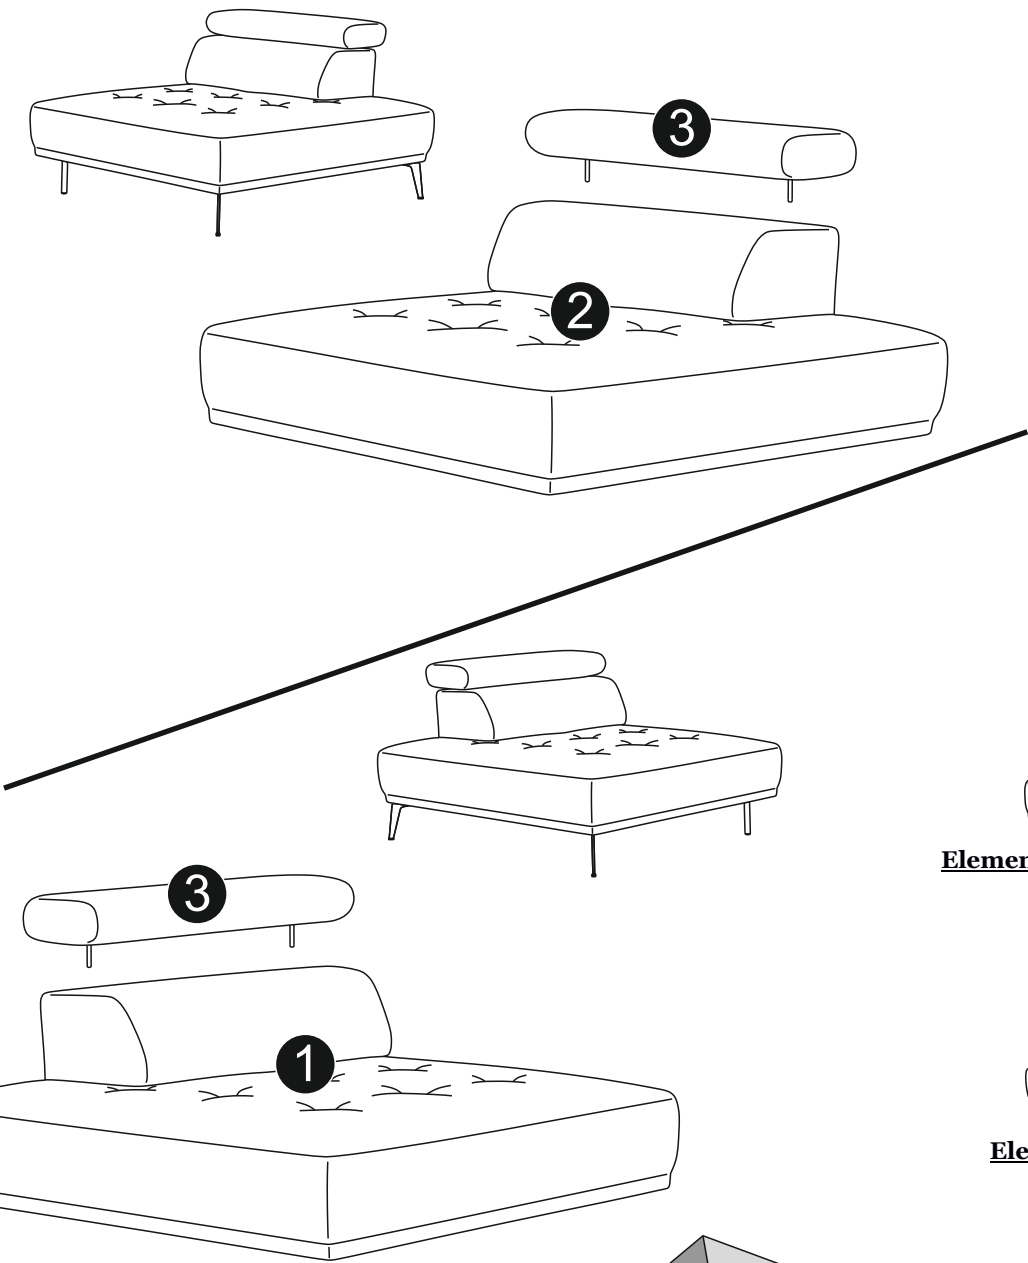

Element rechts





2-5

Element links



6-9

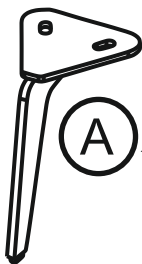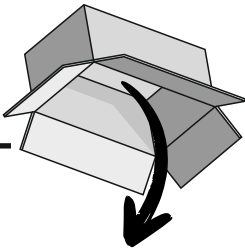

(A) X2




(B) X2



(C) X4

8X30








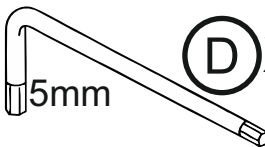


(D) X1





5mm






1.

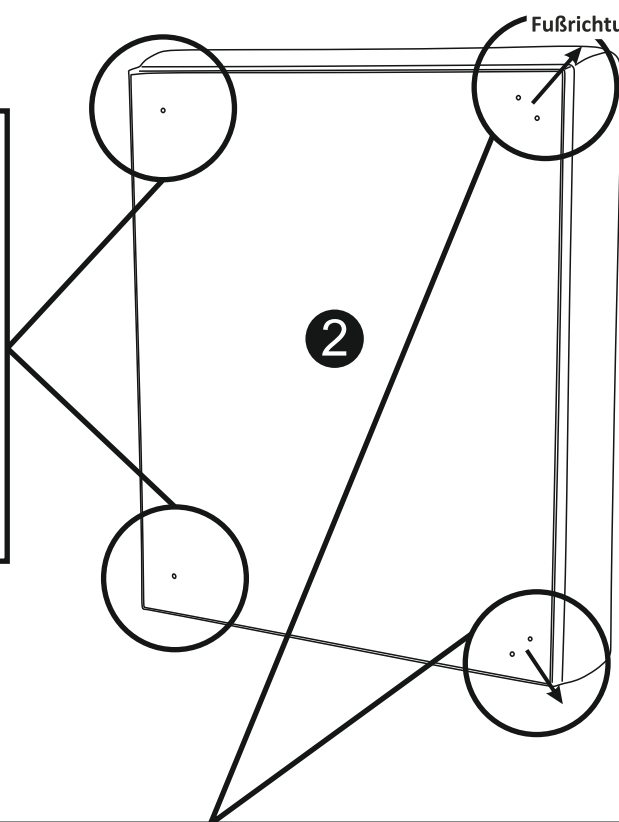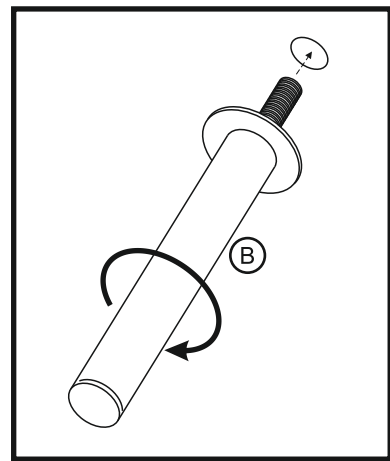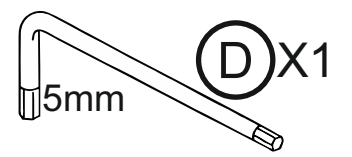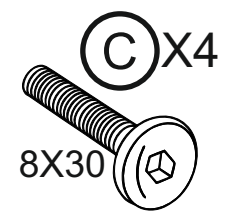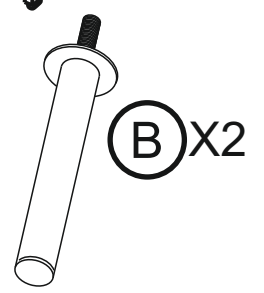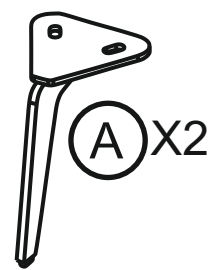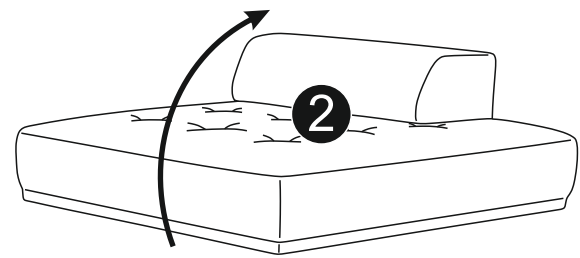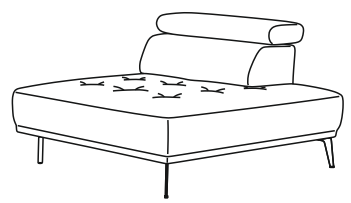







Fußrichtung-s. Montageanleitung

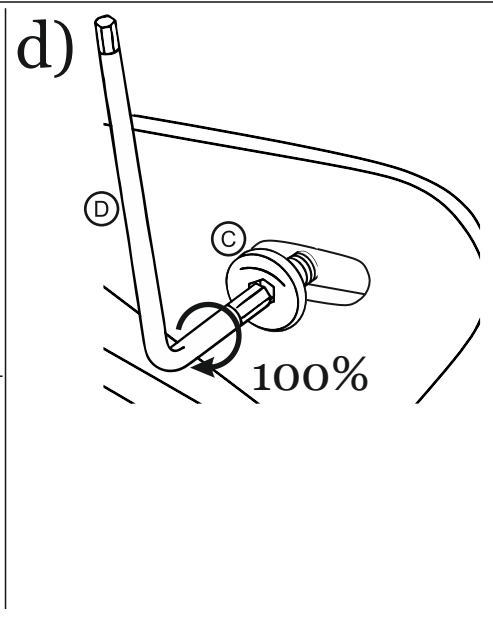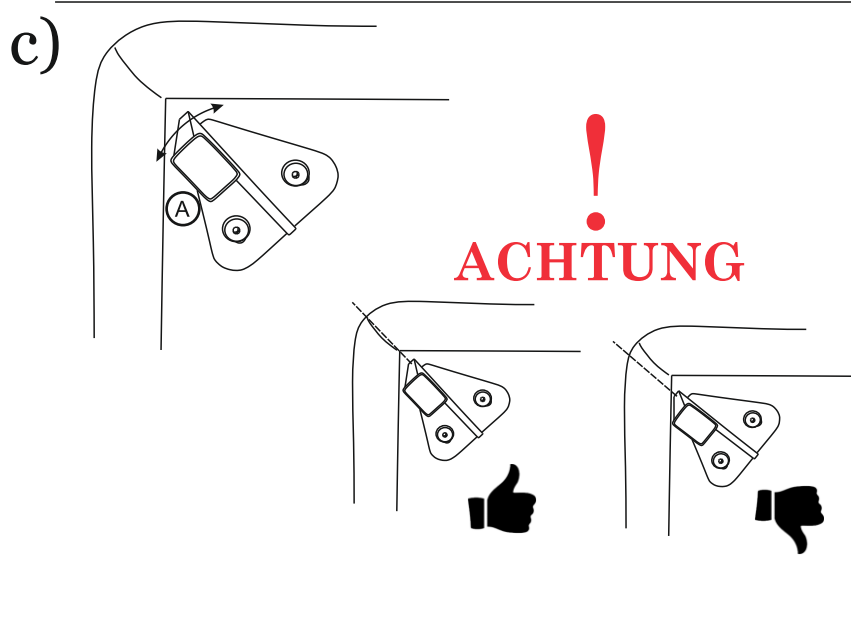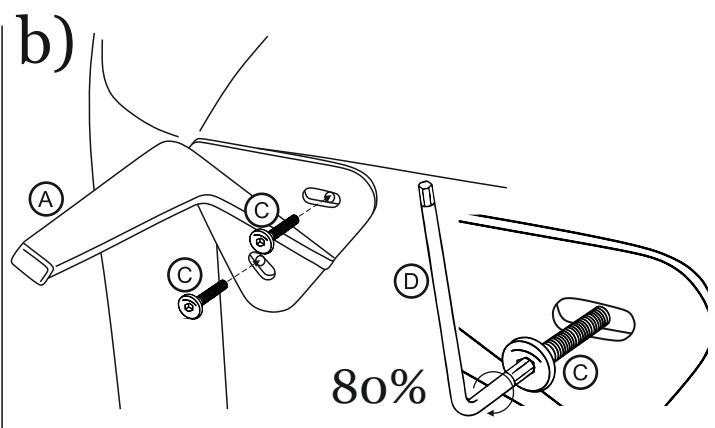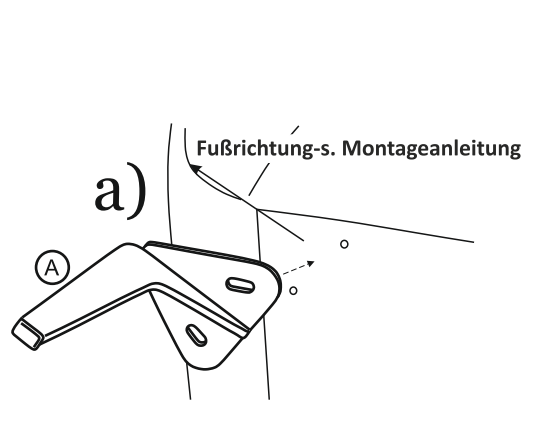




2. 

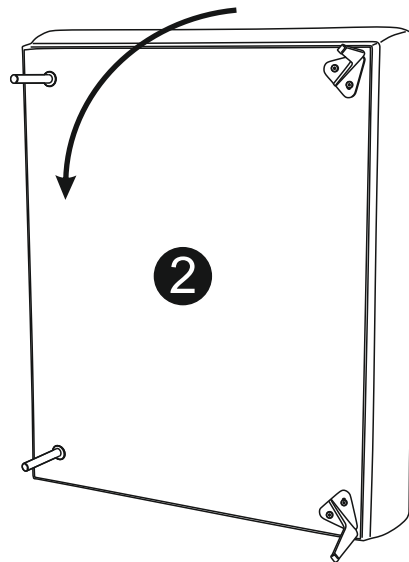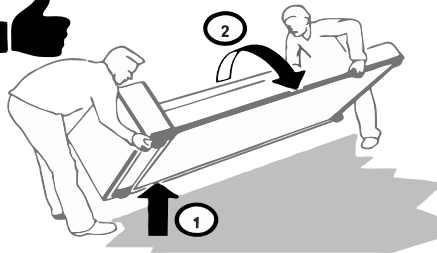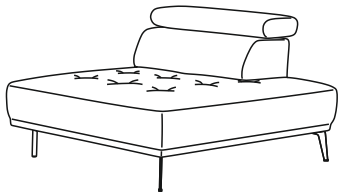



3.

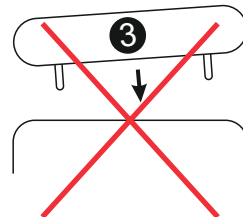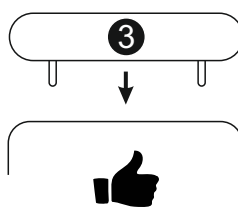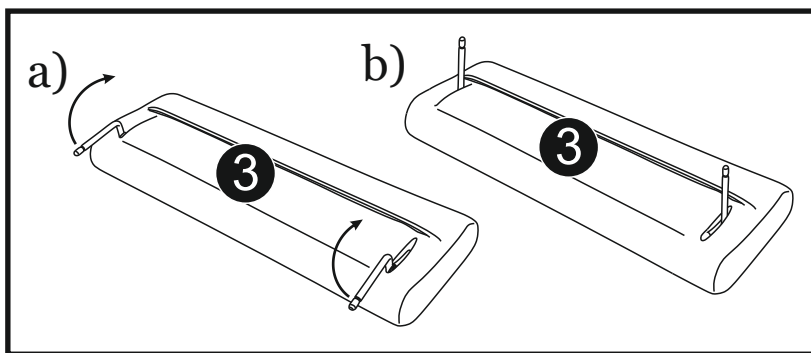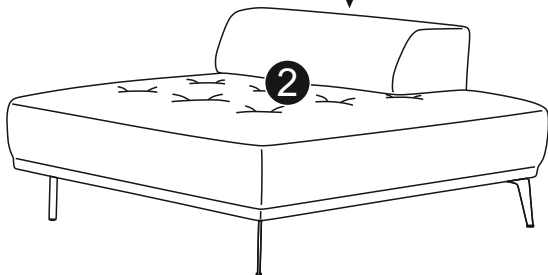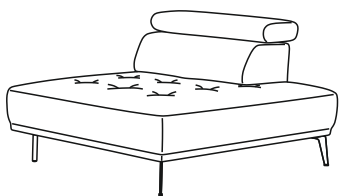


a)

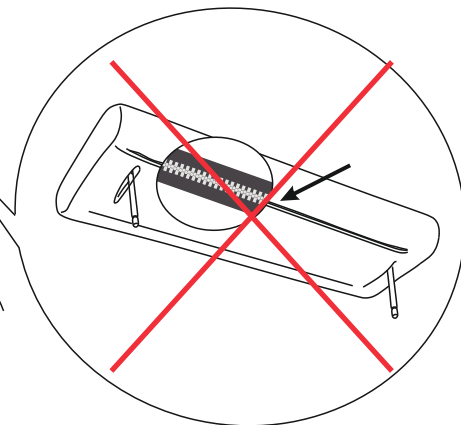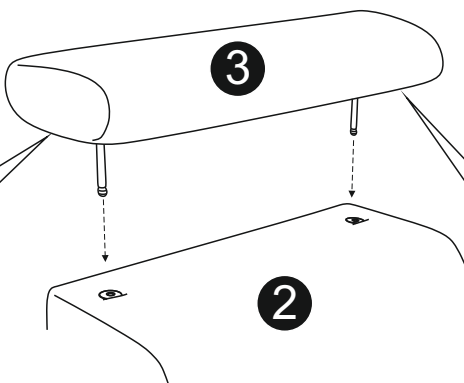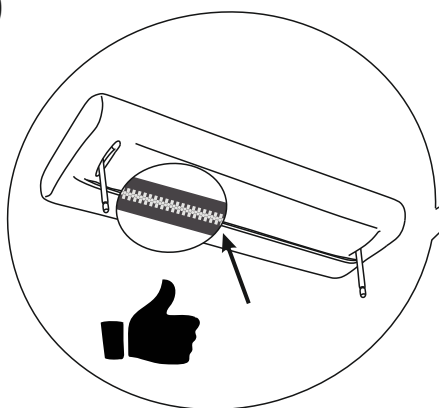




b)

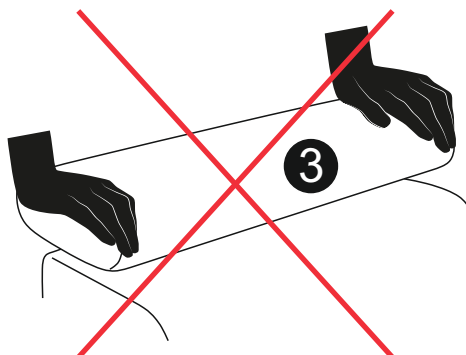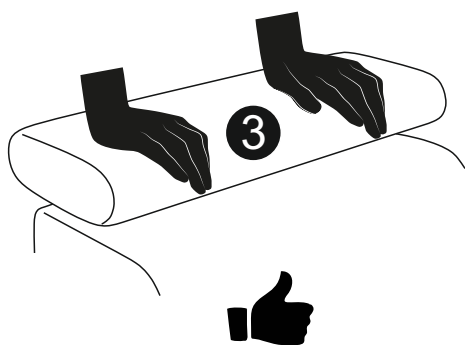

4.

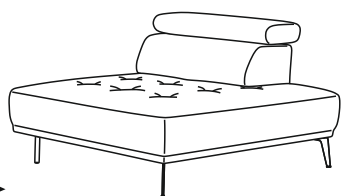




clik

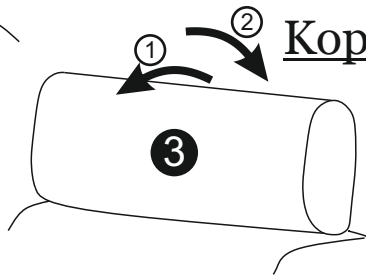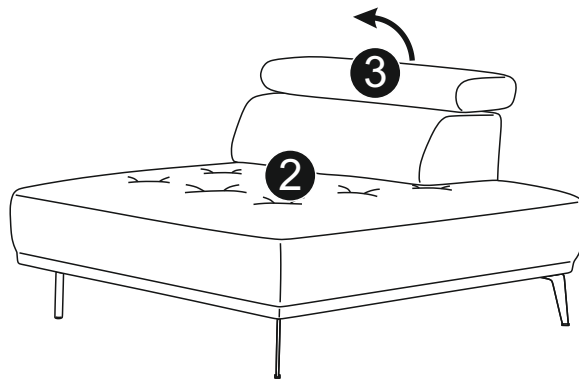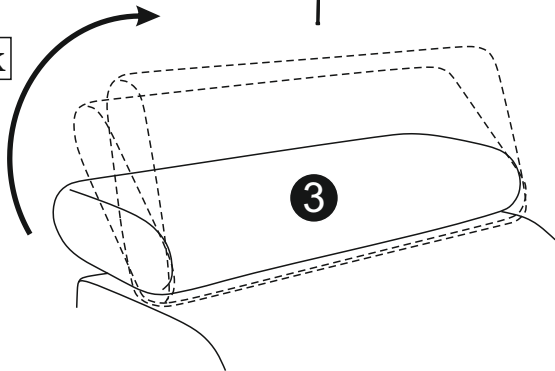



Kopfstütze schließen





Demontage der Kopfstütze

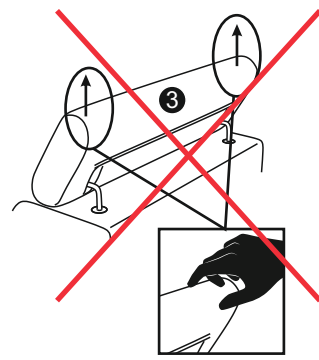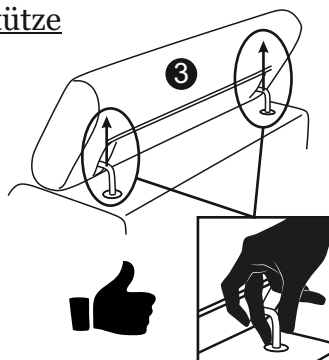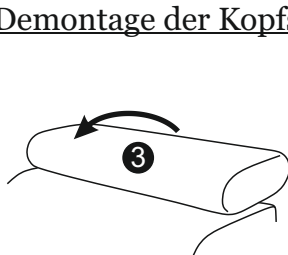



5.

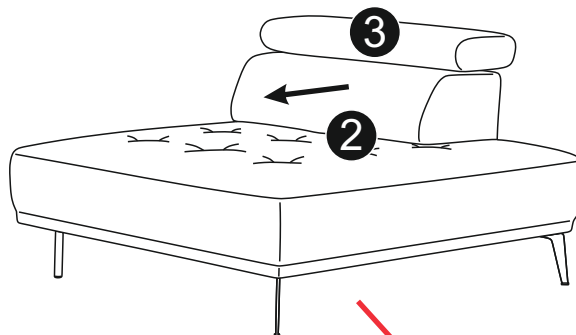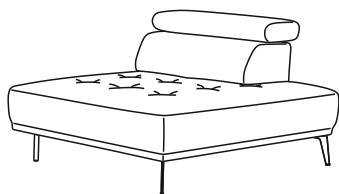








a)

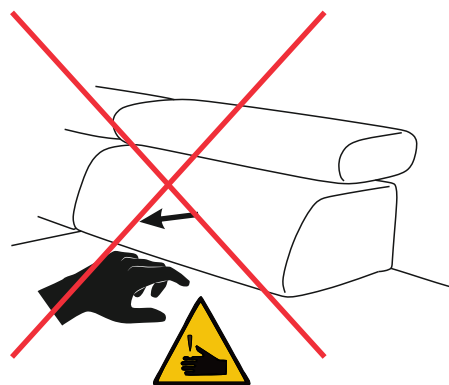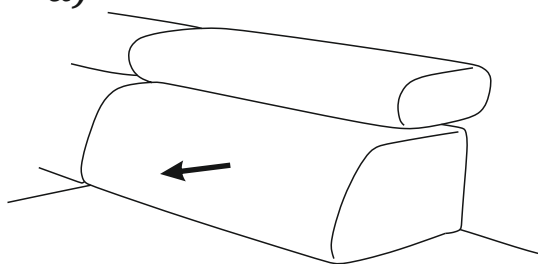


b)

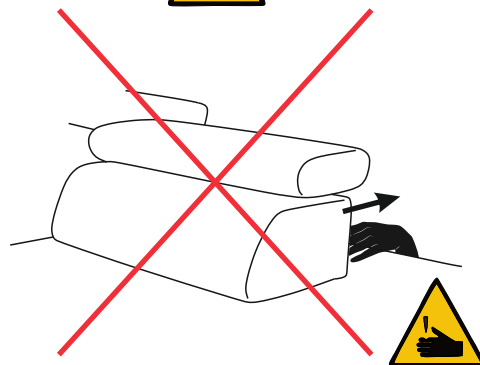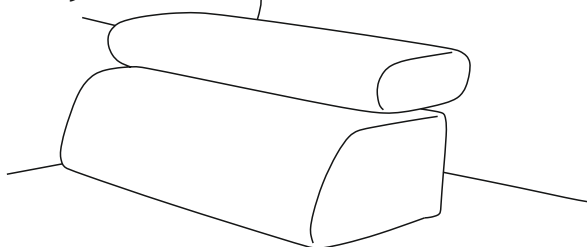



6.

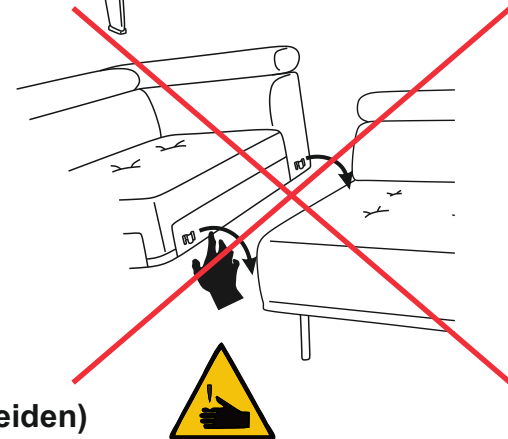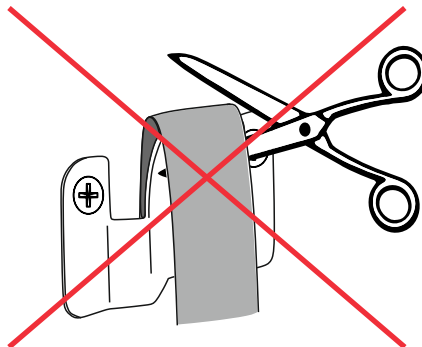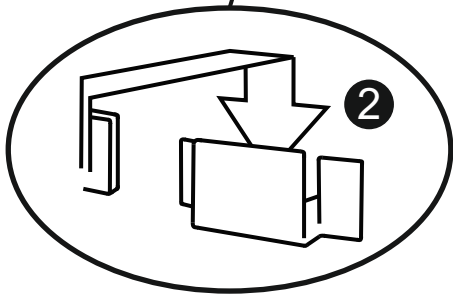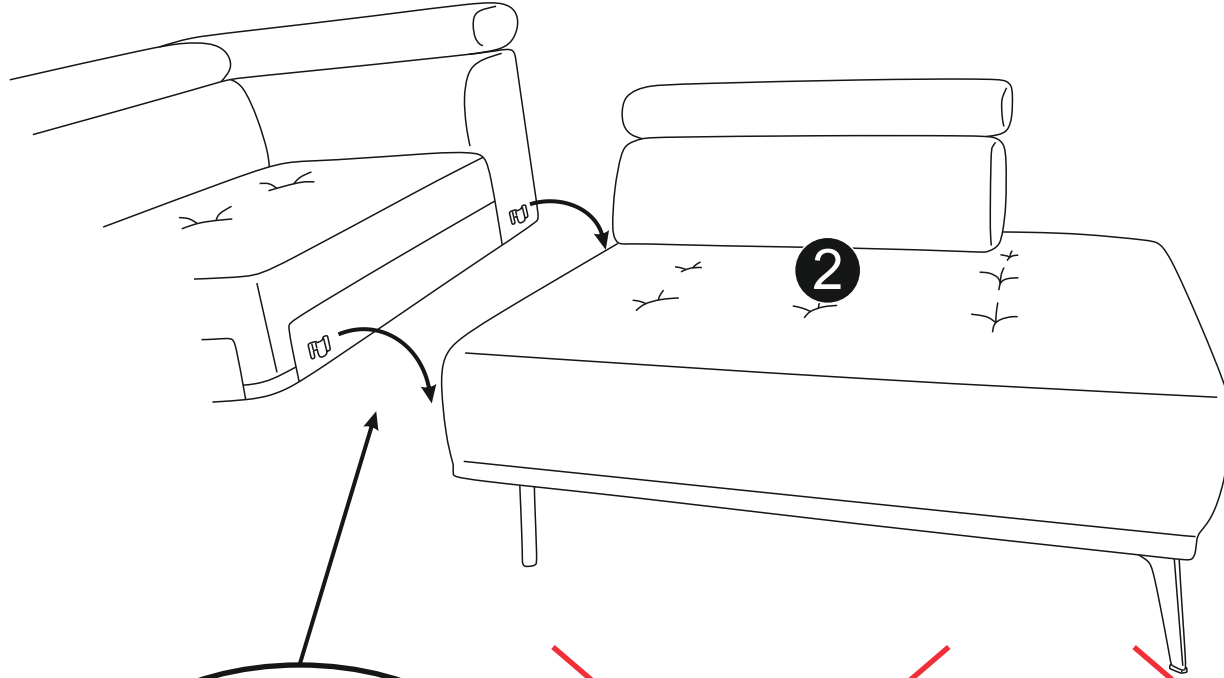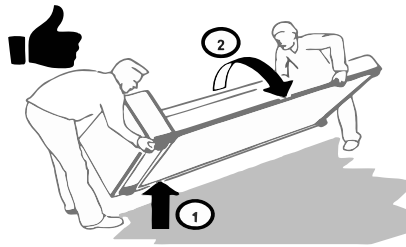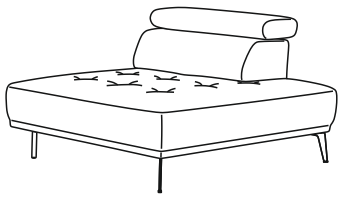
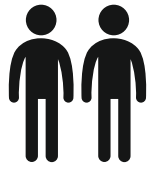








**Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)**

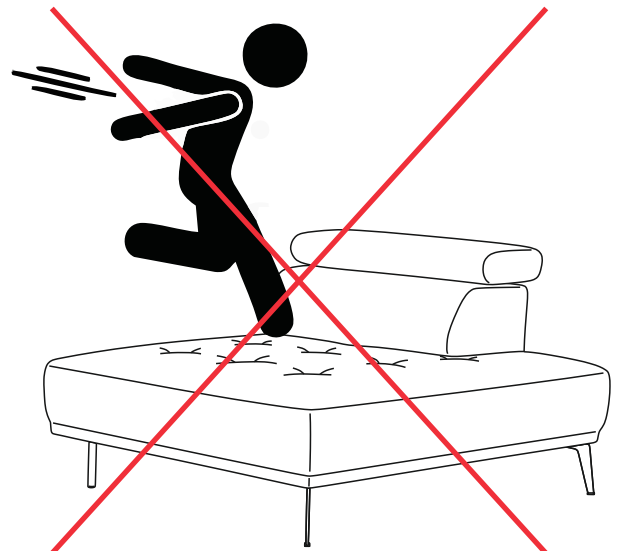




1.

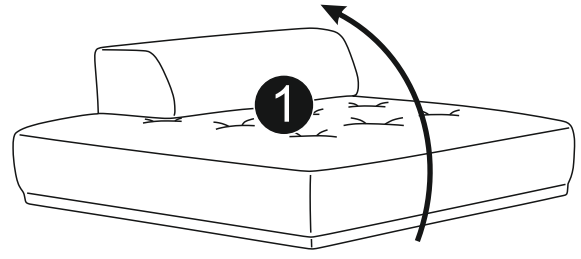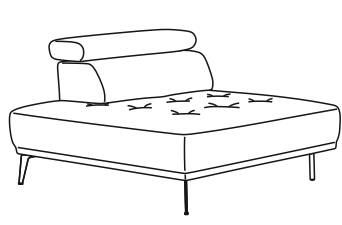





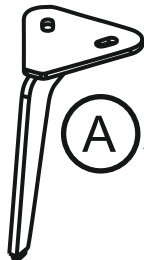
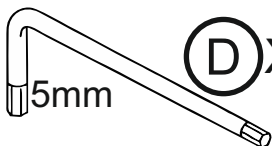
-  (A) X2
-  (B) X2
-  (C) X4
8X30
-  (D) X1
5mm

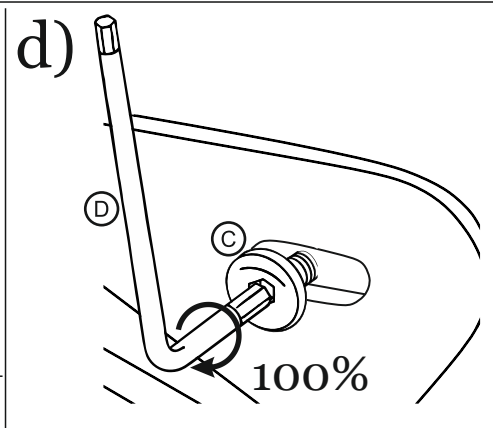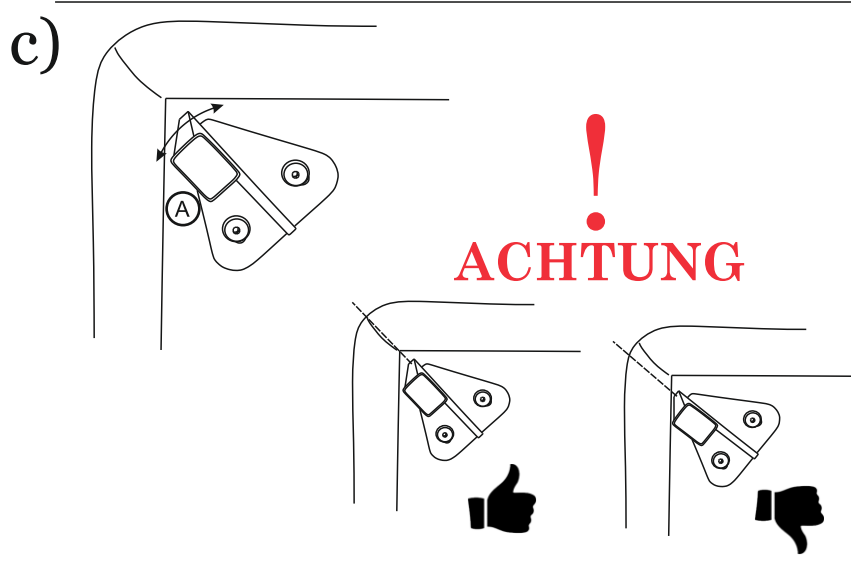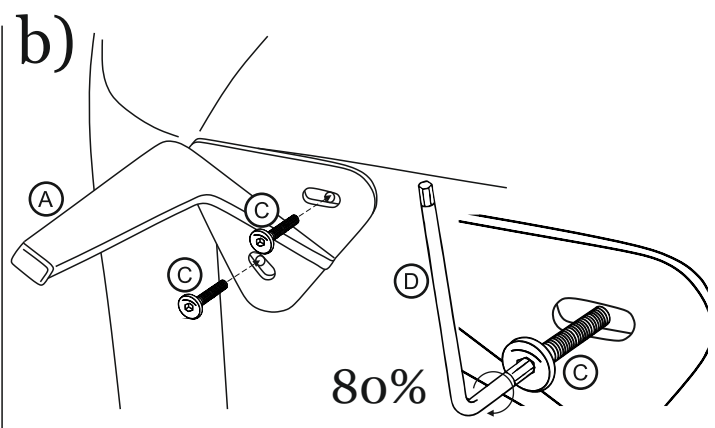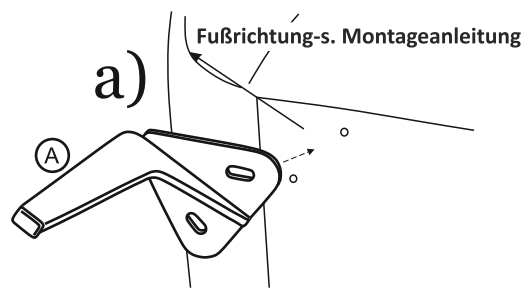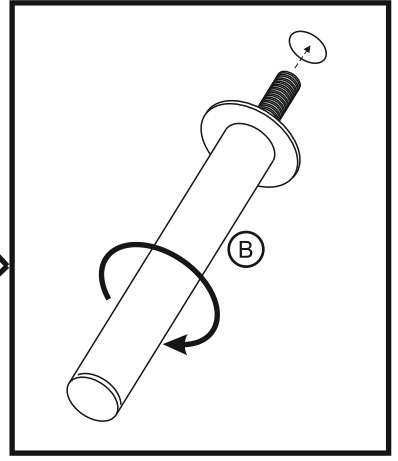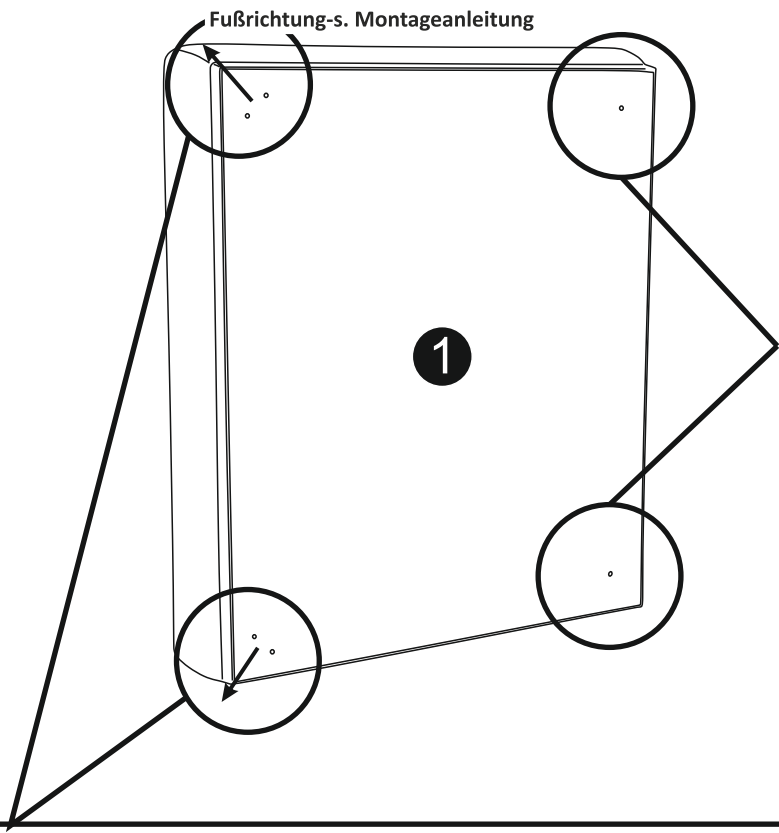




2. 

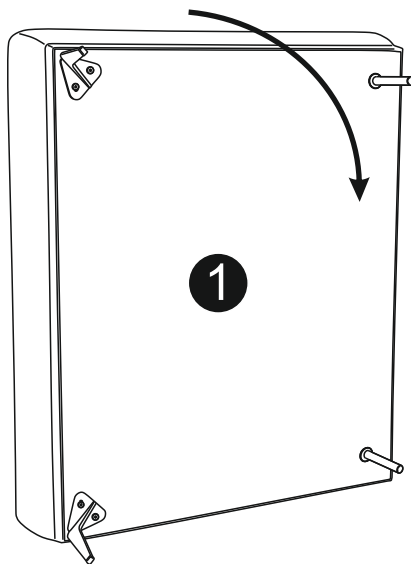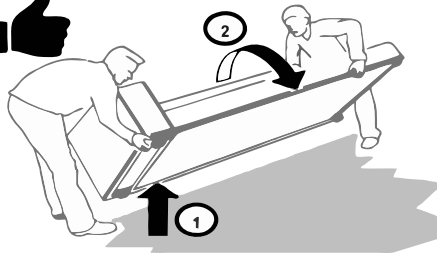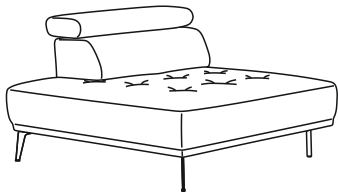



3.

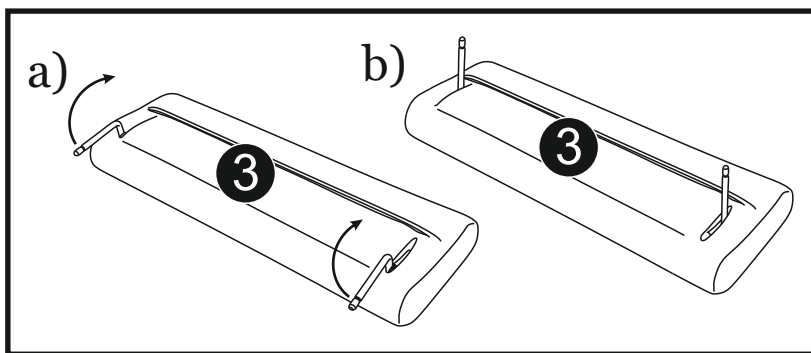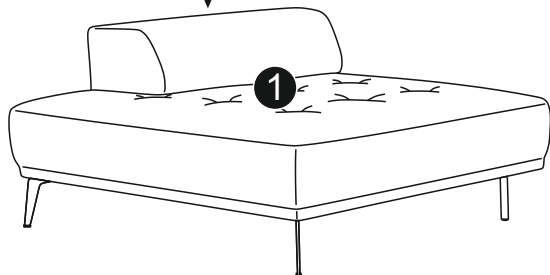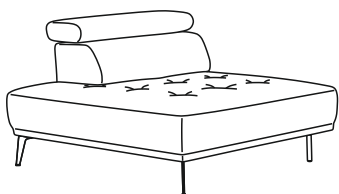


a)

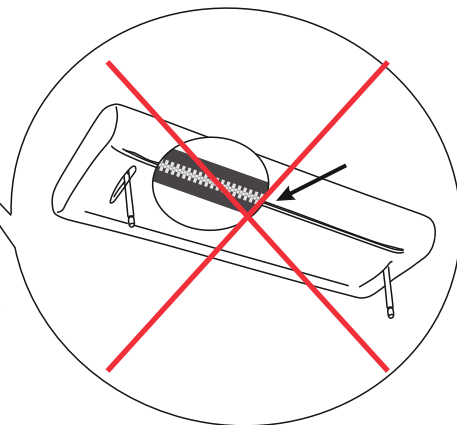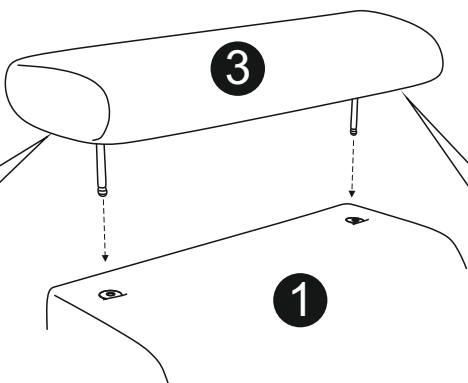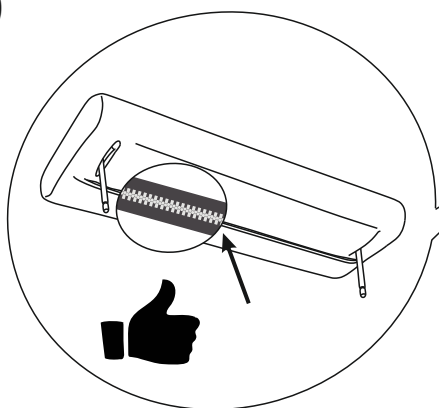




b)

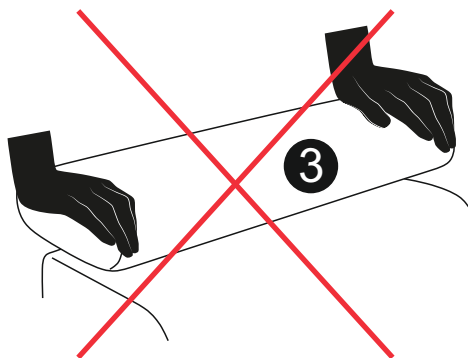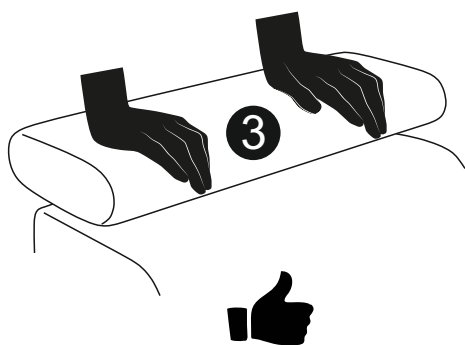

4.

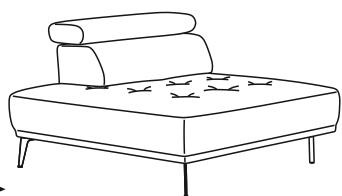



clik

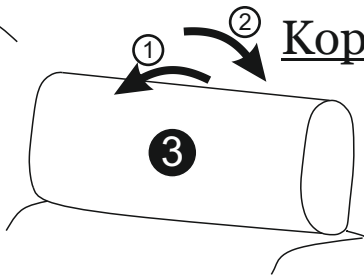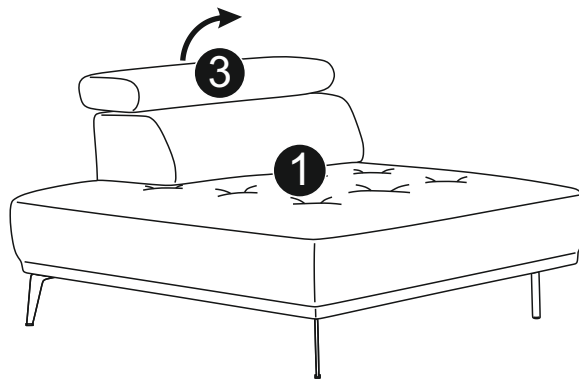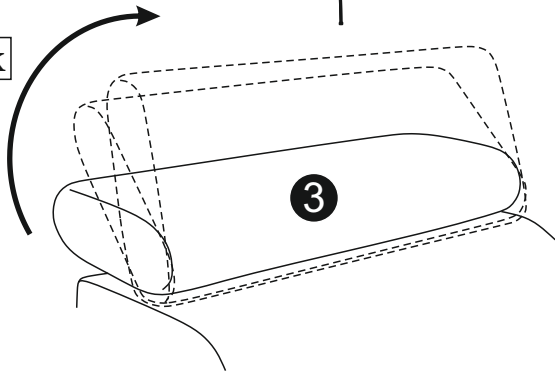



Kopfstütze schließen




Demontage der Kopfstütze

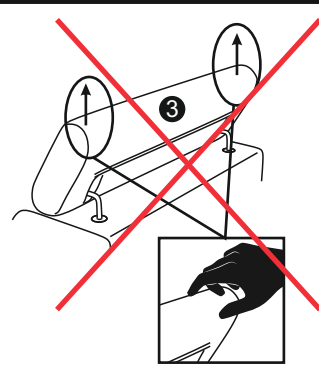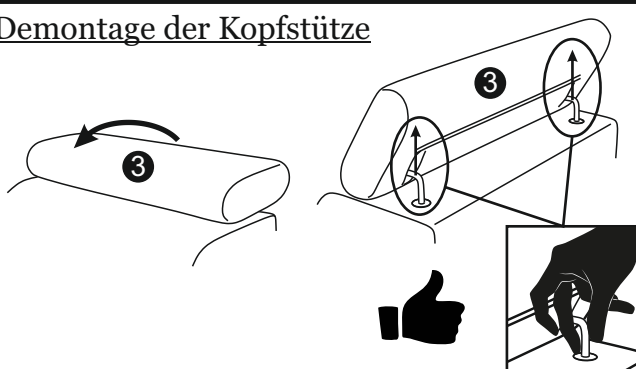




5.

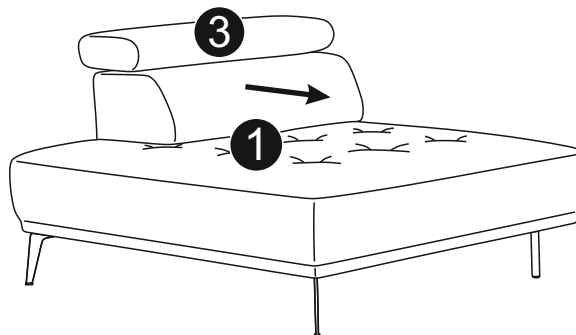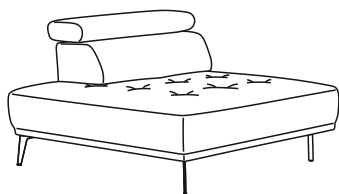








a)

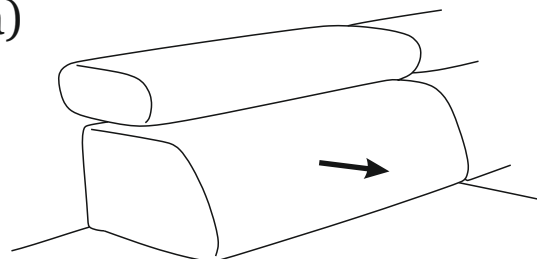



b)

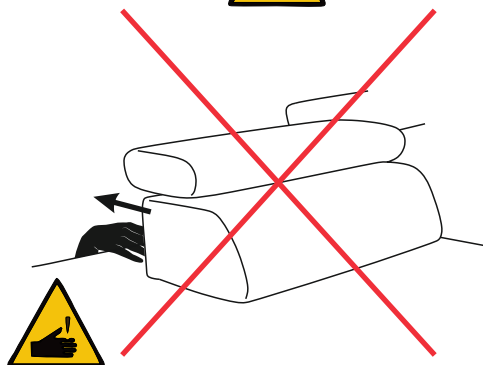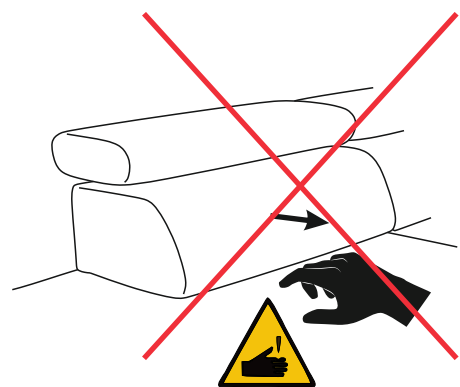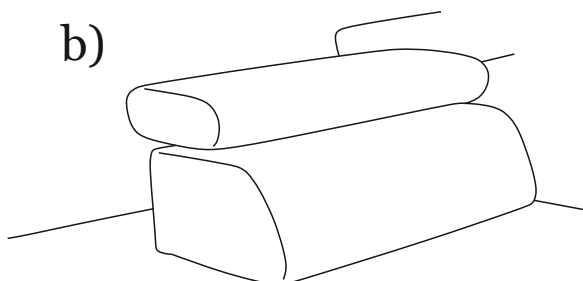

6.

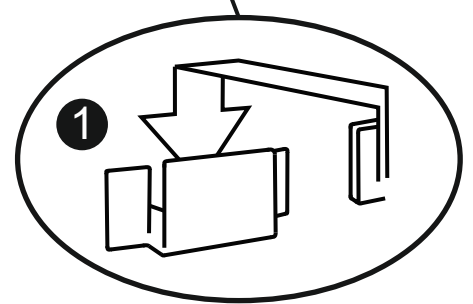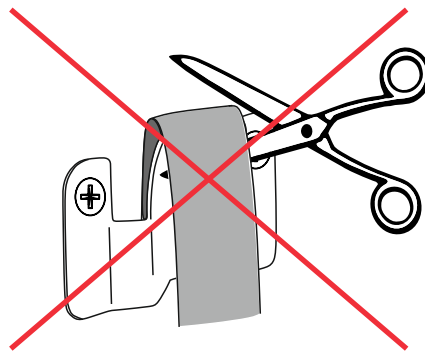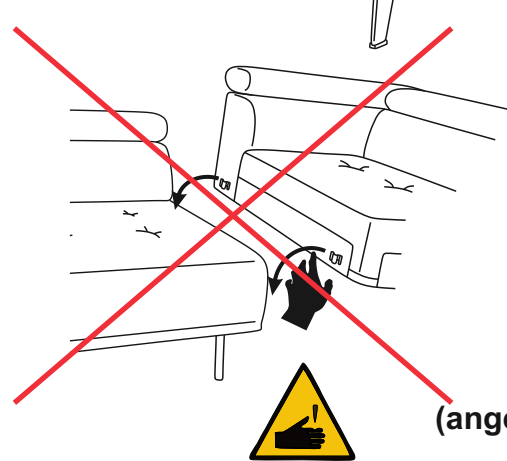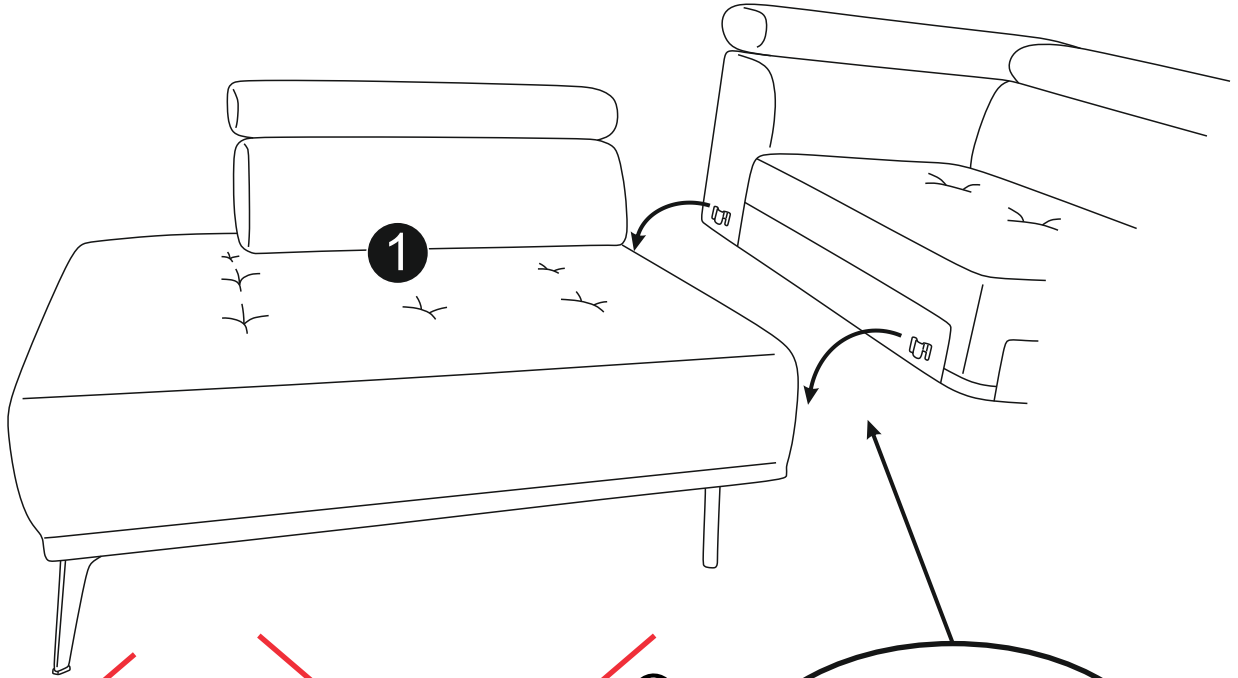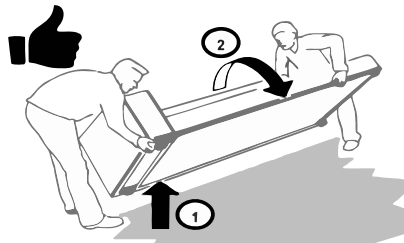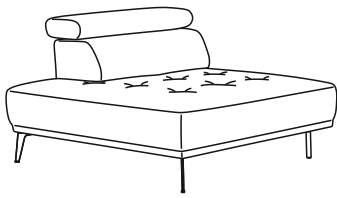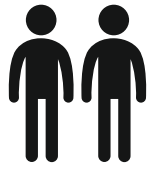

**Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)**

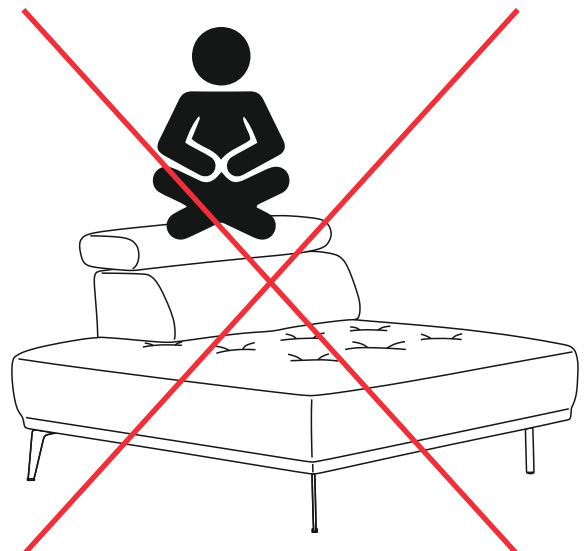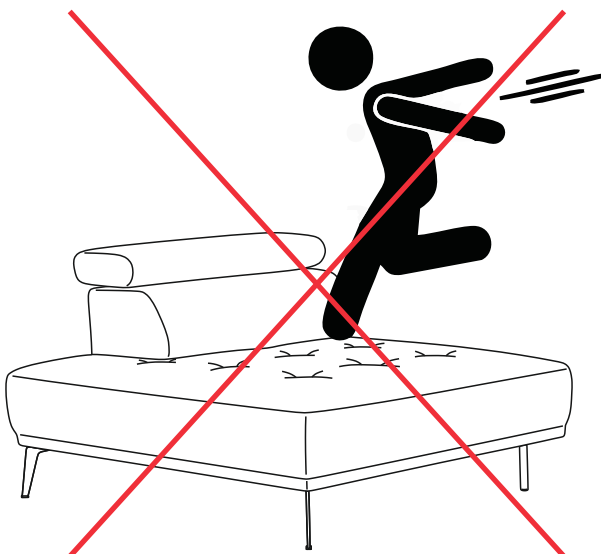




MAXIMALE BELASTUNG
CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD

1




2





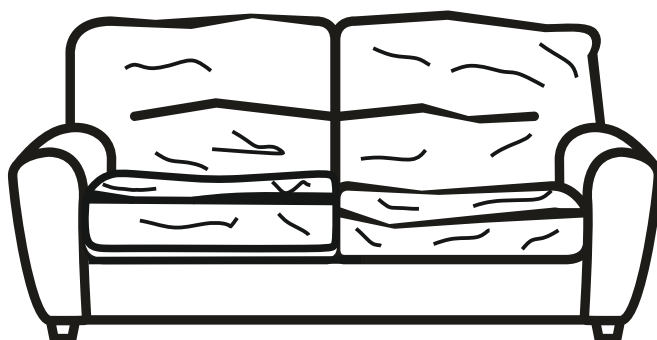


3





4

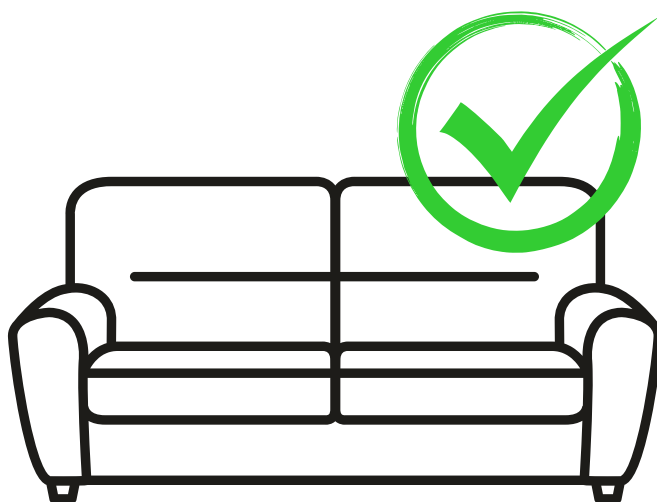

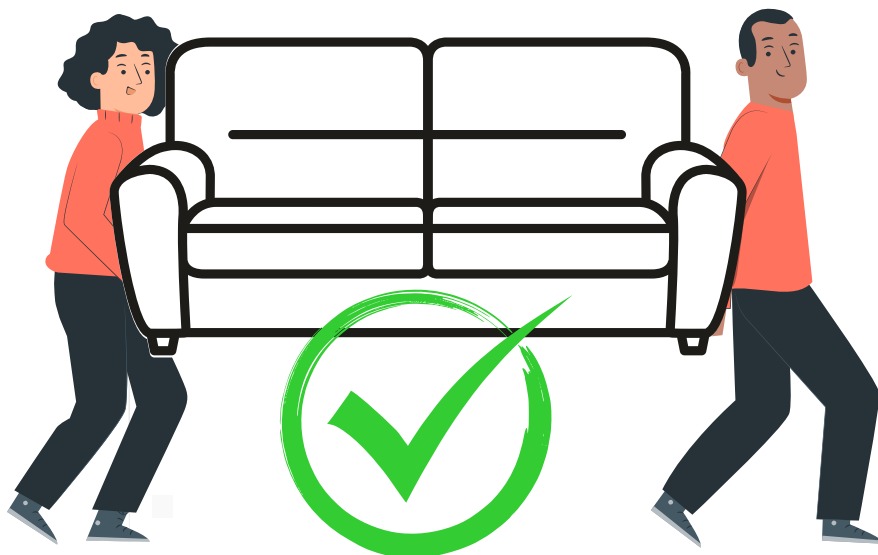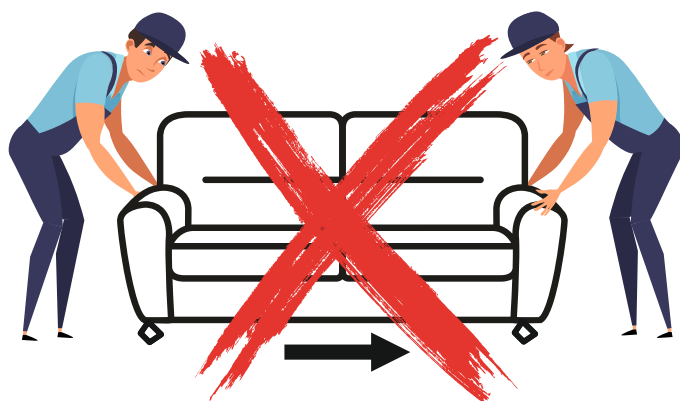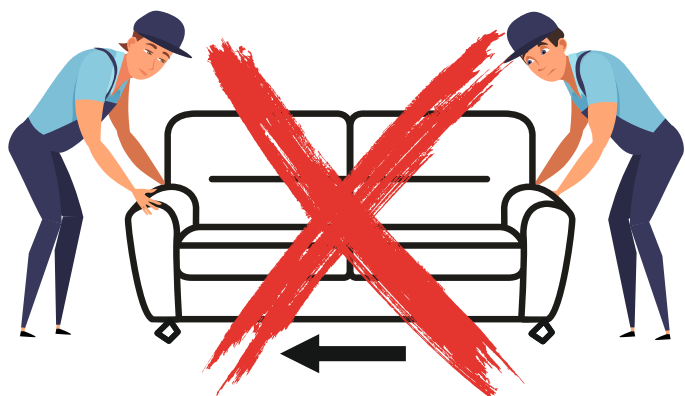
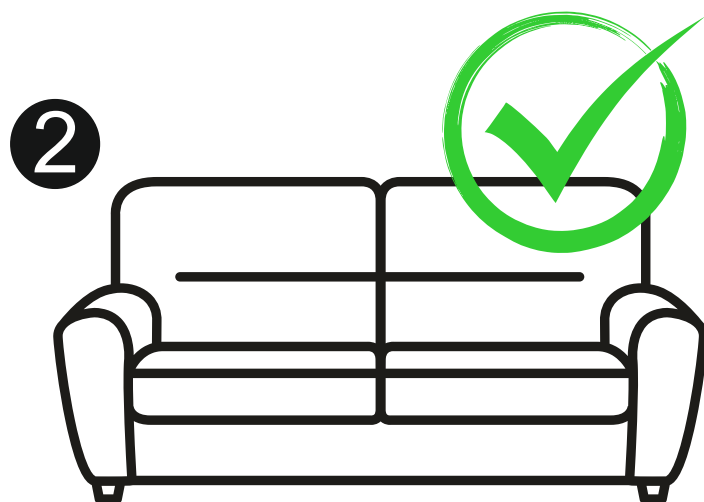
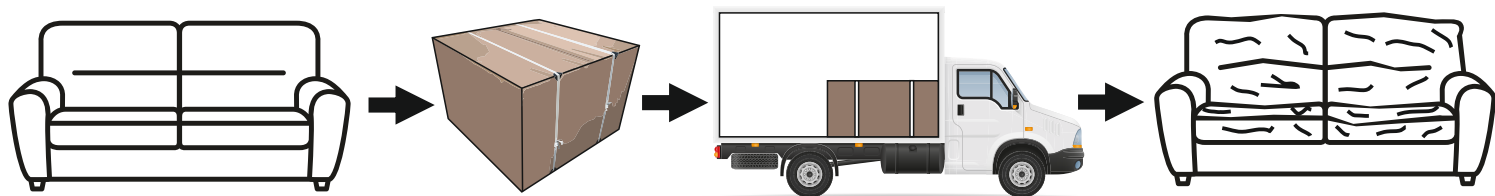


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI


MARCO
Hocker

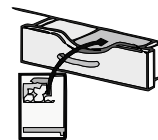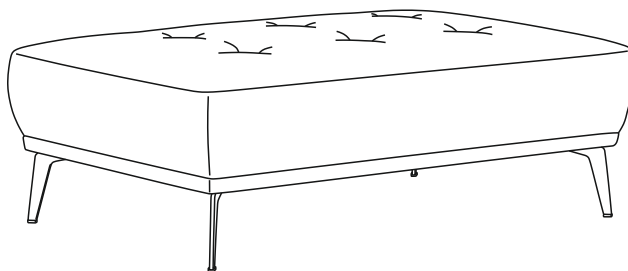


10 min

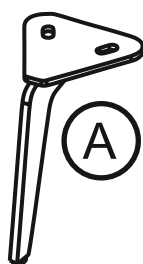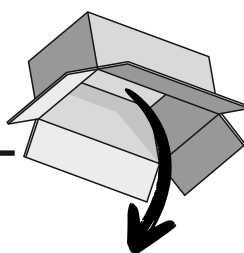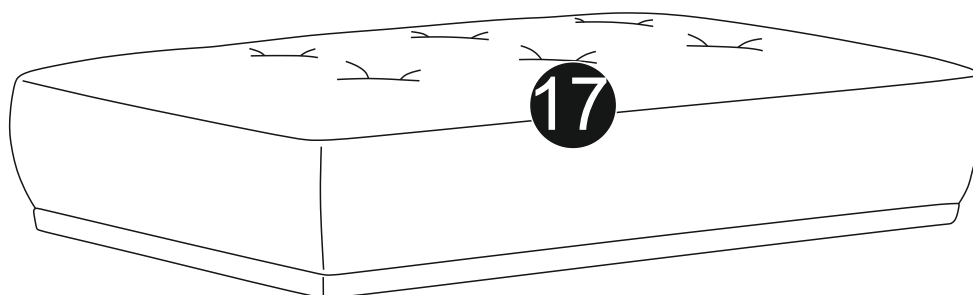

(A) X4










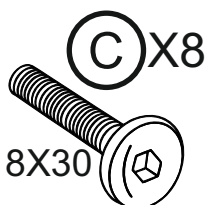


(C) X8
8X30

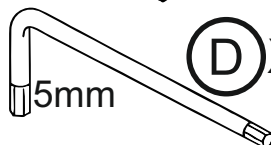

(D) X1
5mm



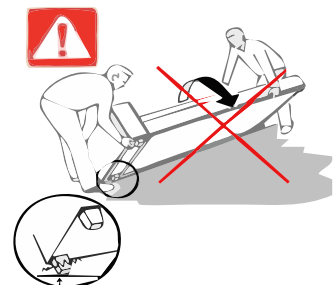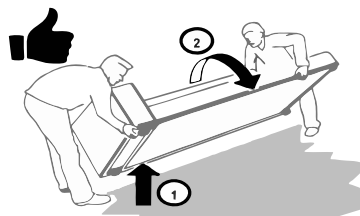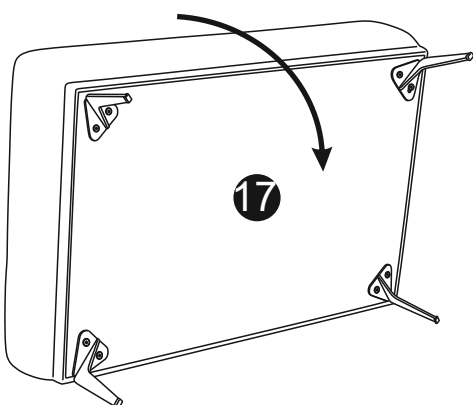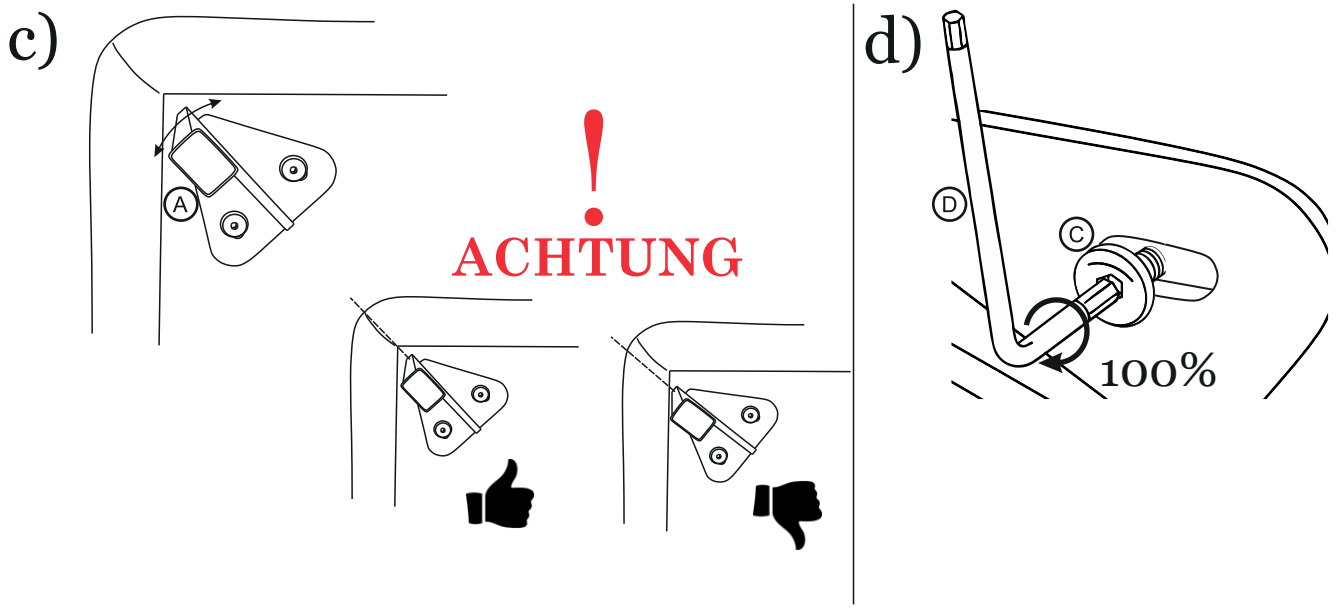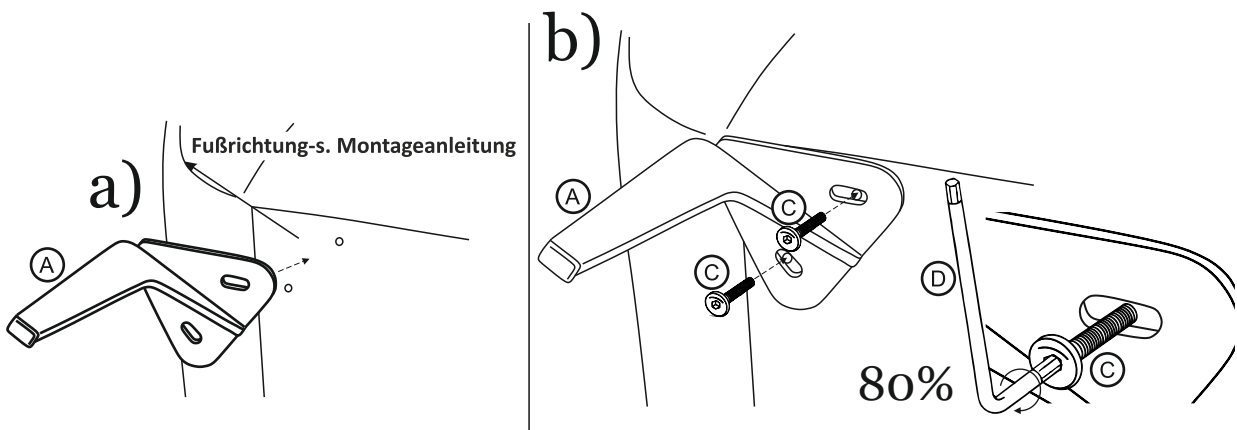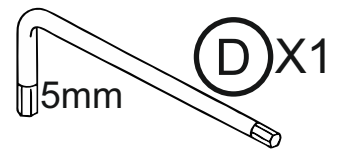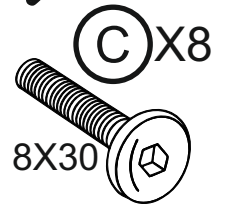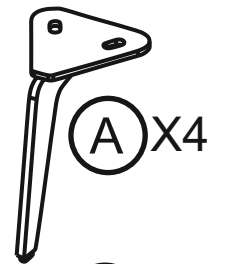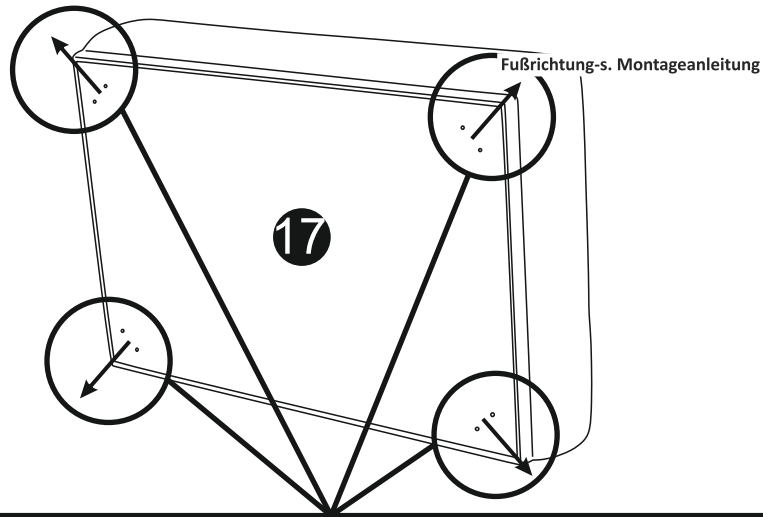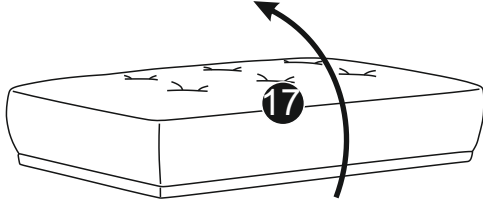




MAXIMALE BELASTUNG
CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD

1




2





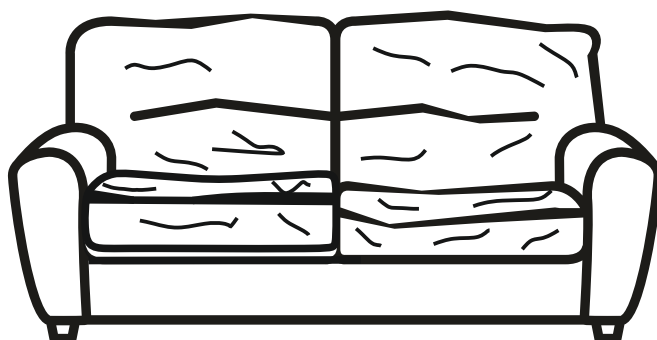


3





4

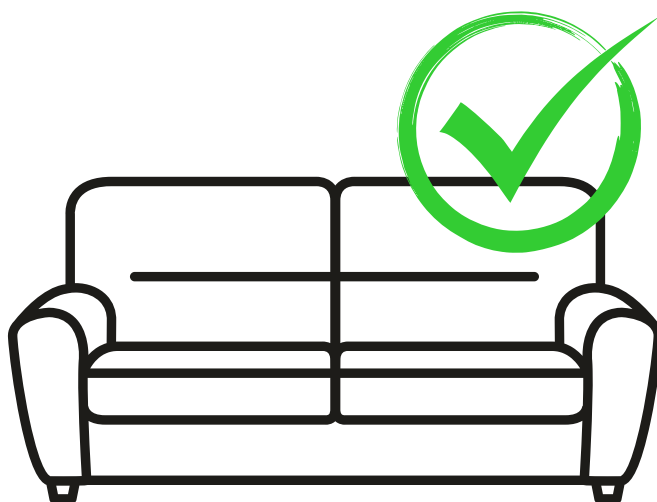

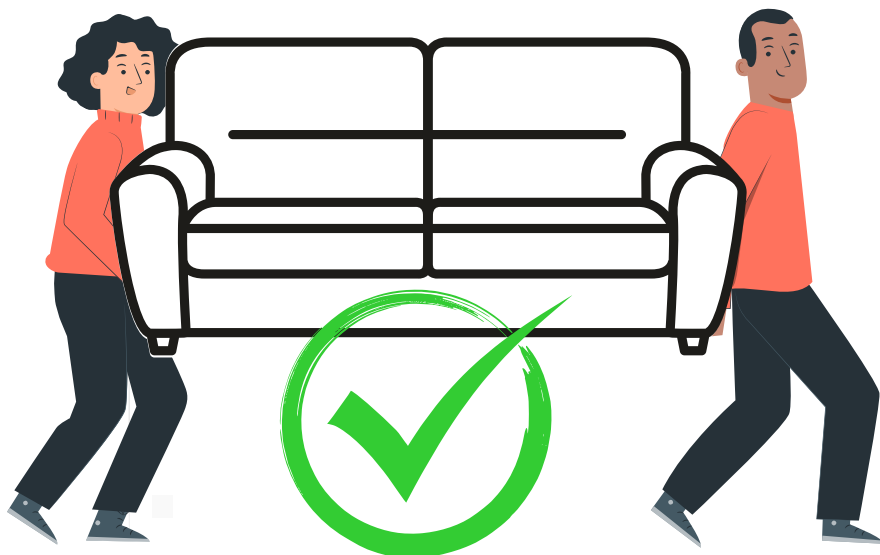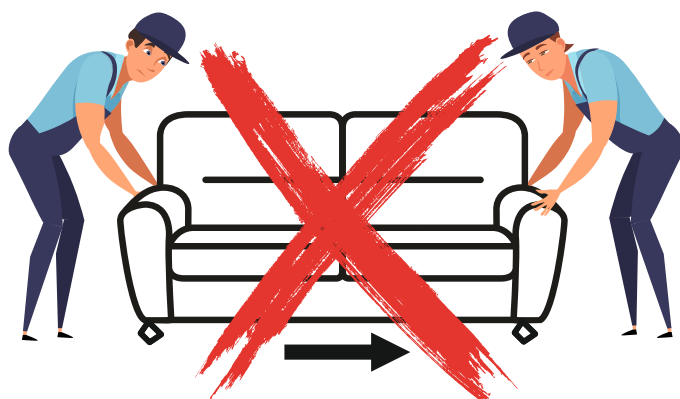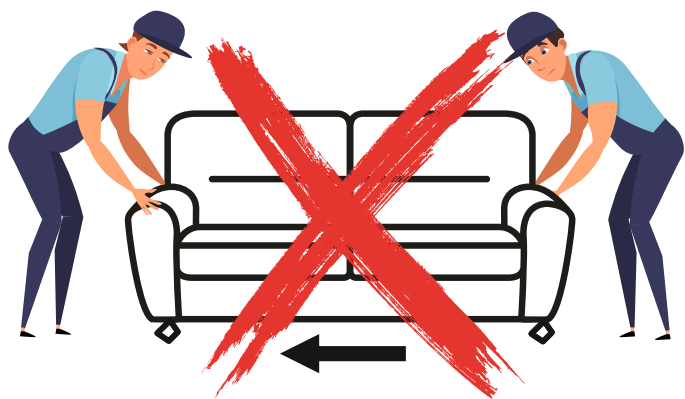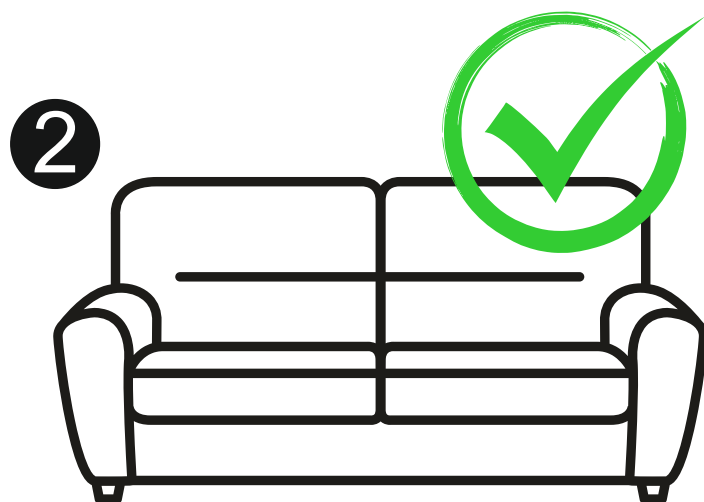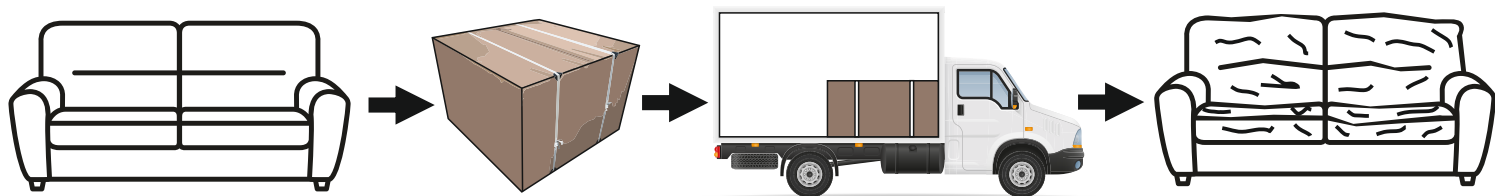

NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI

MARCO
Longchair

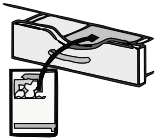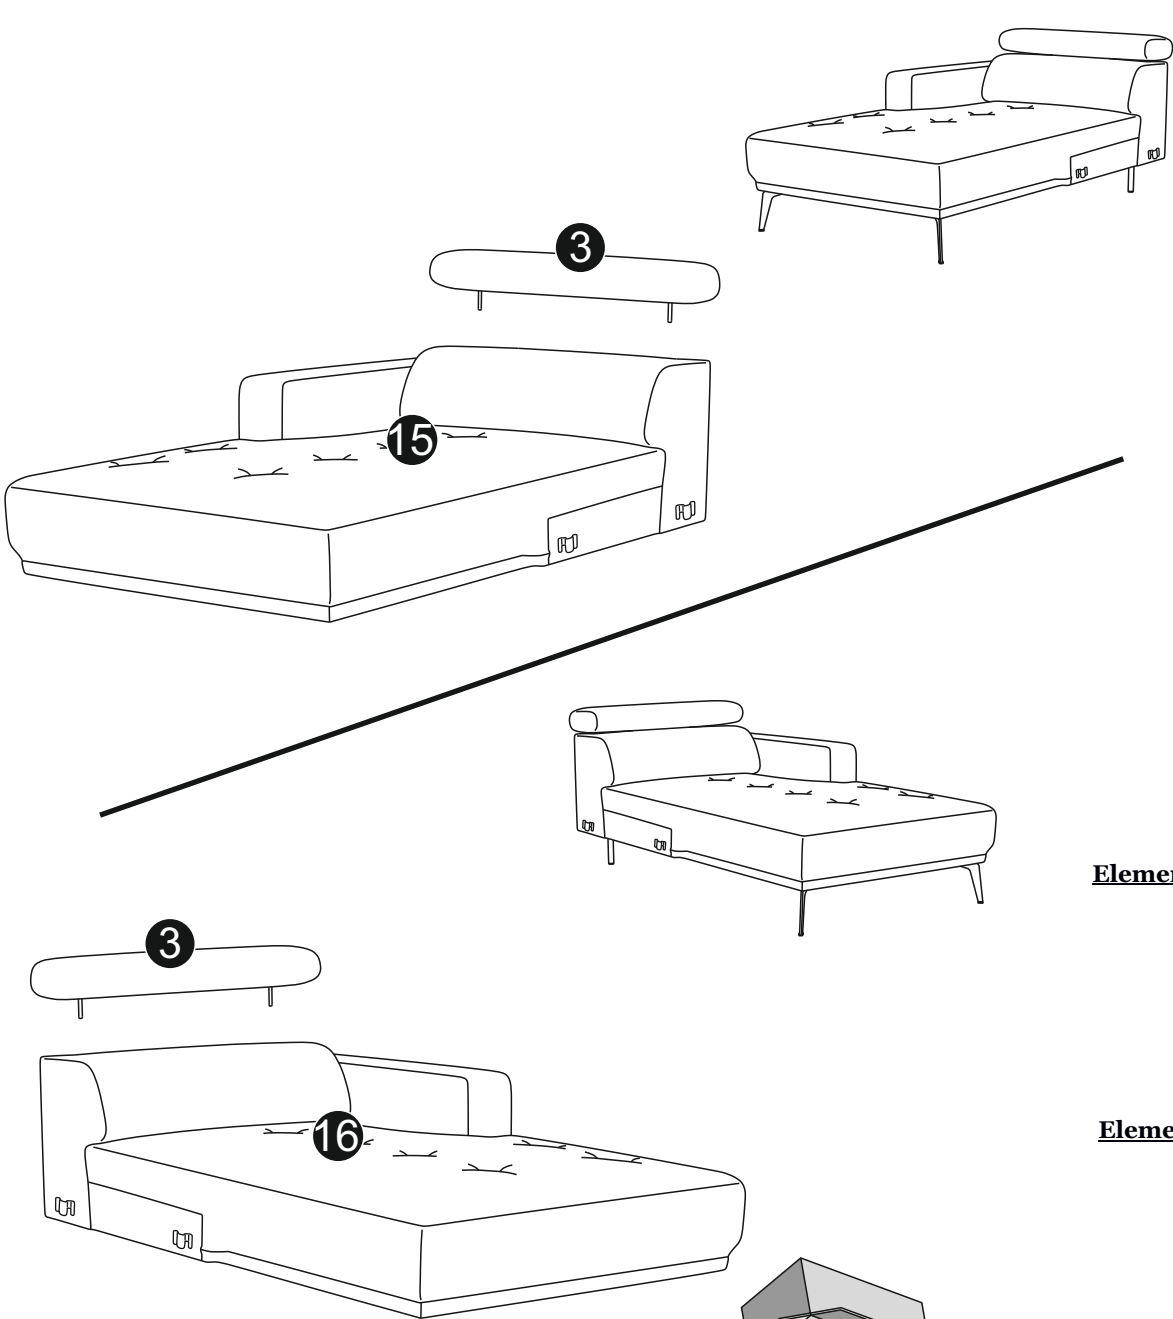

20 min



Element rechts





2-4

Element links




5-7

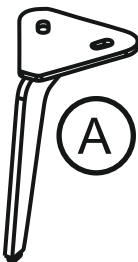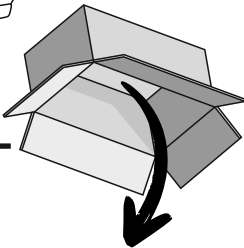


(A) X3



(B) X1

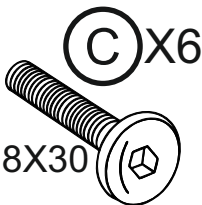









(C) X6
8X30

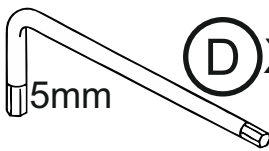





(D) X1
5mm











1.

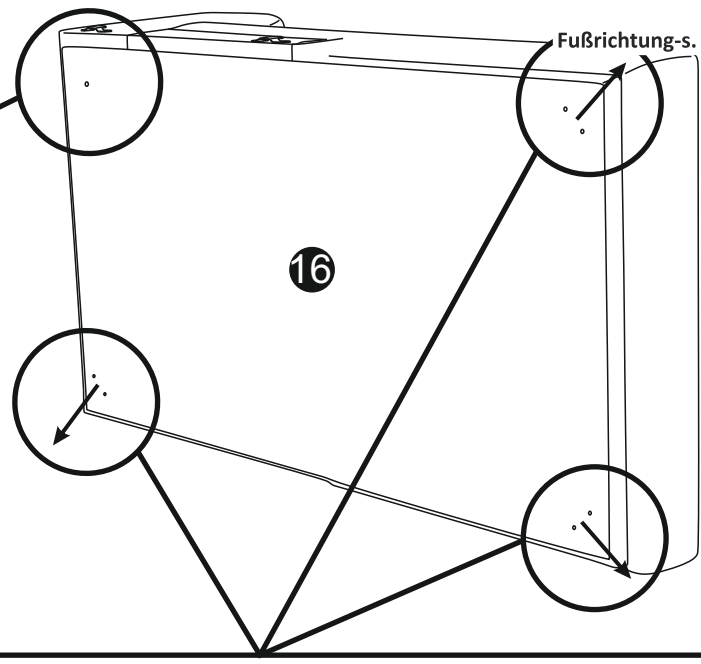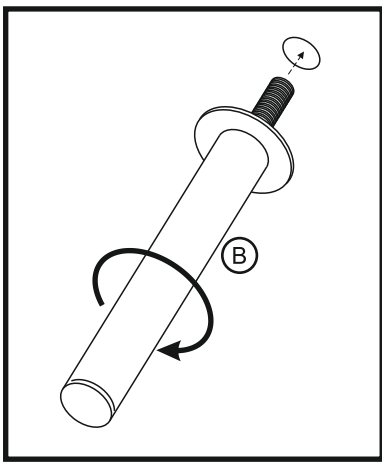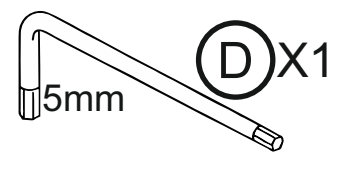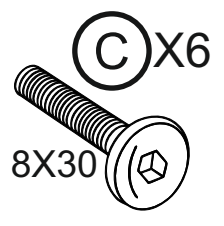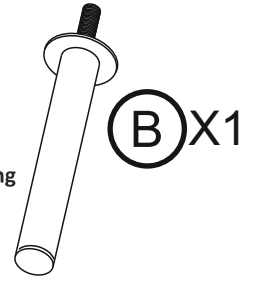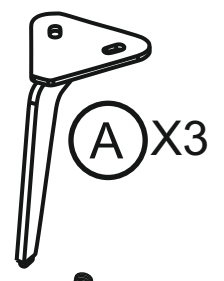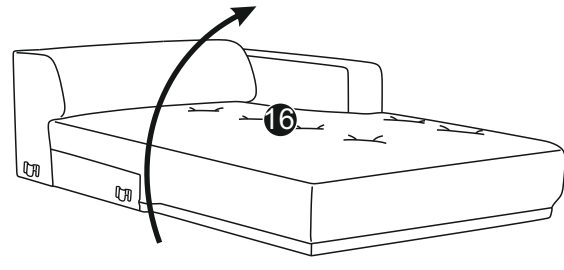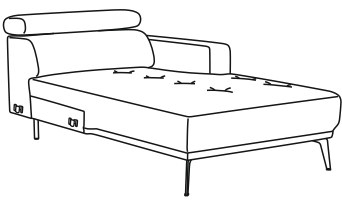




Fußrichtung-s. Montageanleitung

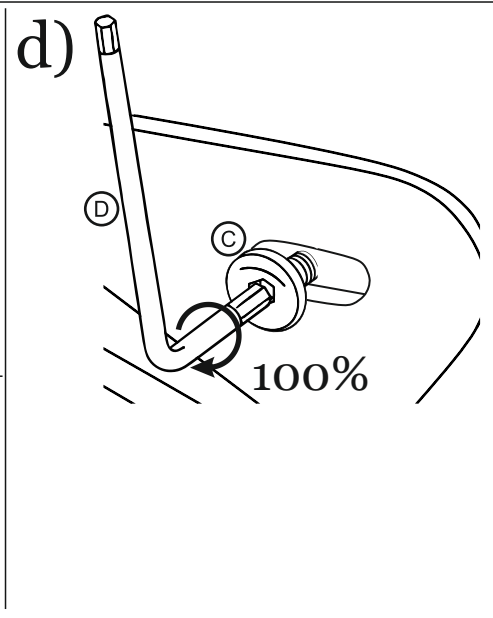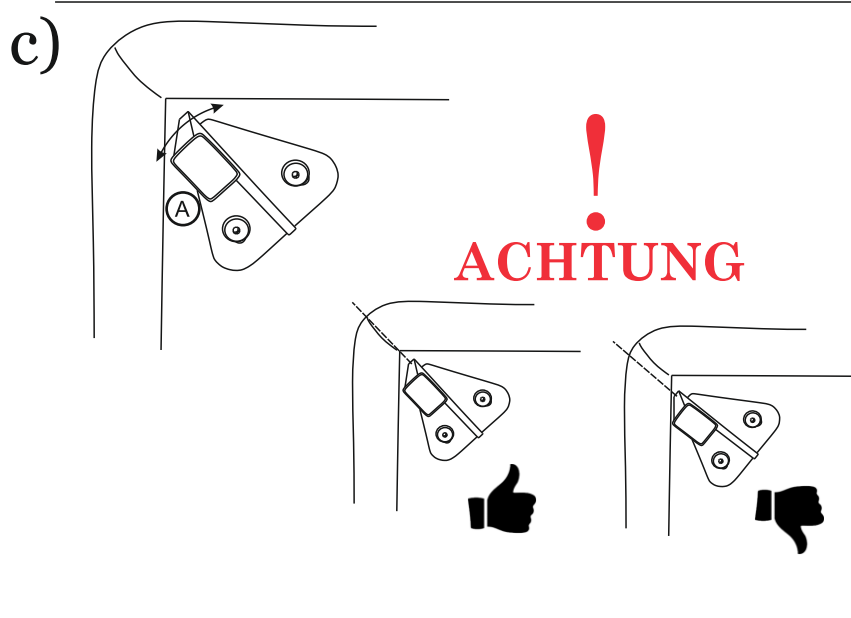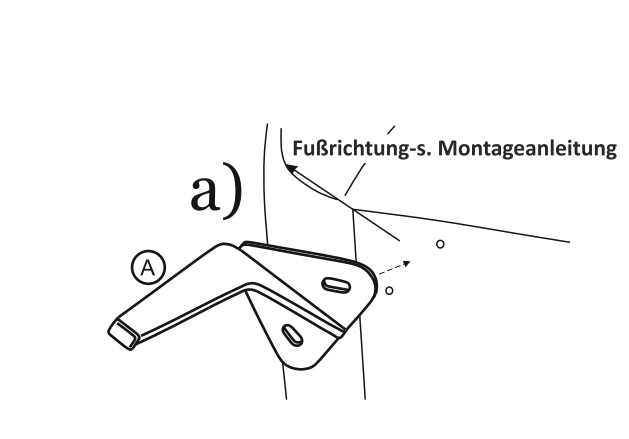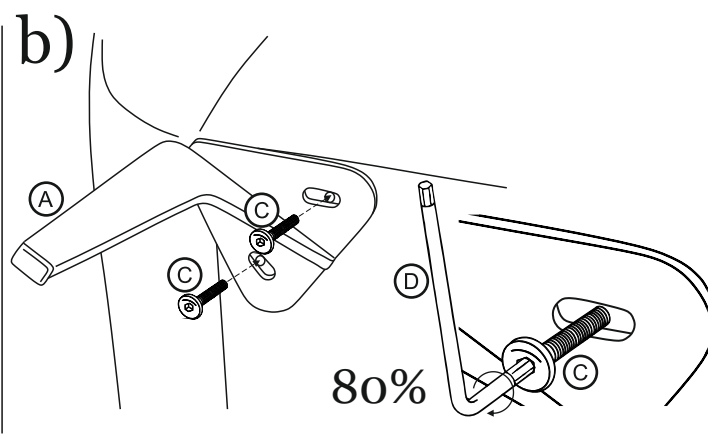



2.

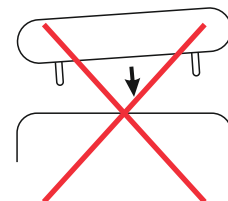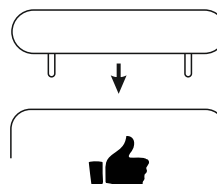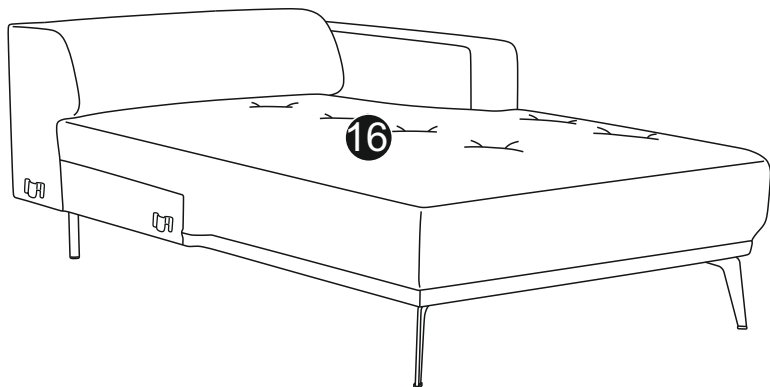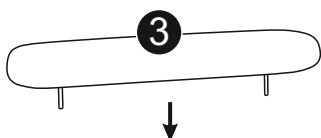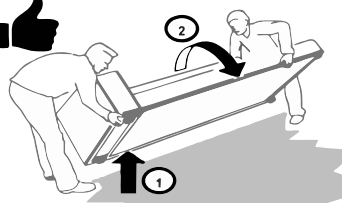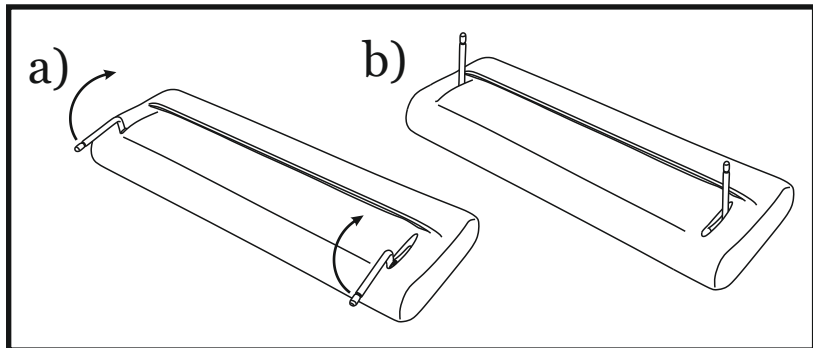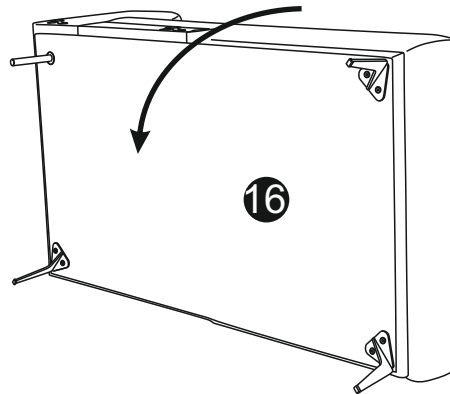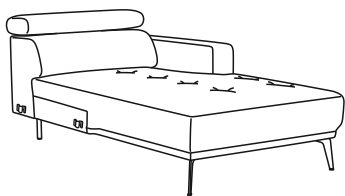

a)

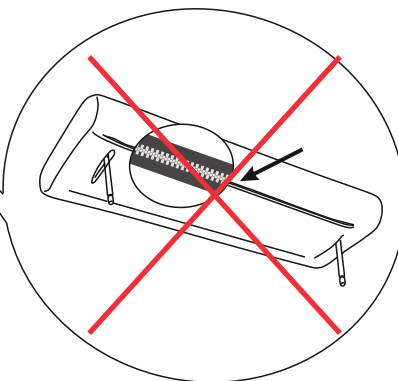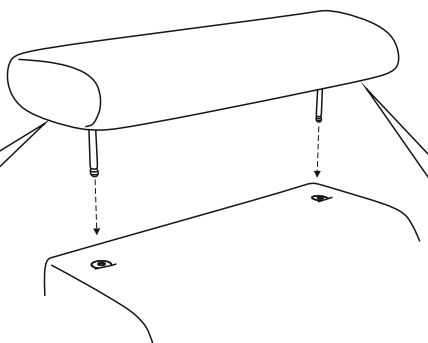
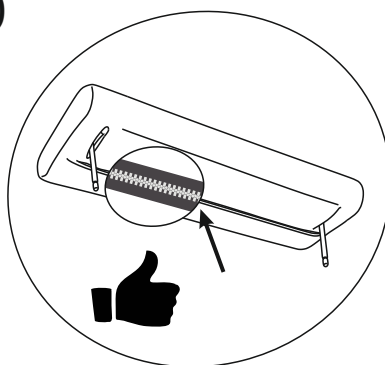


b)

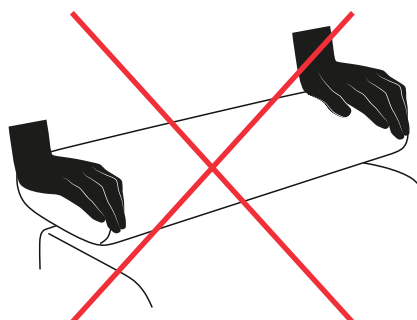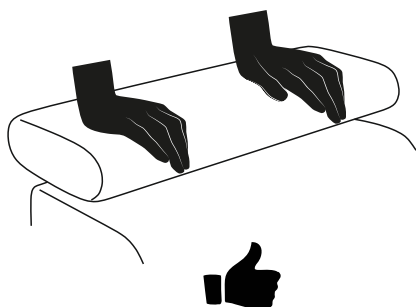


3.

klik

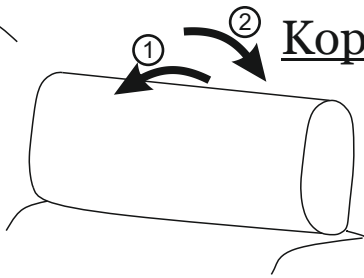
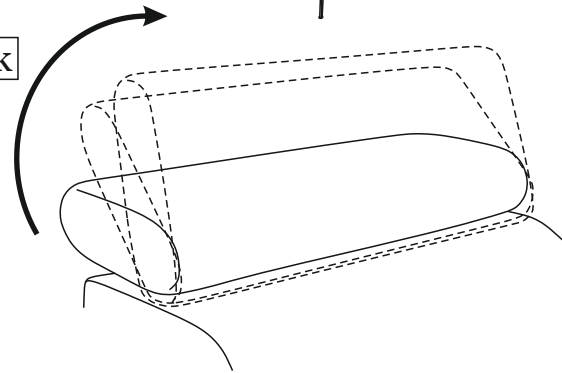


Kopfstütze schließen




Demontage der Kopfstütze

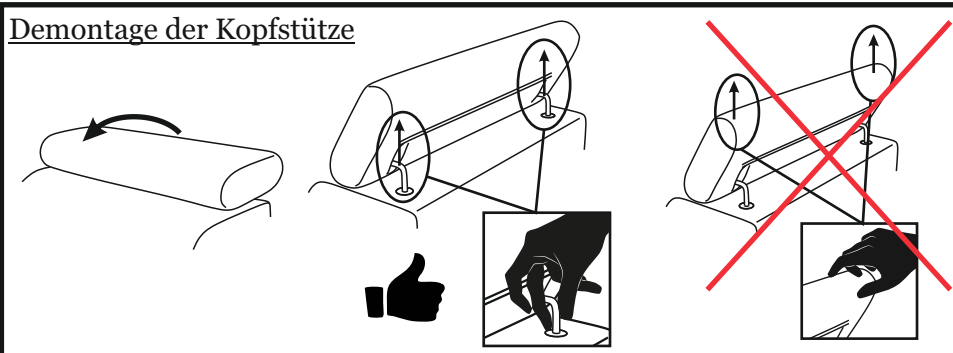












4.

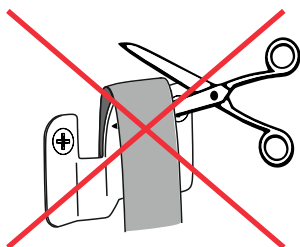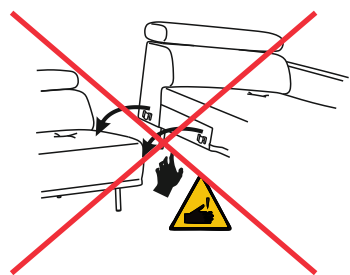









Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)

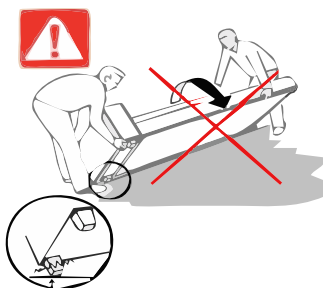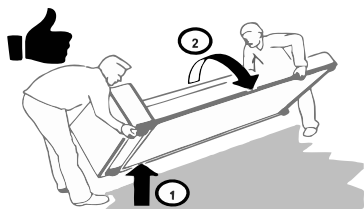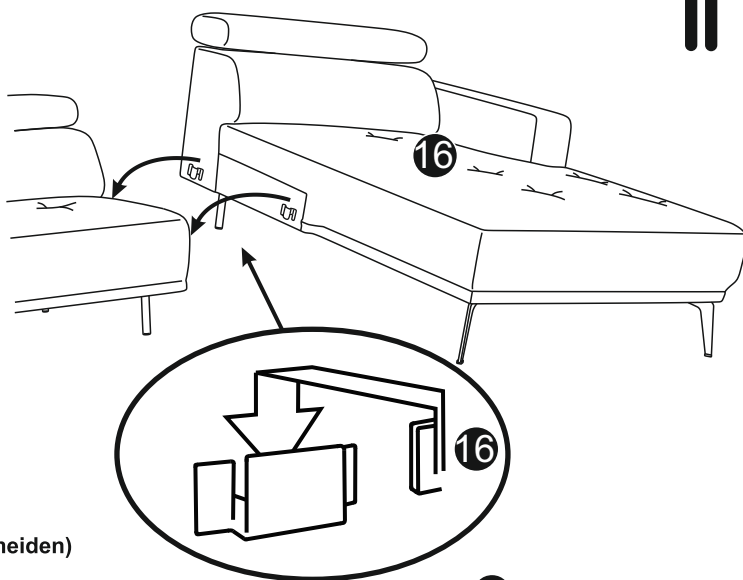




1.

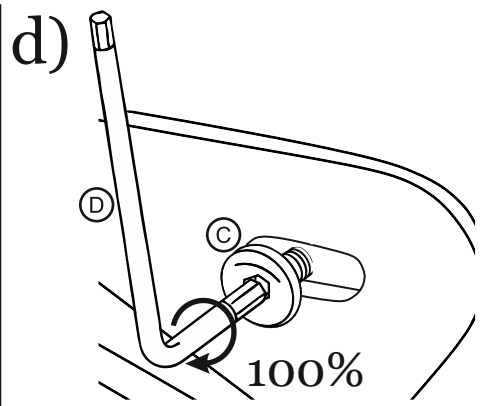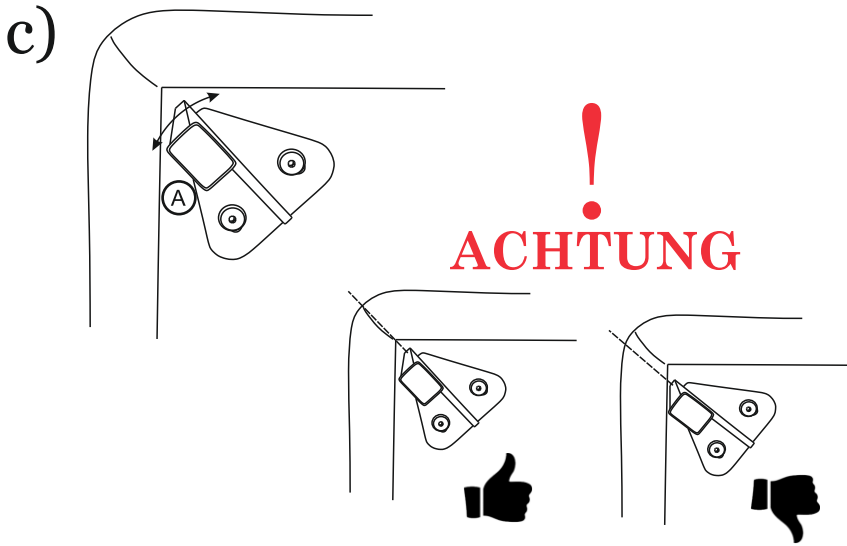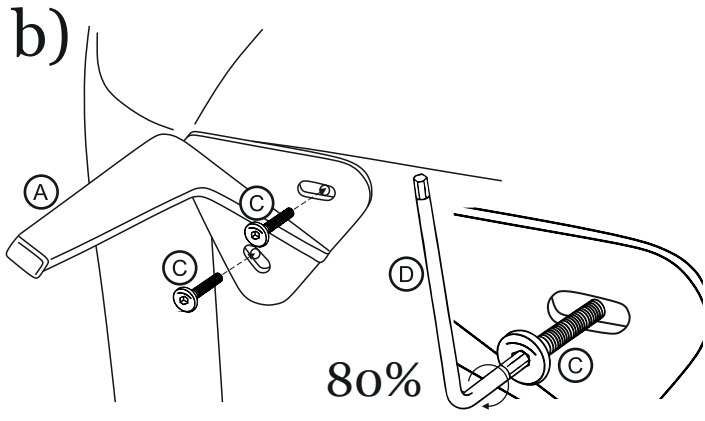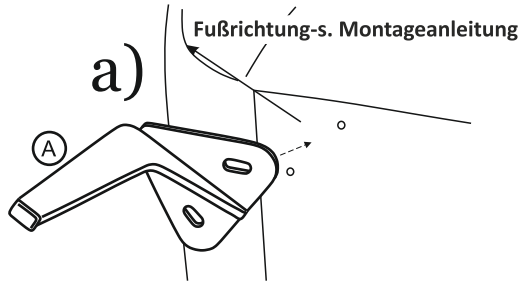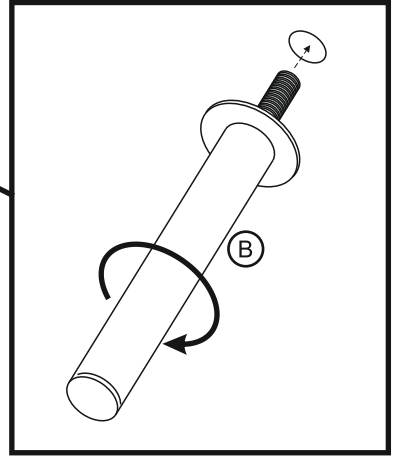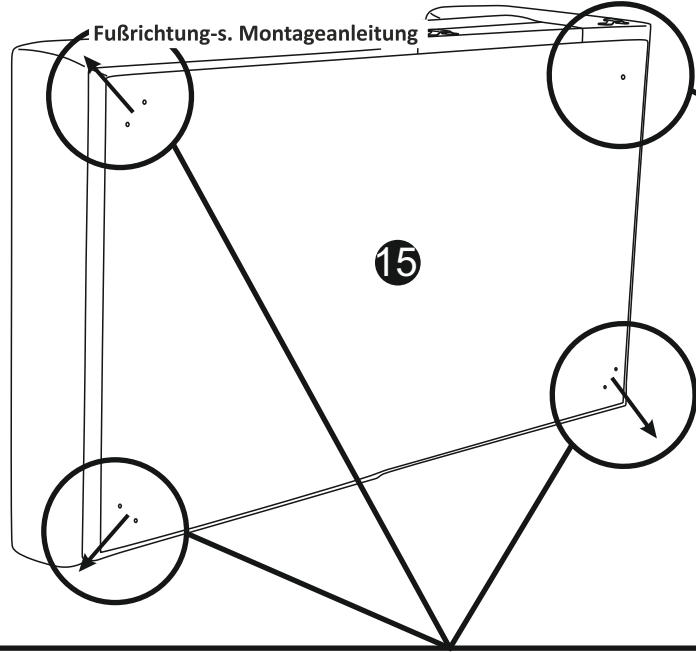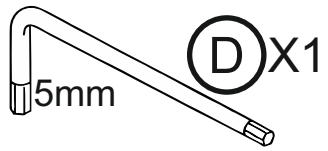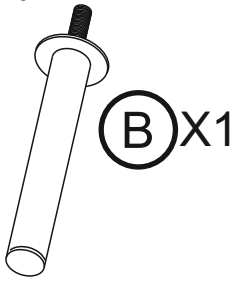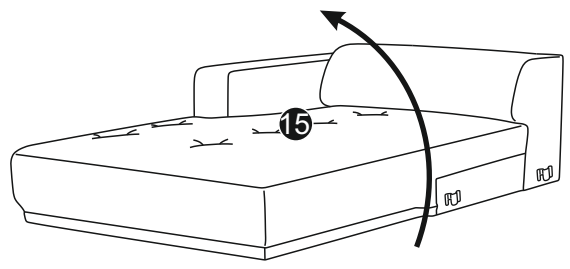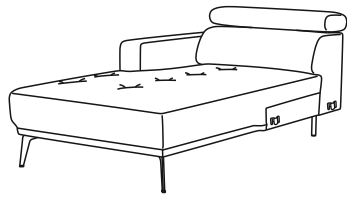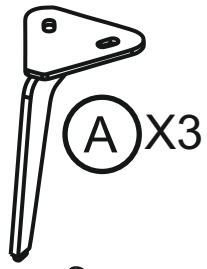



2.

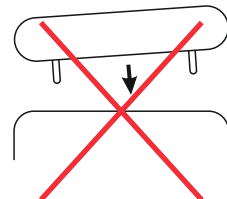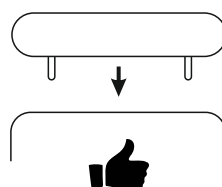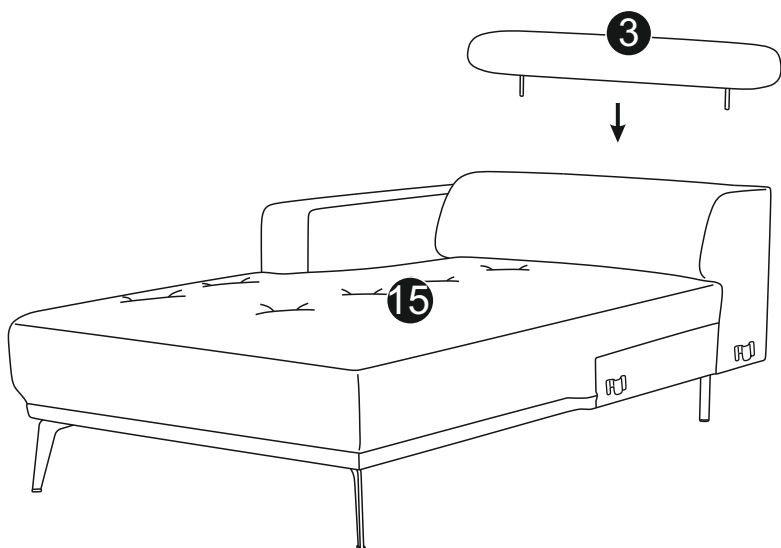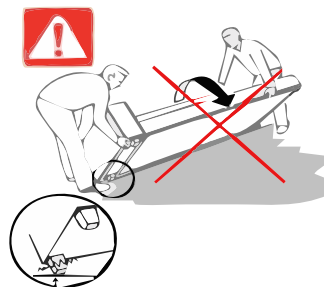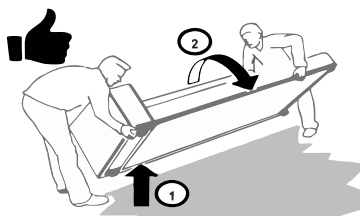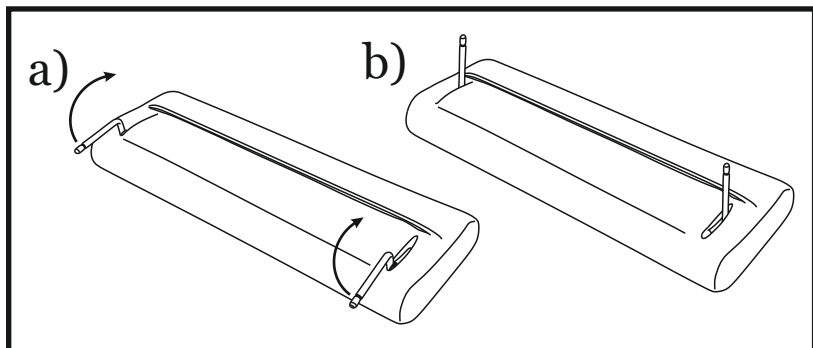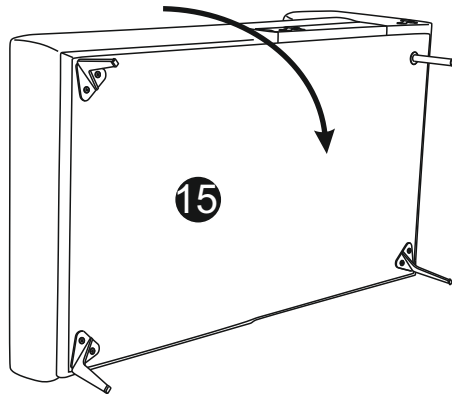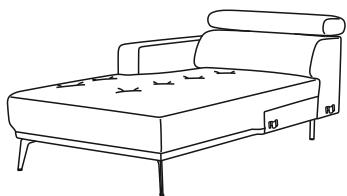

a)

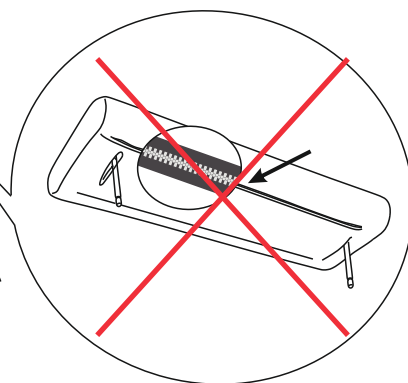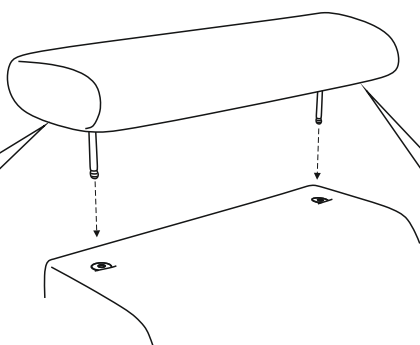
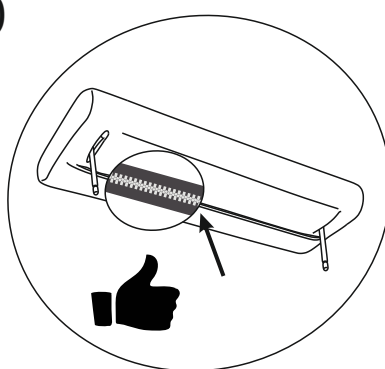


b)

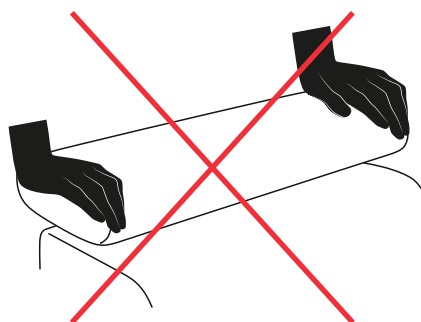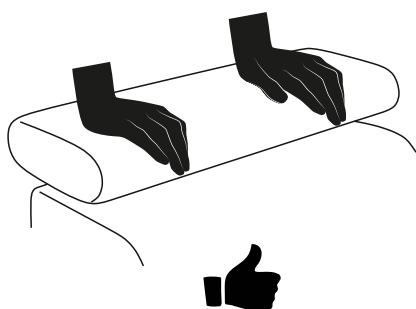


3.


клик

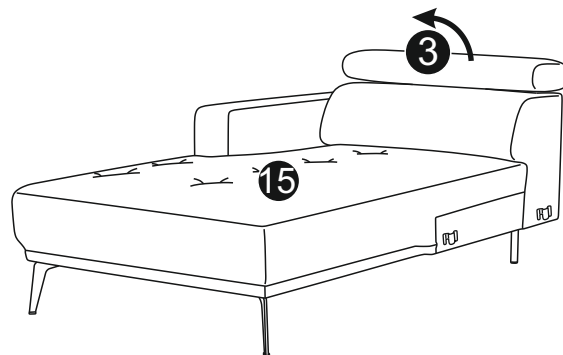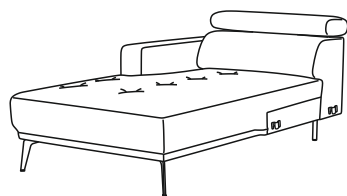





Kopfstütze schließen

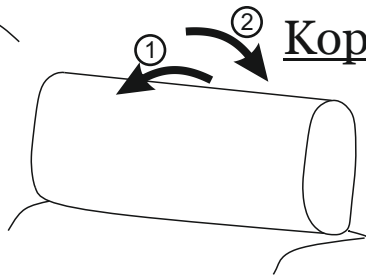




Demontage der Kopfstütze

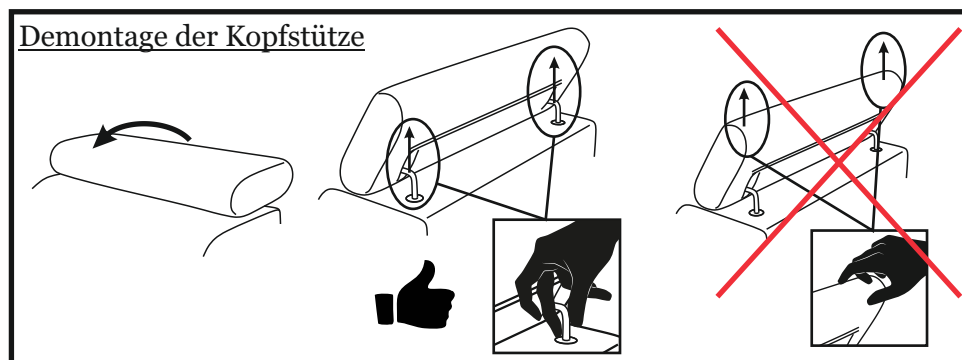


4.

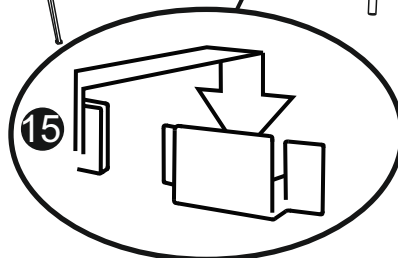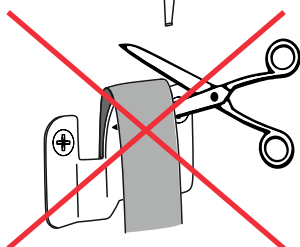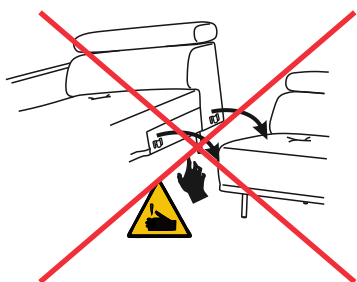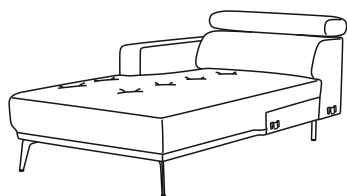

Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)

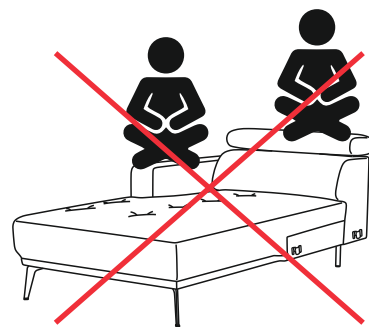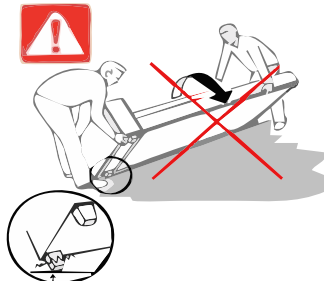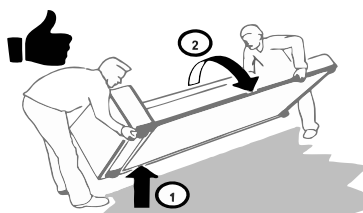

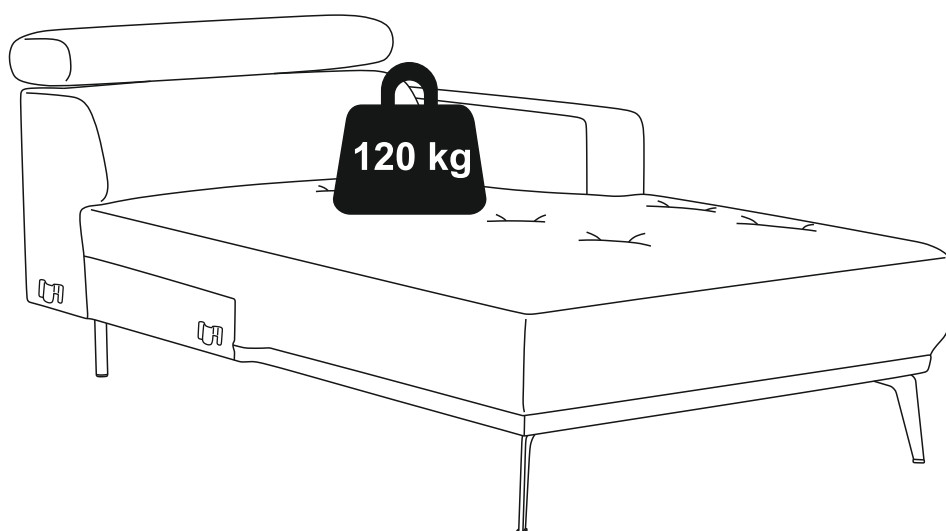


MAXIMALE BELASTUNG
CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD

1




2





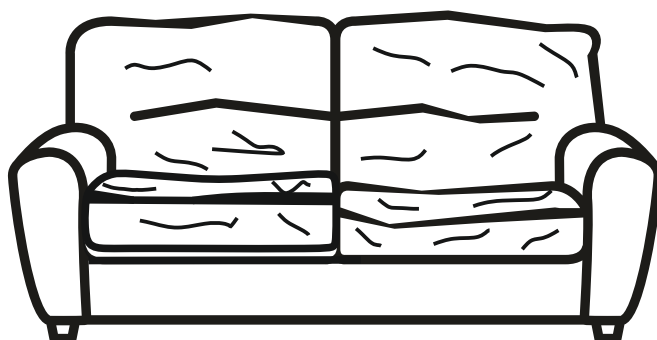


3






4

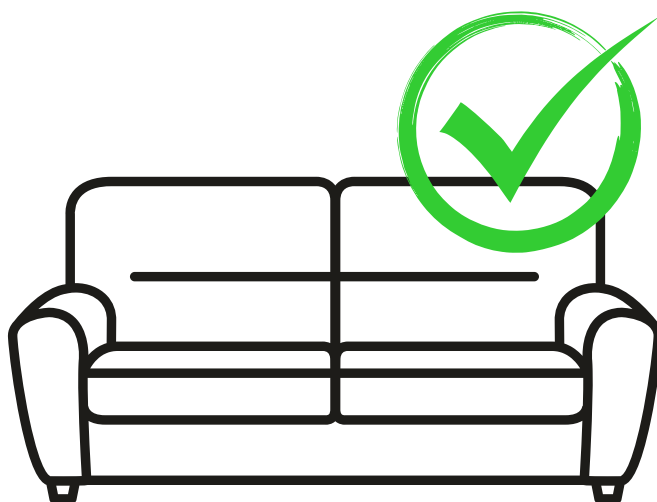

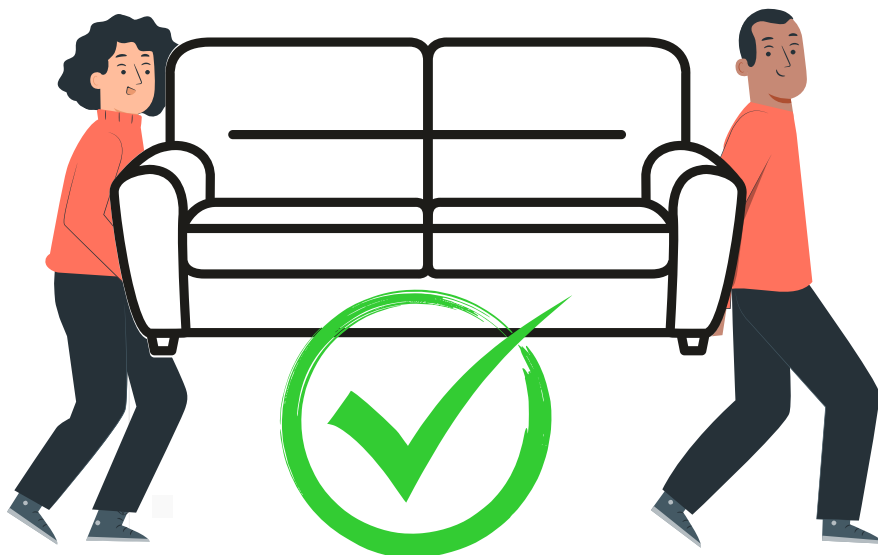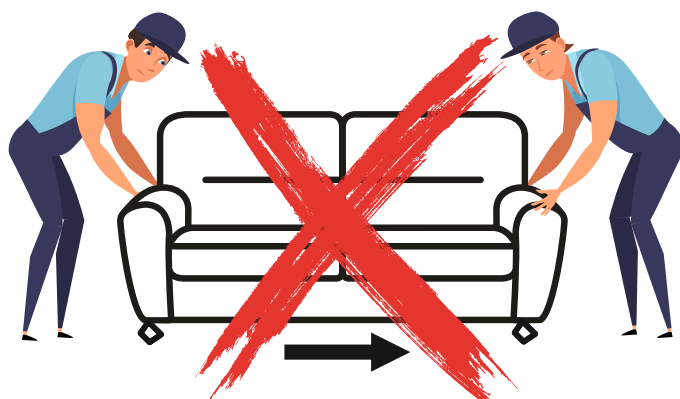
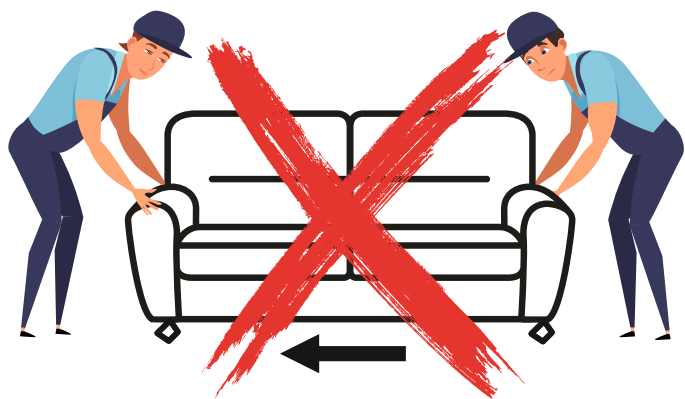
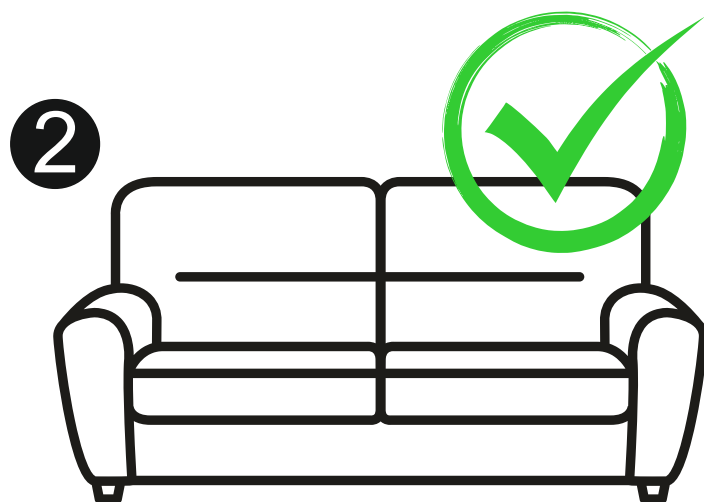
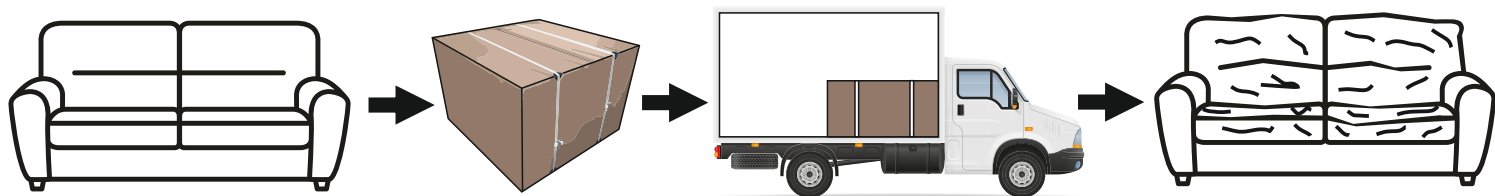


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI

MARCO
Sofa 2,5-sitzer

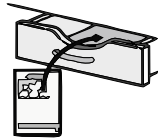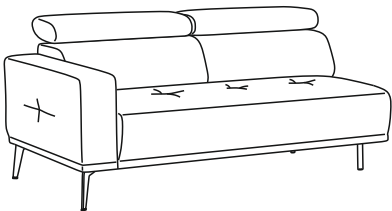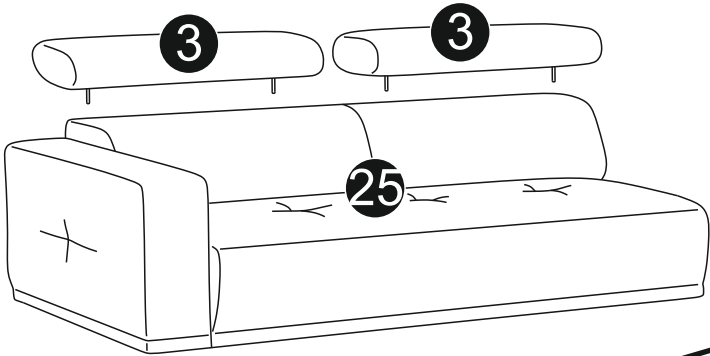


20 min

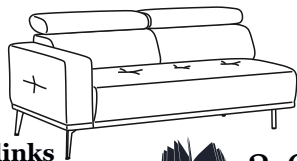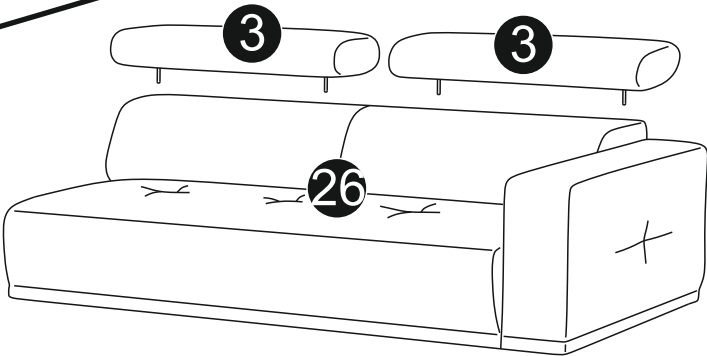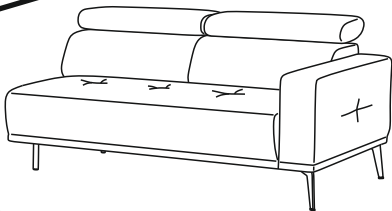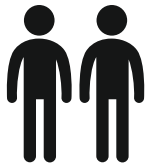


Element links

2-9






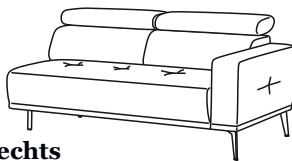


Element rechts







10-17

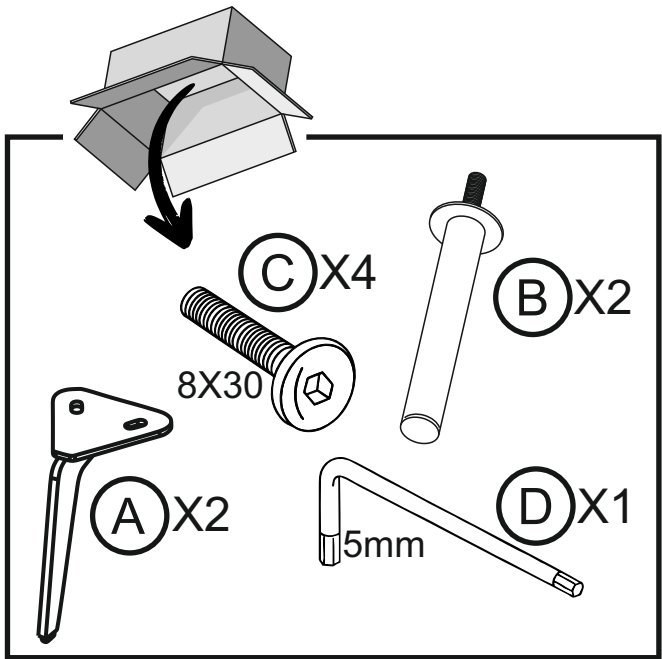






1.

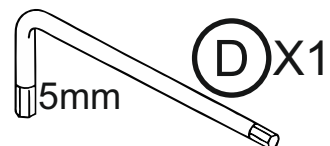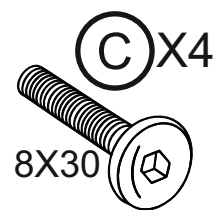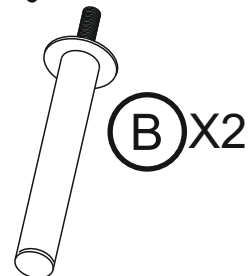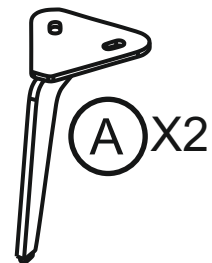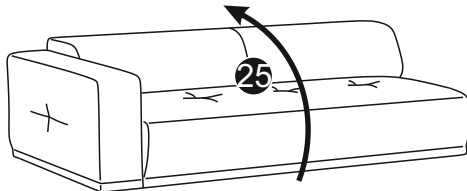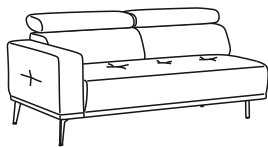






Fußrichtung-s. Montageanleitung

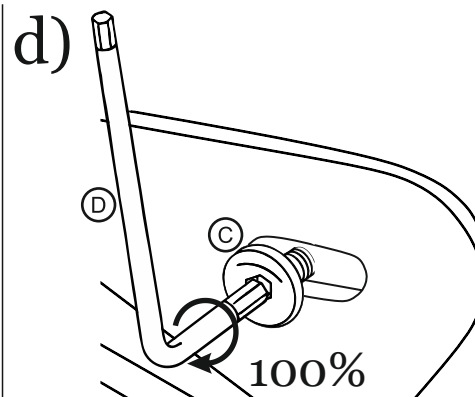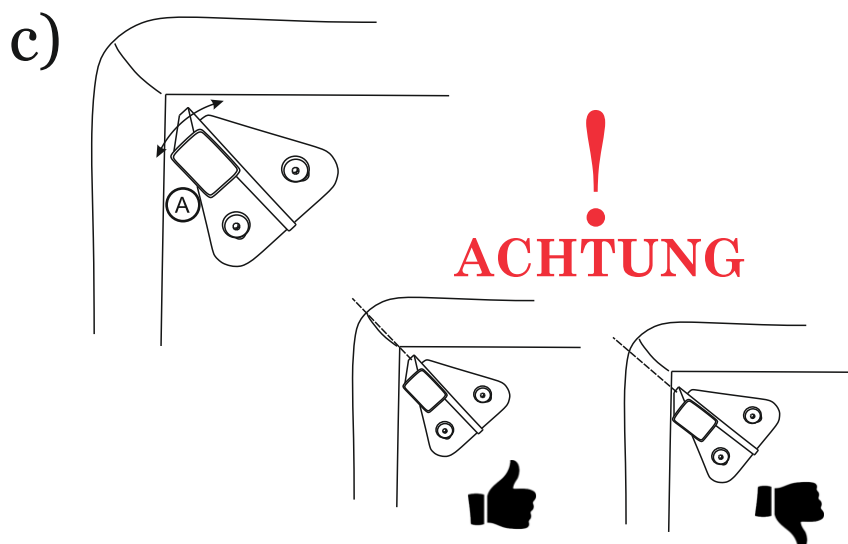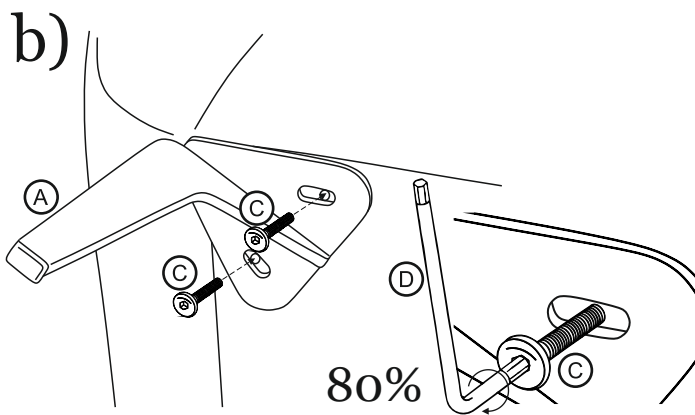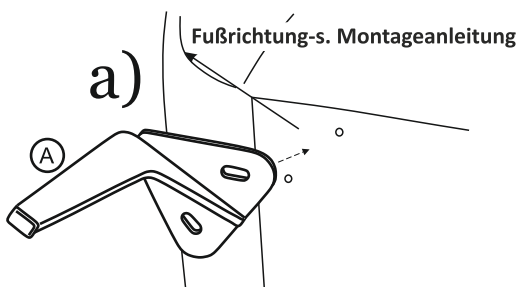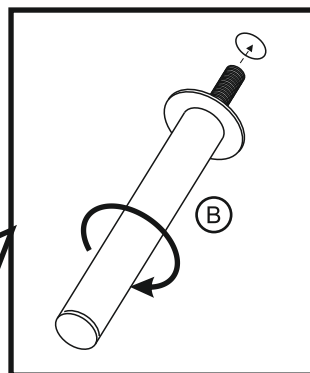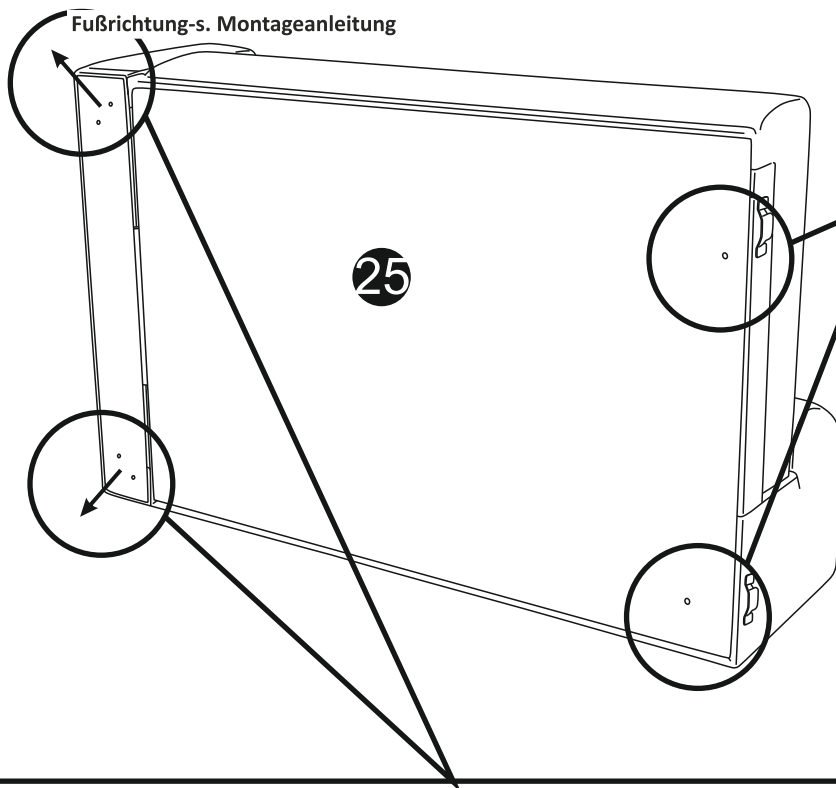



2.

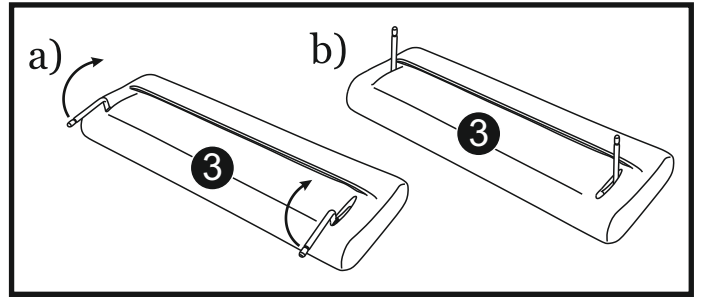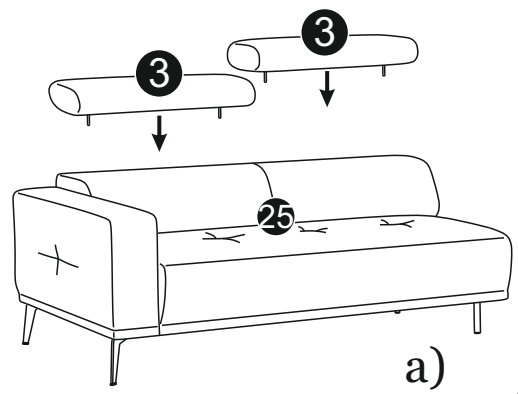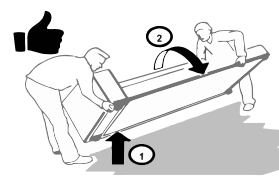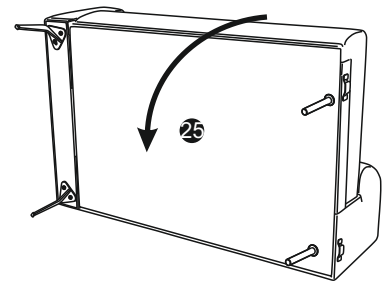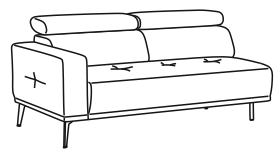




a)

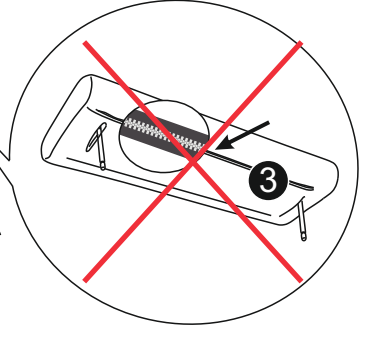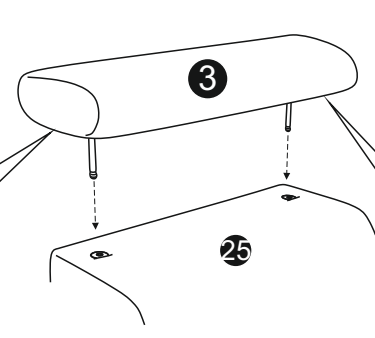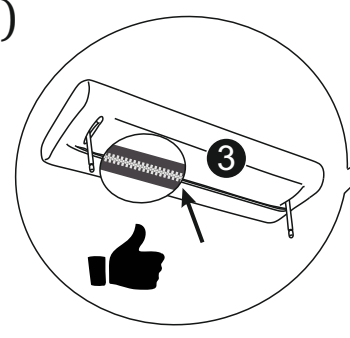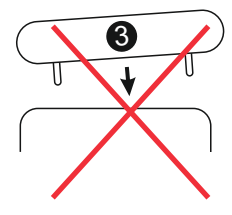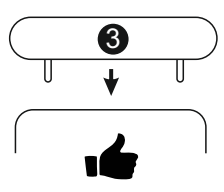



b)

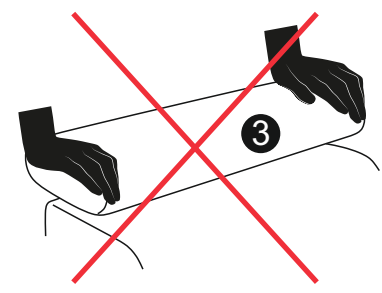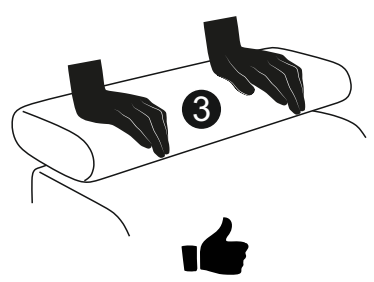








3.

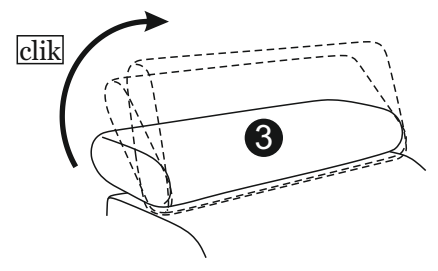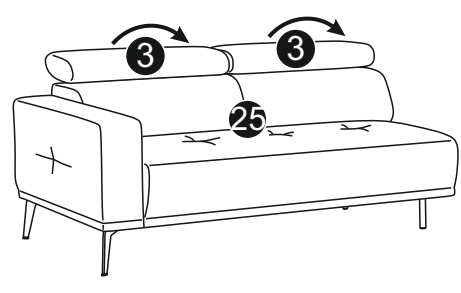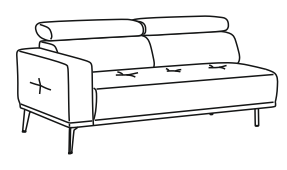


Kopfstütze schließen

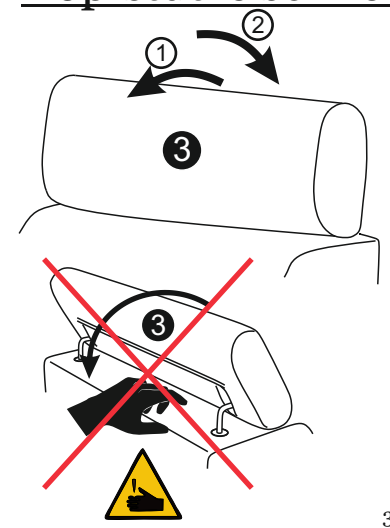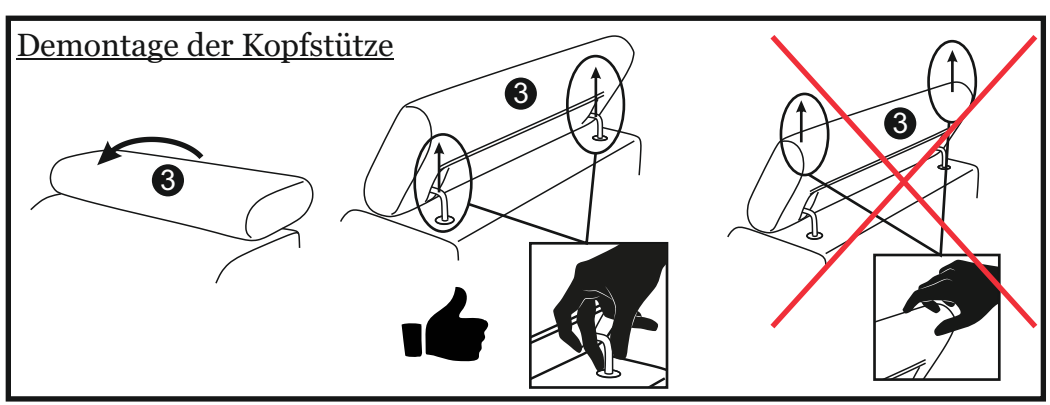


4.

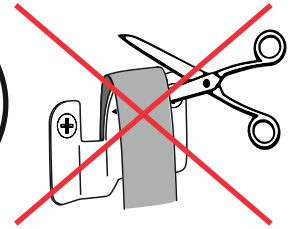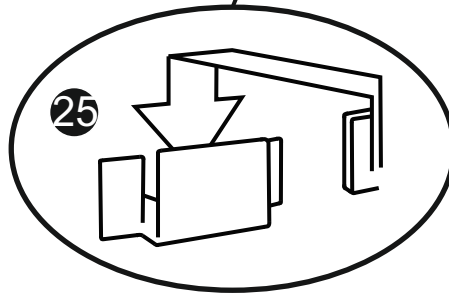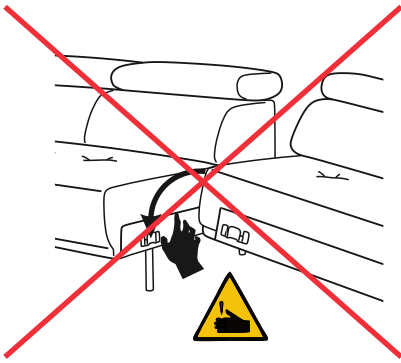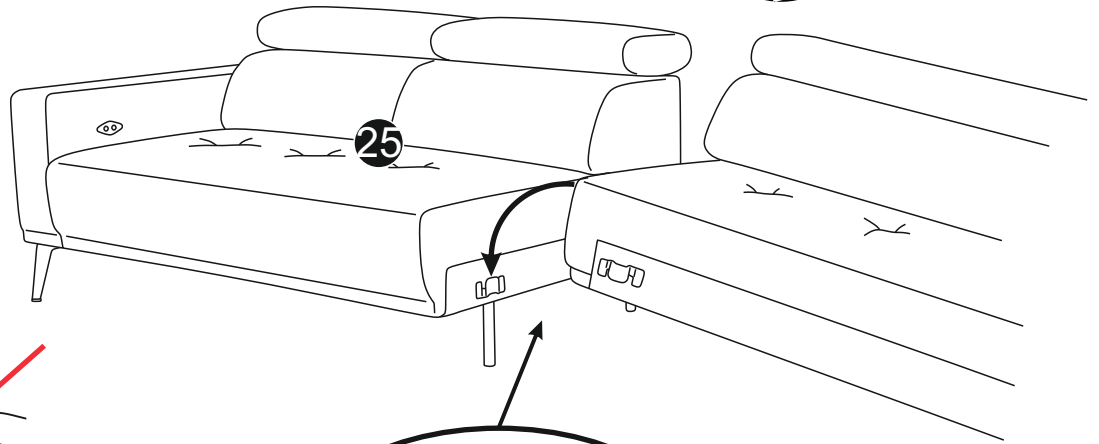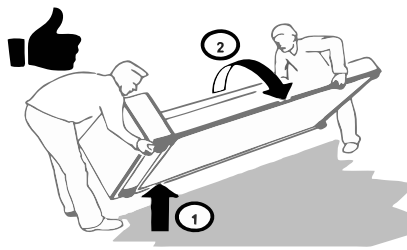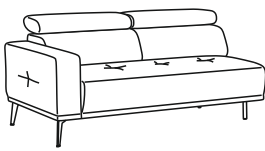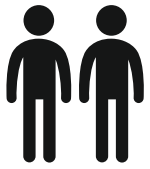



Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)

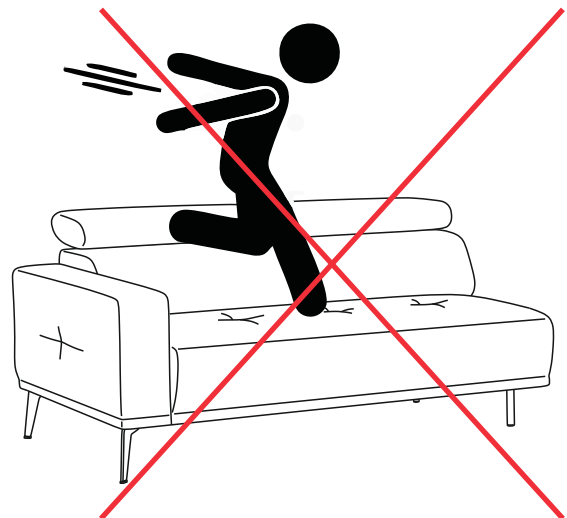


1.

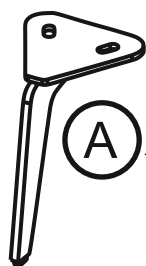

(A) X2

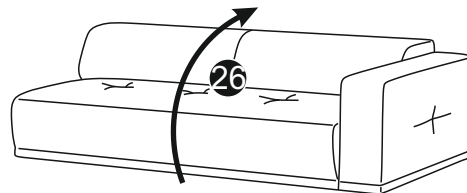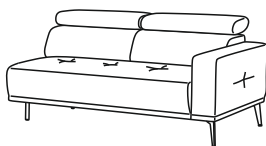


(B) X2

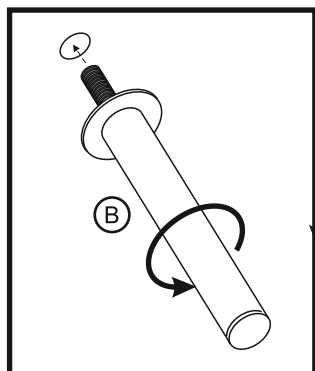

(C) X4






8X30

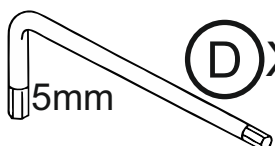






(D) X1

Fußrichtung-s. Montageanleitung





26

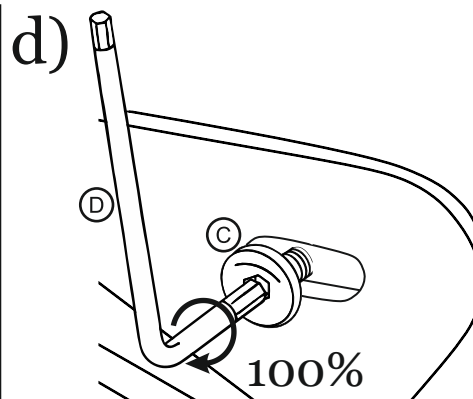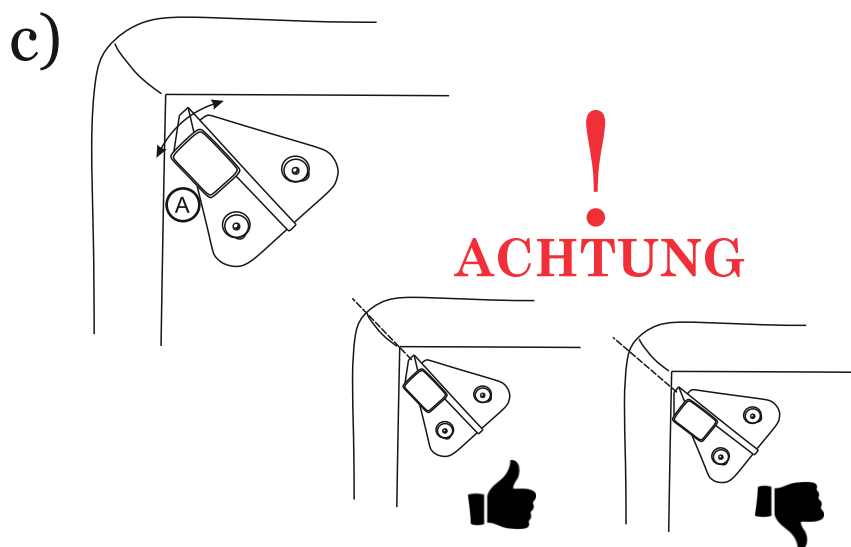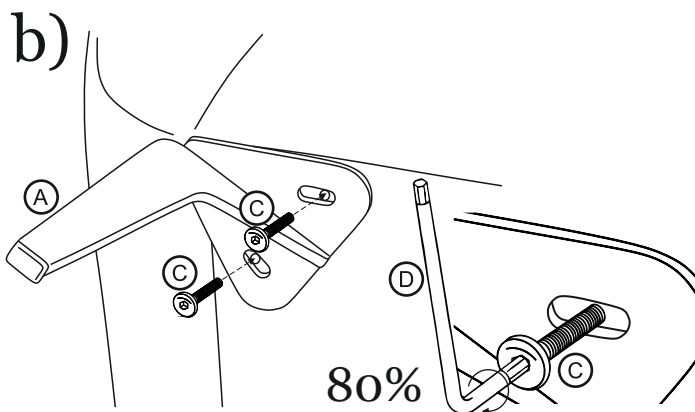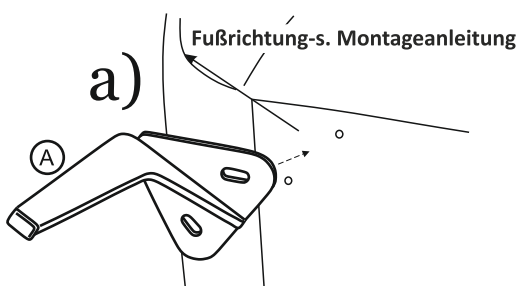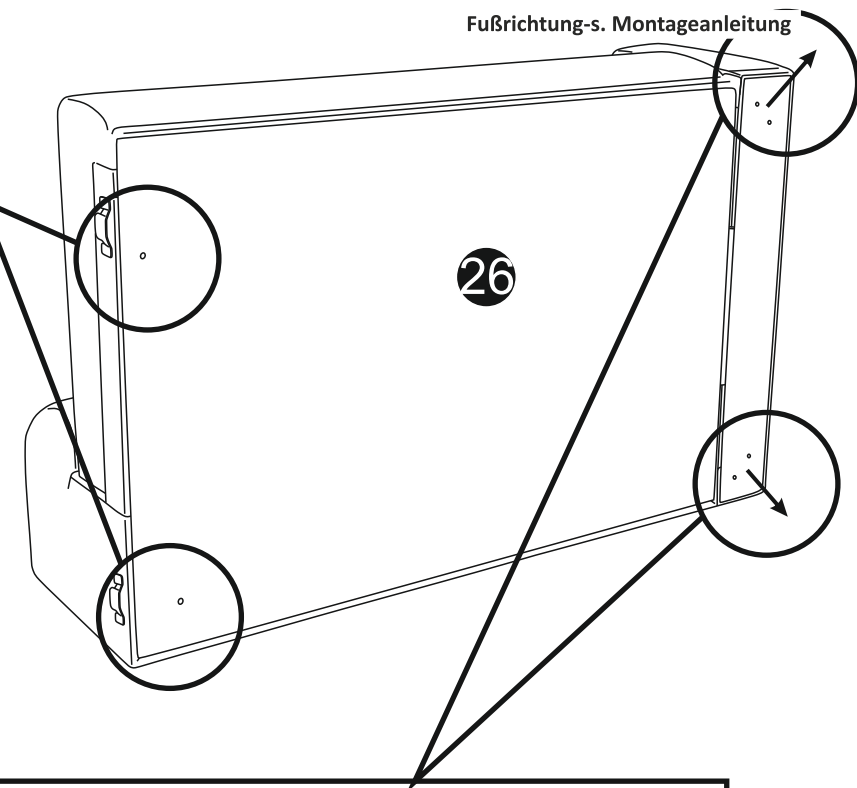




2.

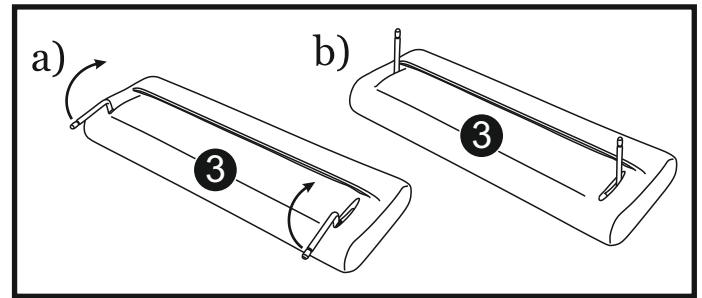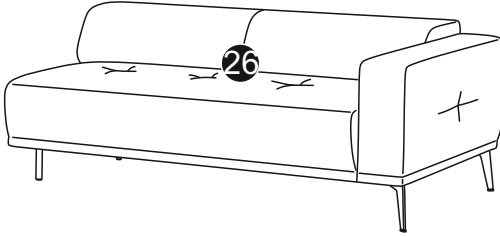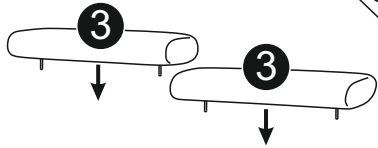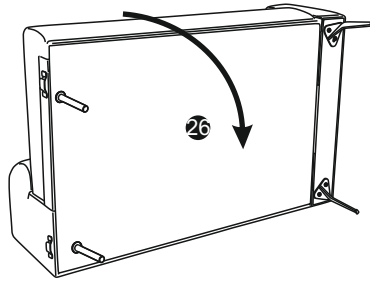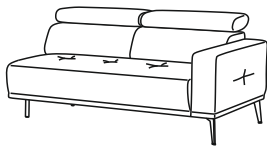




a)

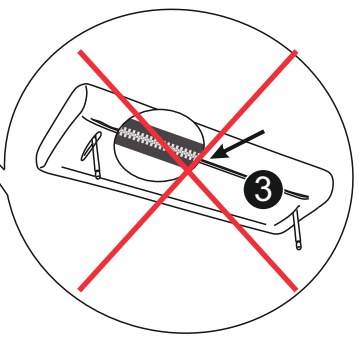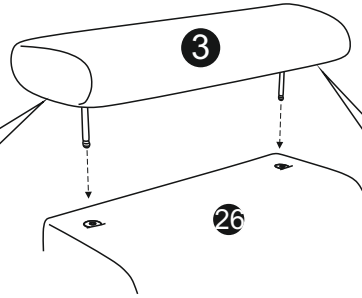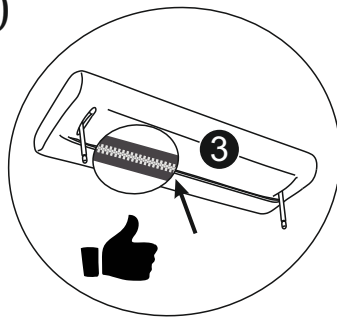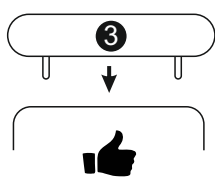

b)


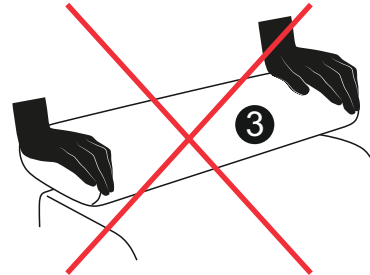
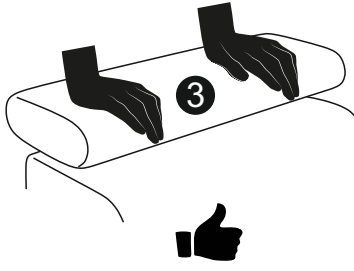
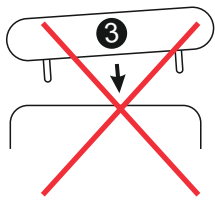


3.




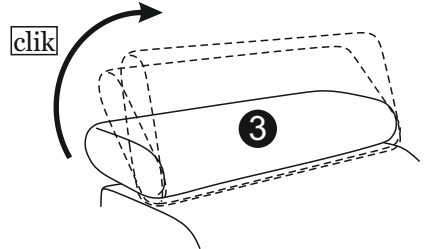
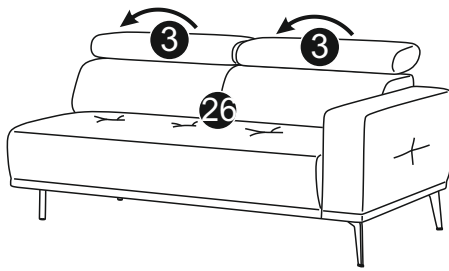
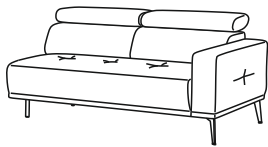


Kopfstütze schließen

Demontage der Kopfstütze

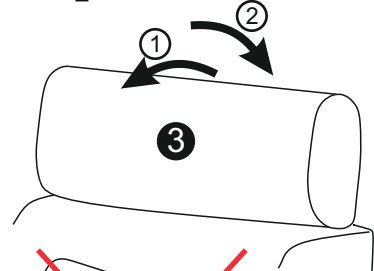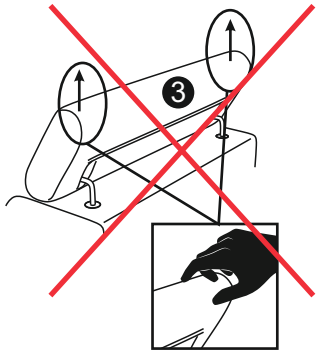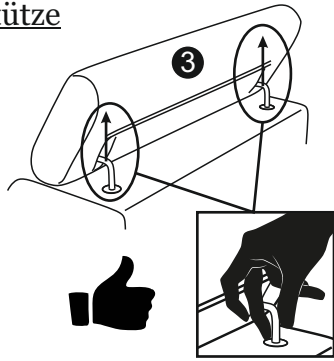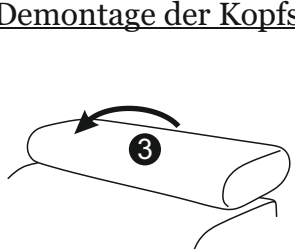


4.

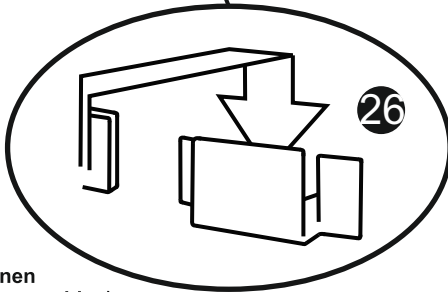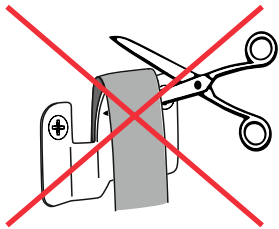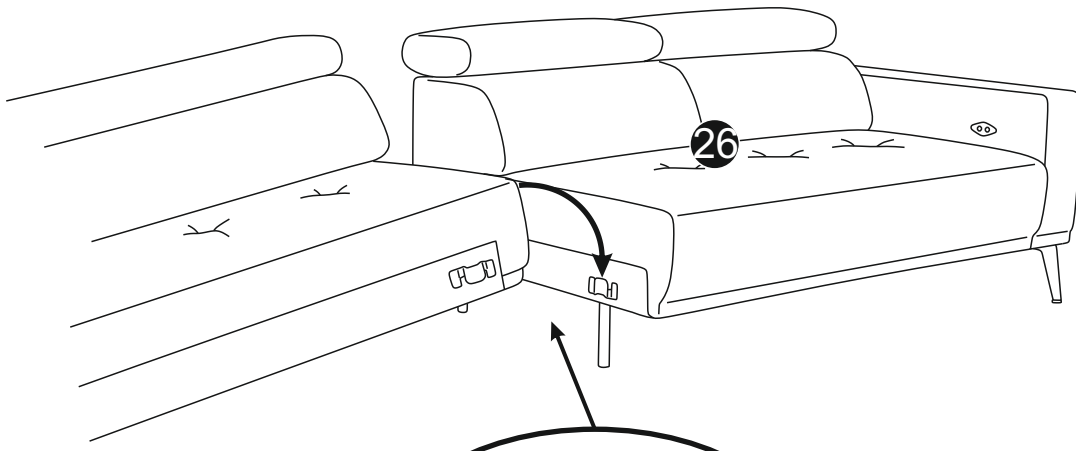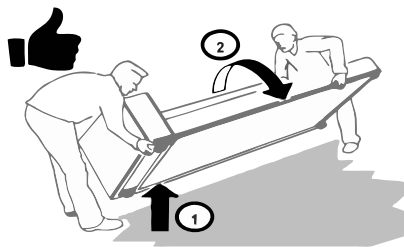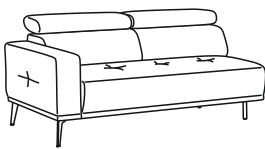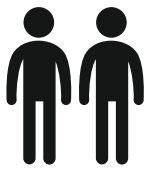

Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)



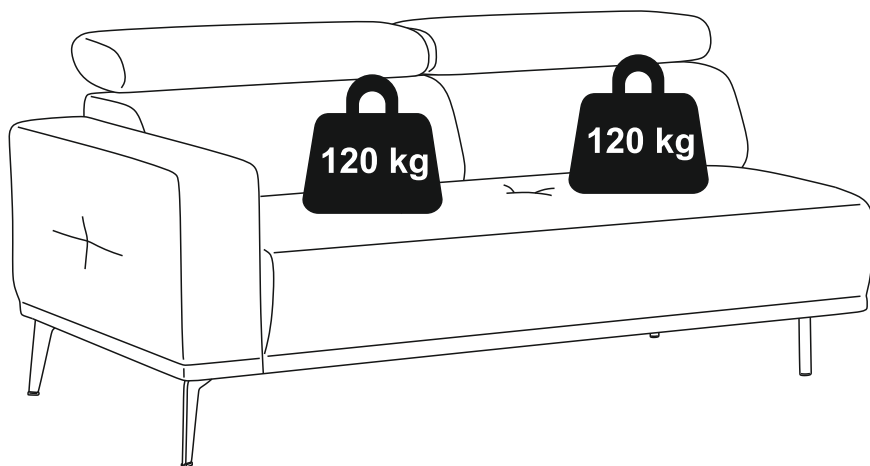


MAXIMALE BELASTUNG
CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD

1




2





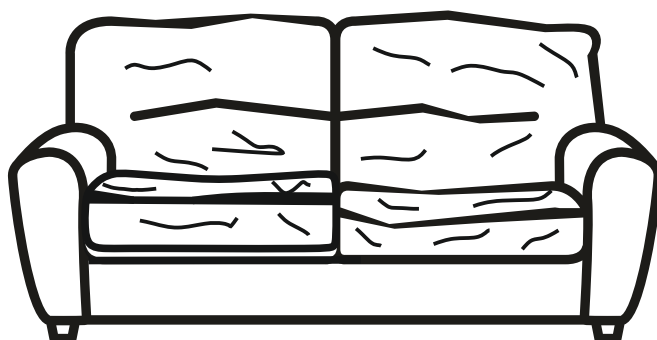


3





4

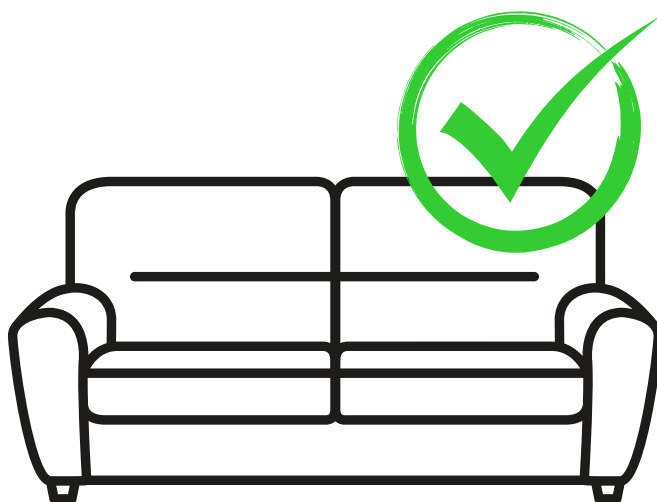

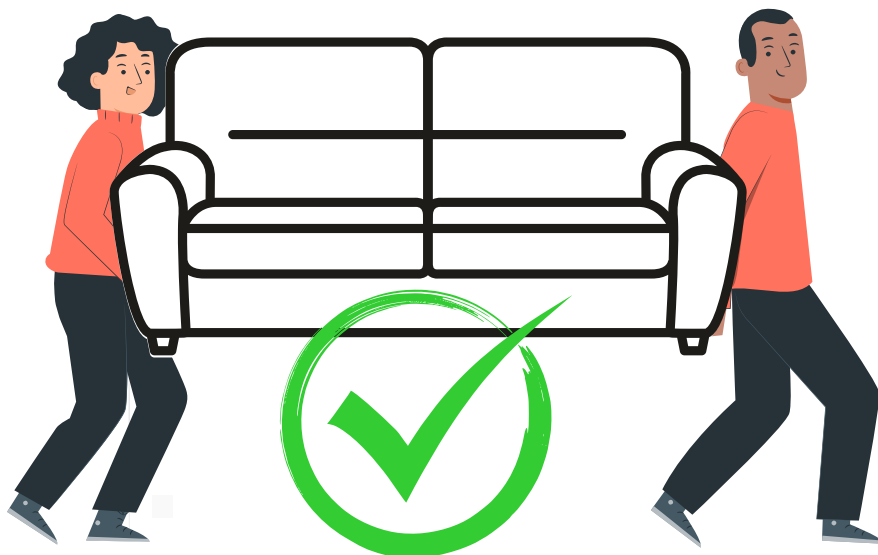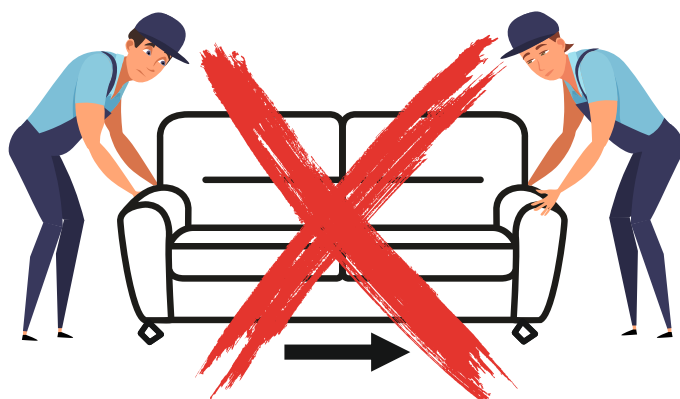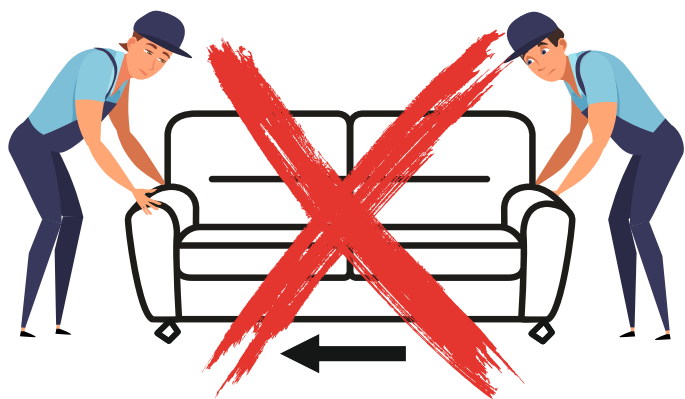
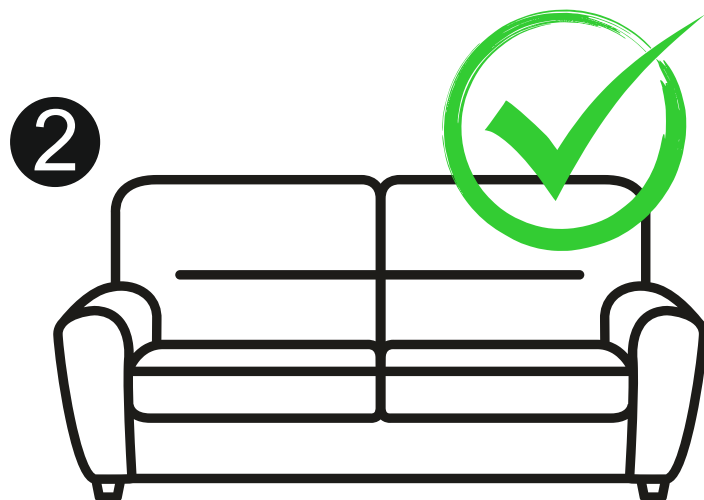
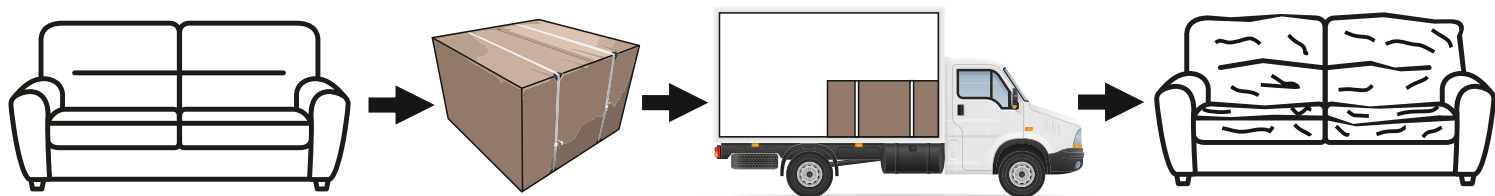


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI


MARCO
Sofa 2,5-sitzer

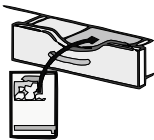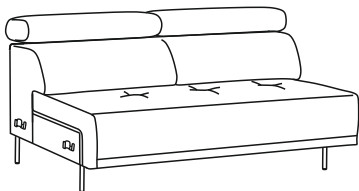





20 min

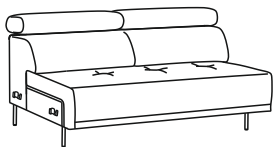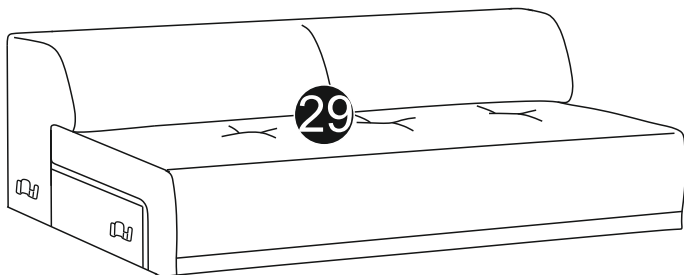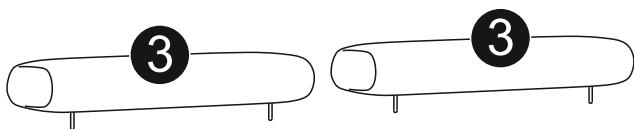








2-4

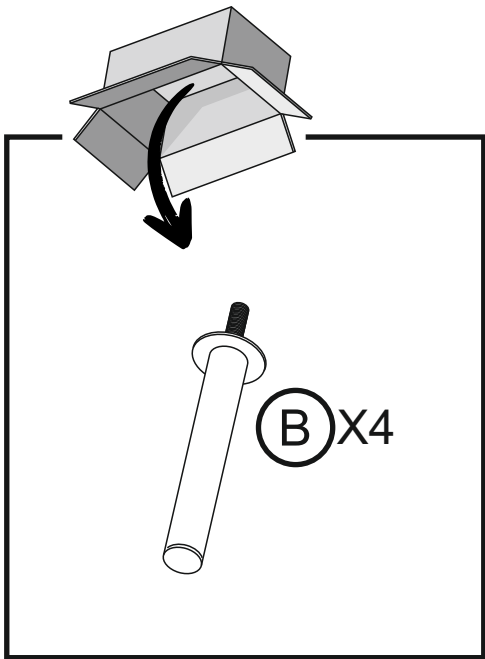



1.

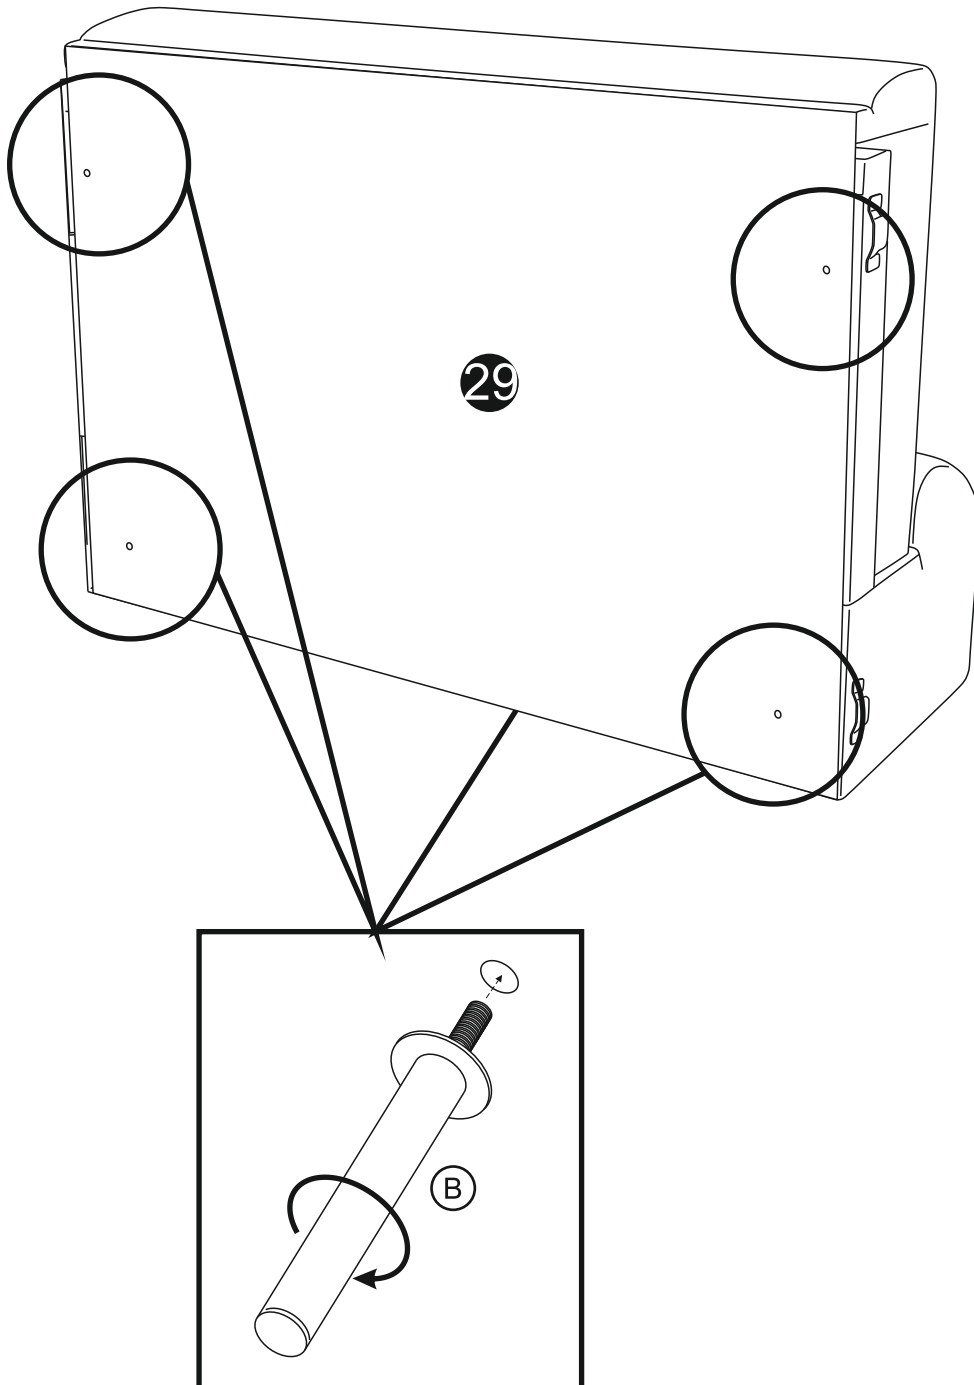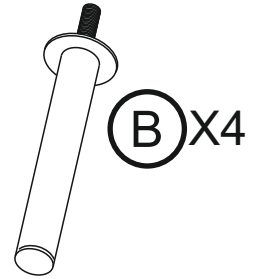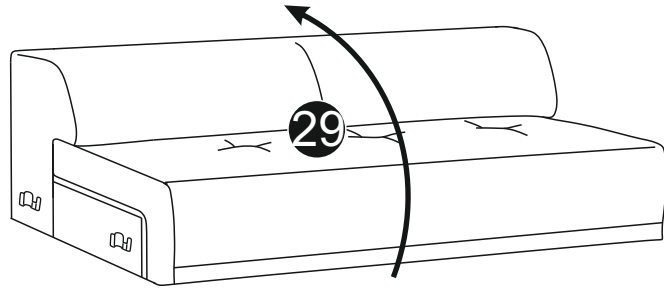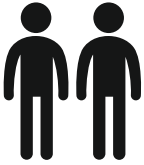



2.

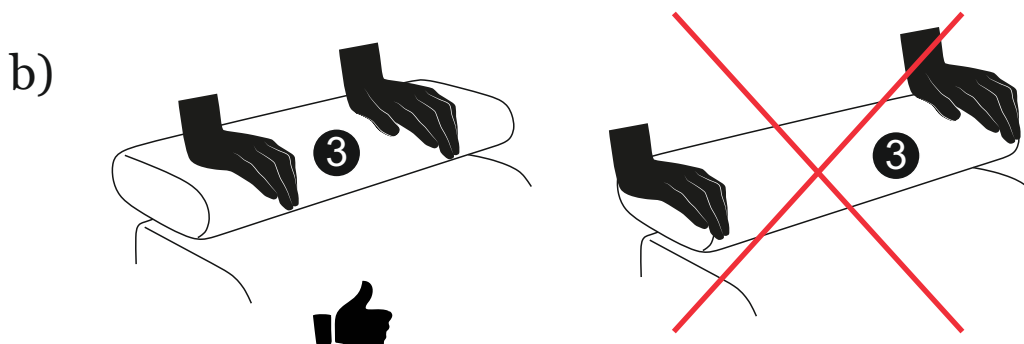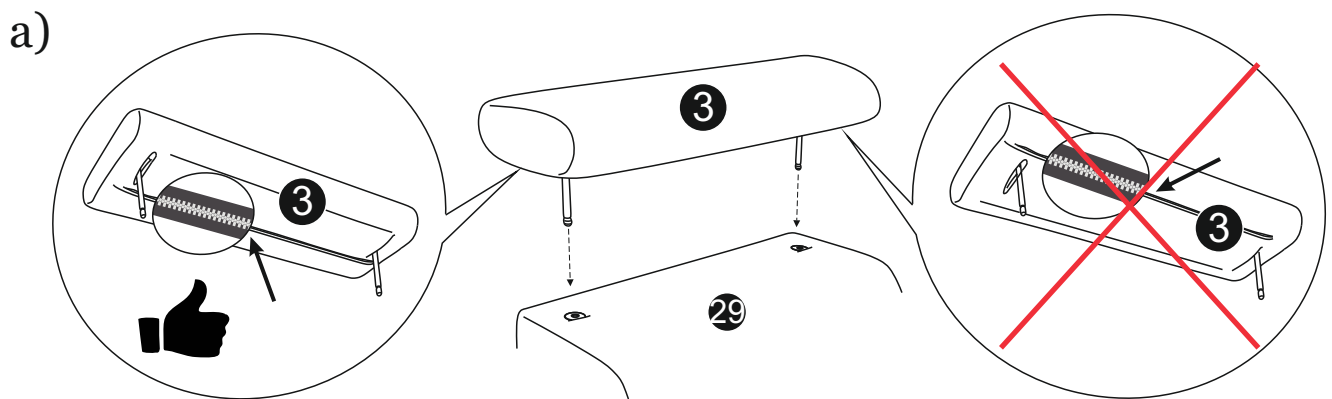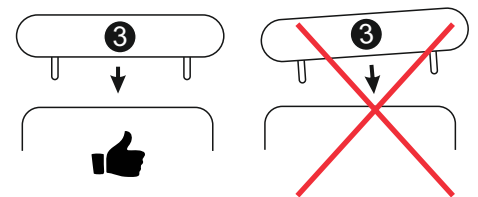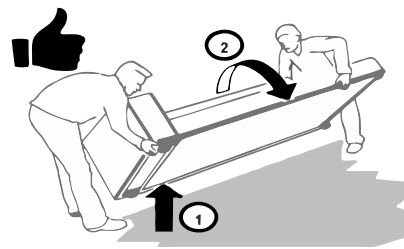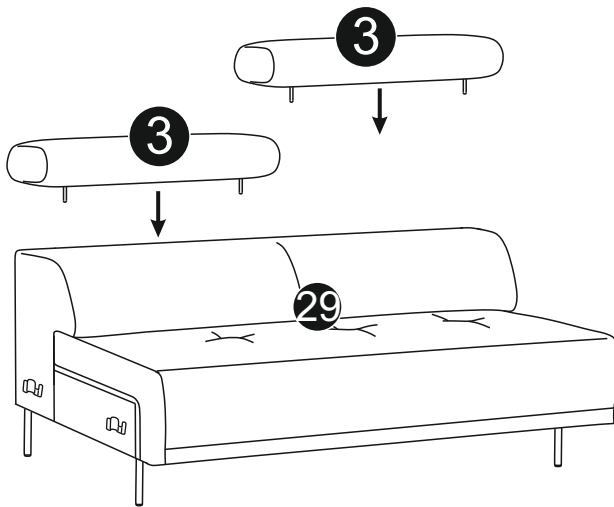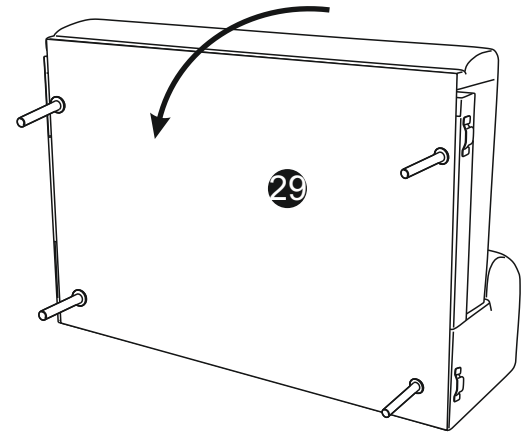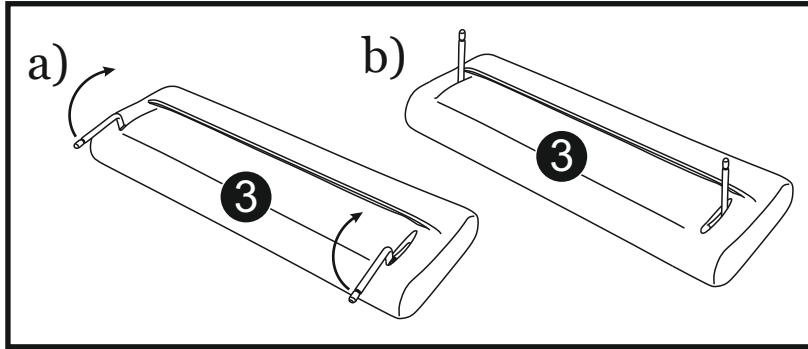









3.

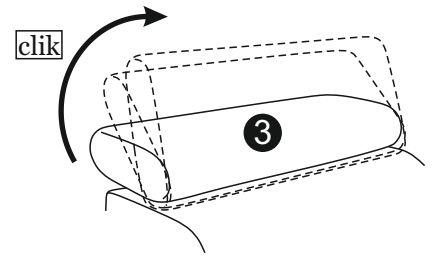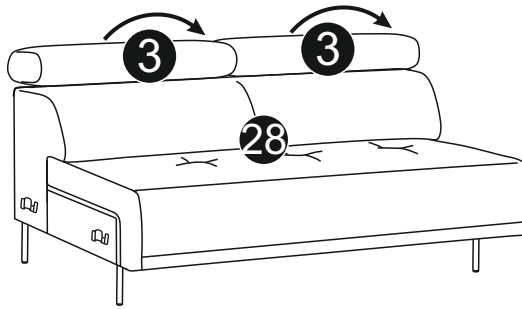


Demontage der Kopfstütze

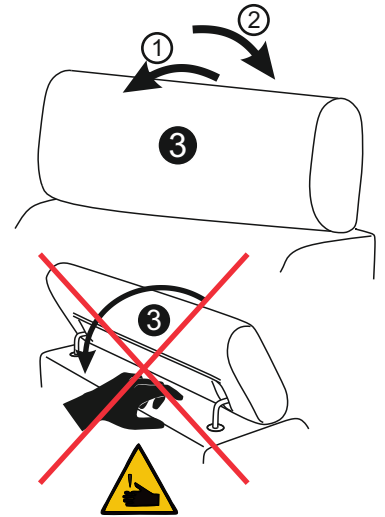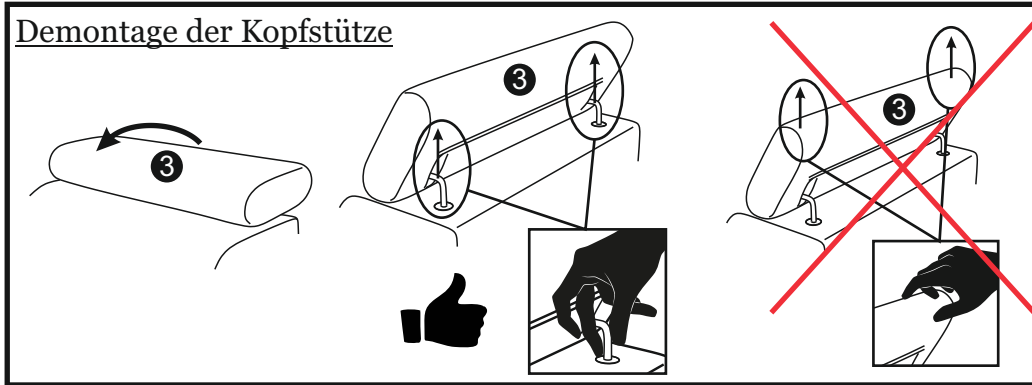


4.

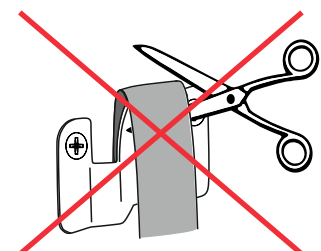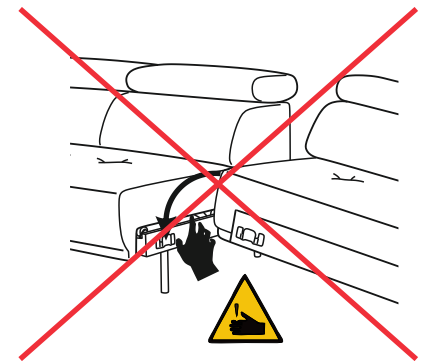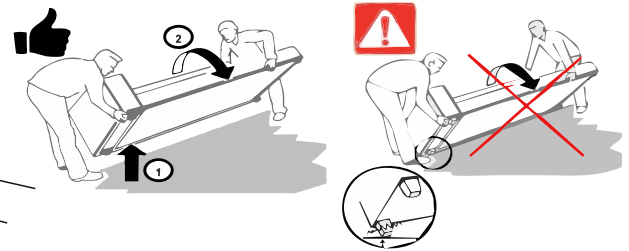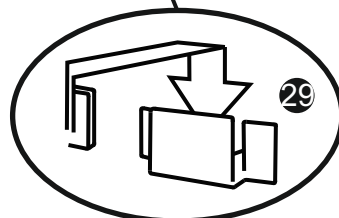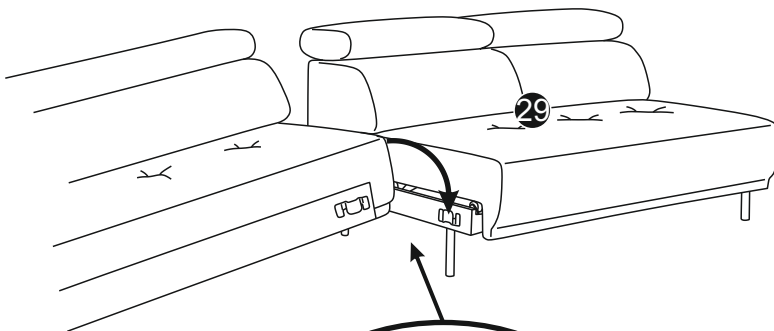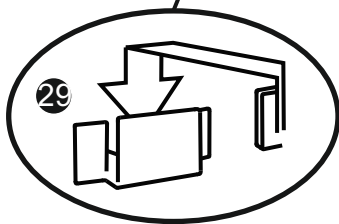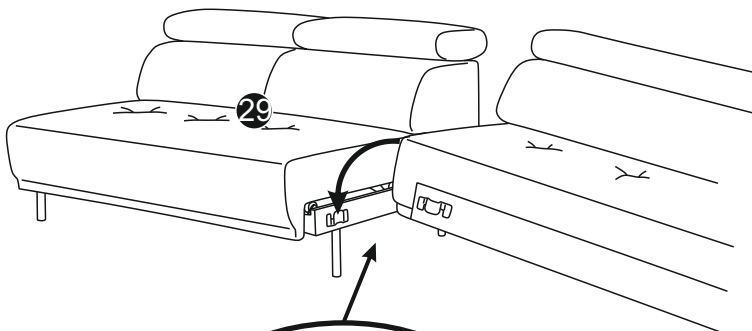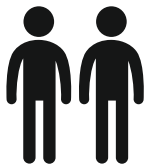

Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)

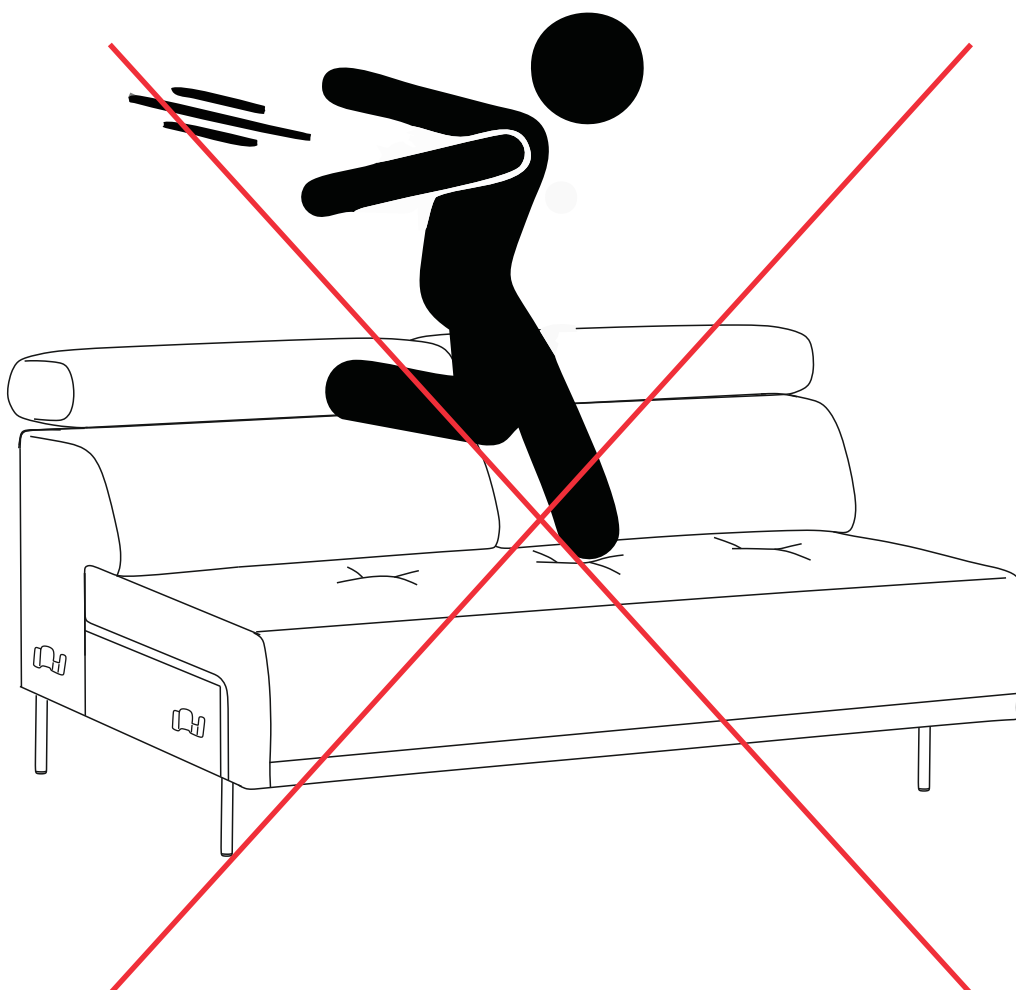

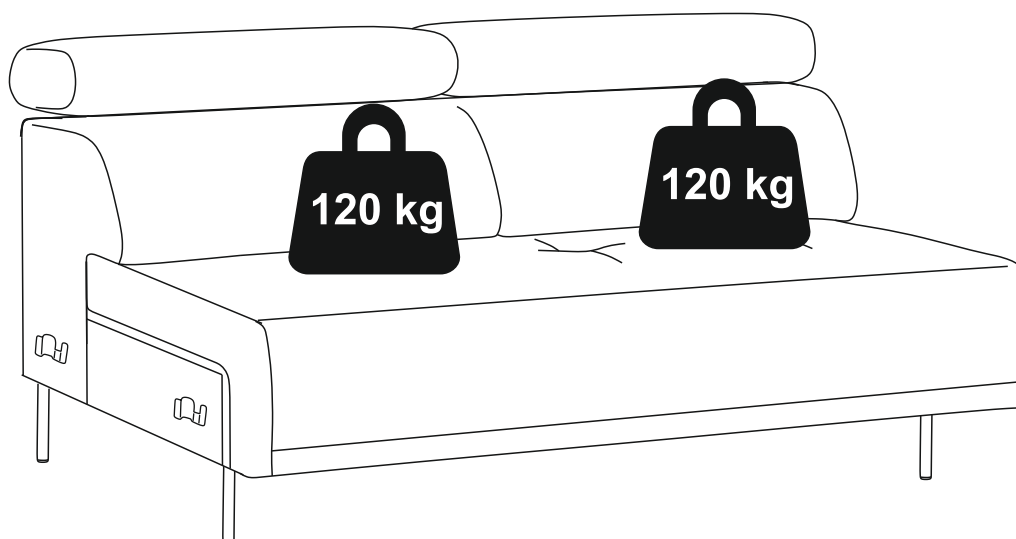


MAXIMALE BELASTUNG
CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD

1




2





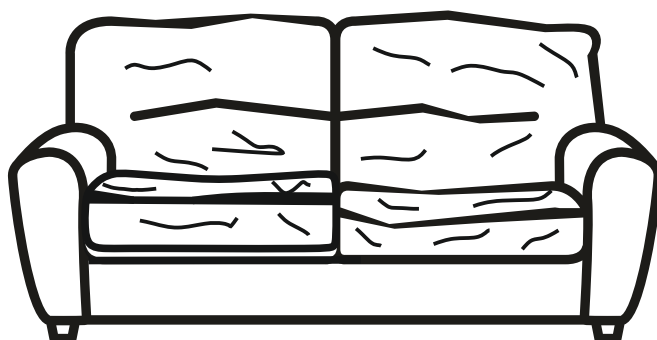


3






4

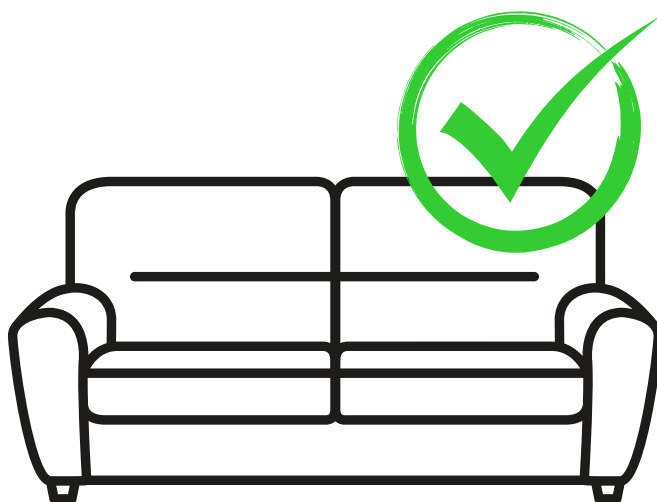

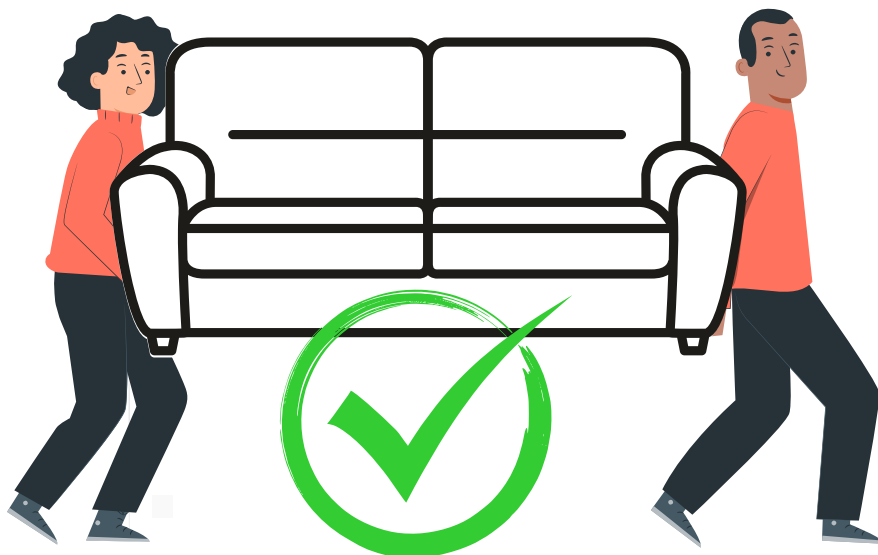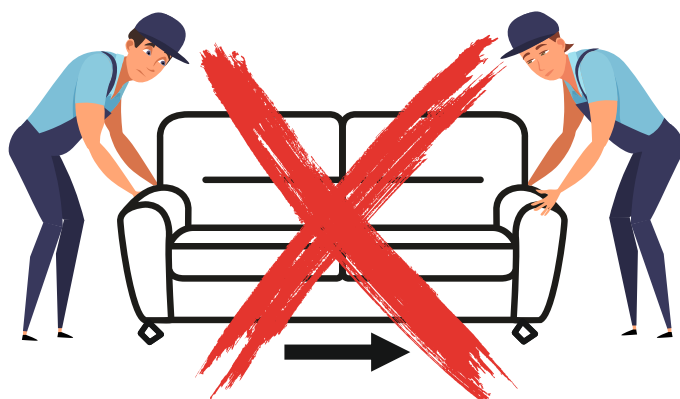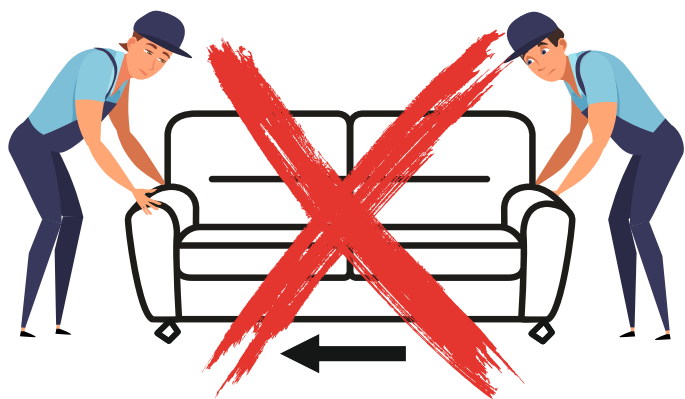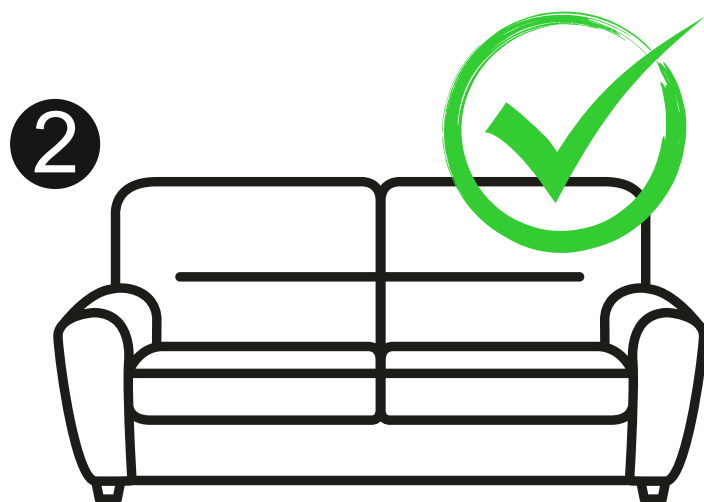
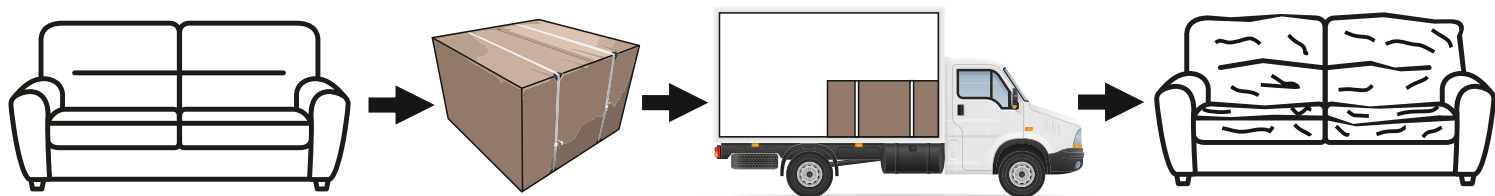


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI

MARCO
Sofa 2,5-sitzer
Sitzvorzug elektrischem

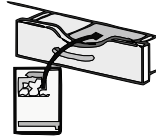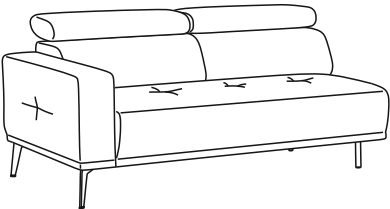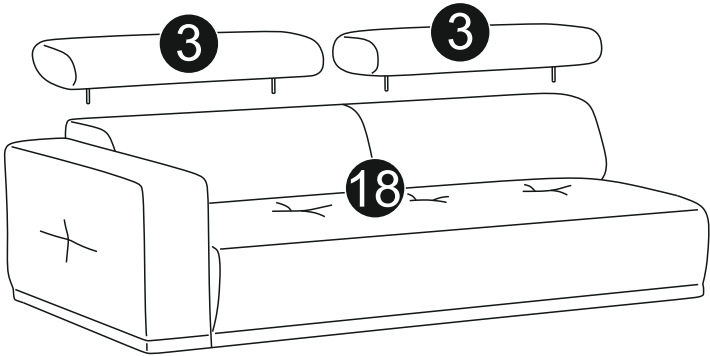


20 min

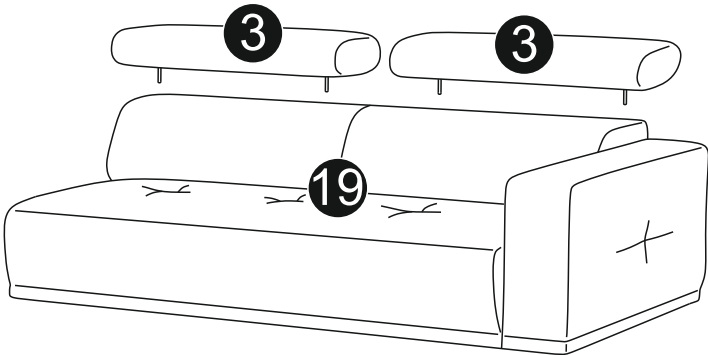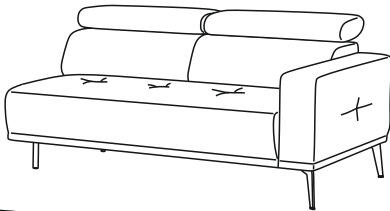


Element links

2-6











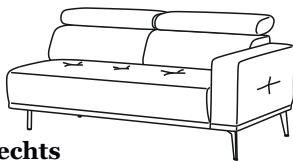


Element rechts









7-11

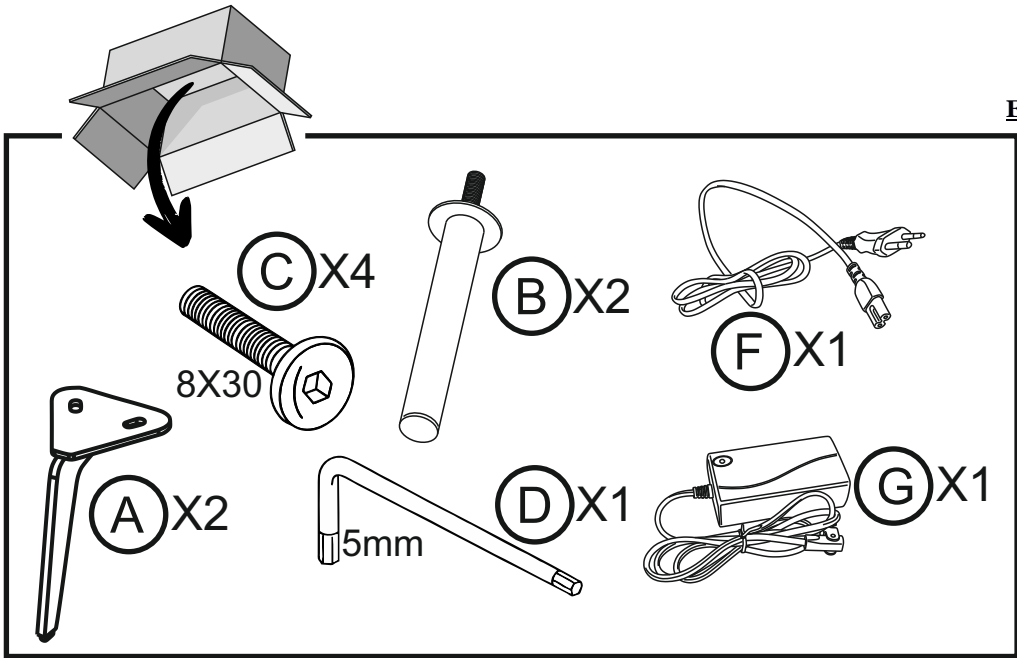




1.

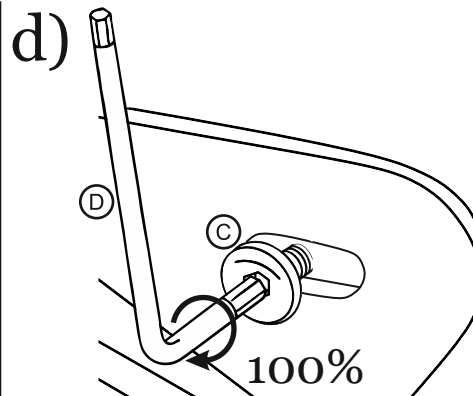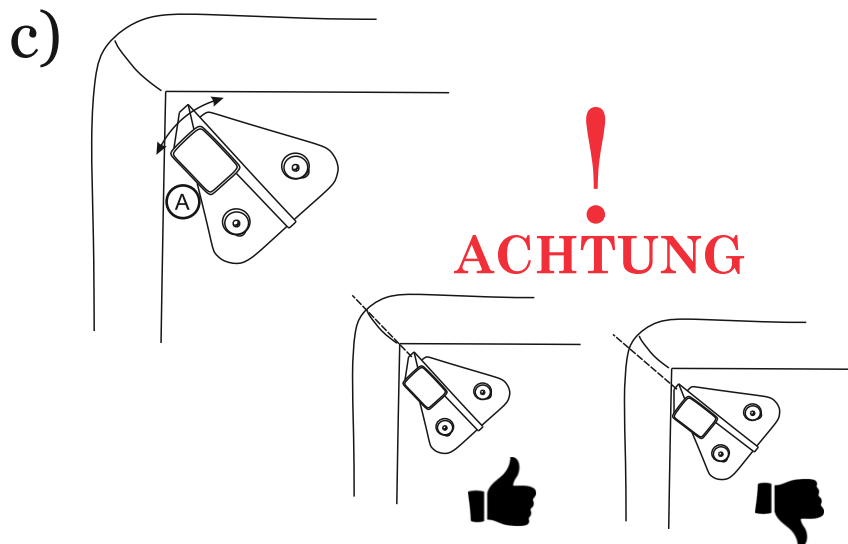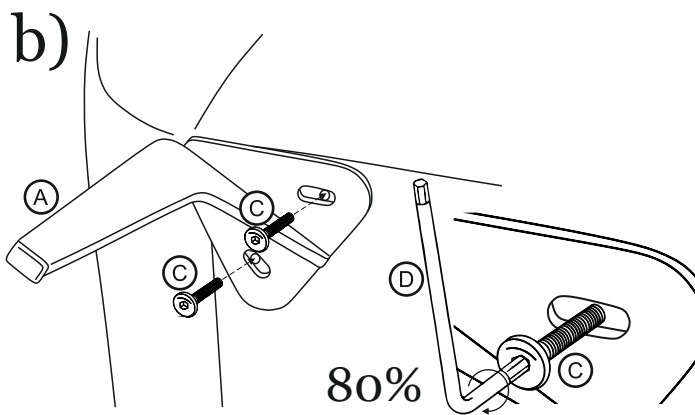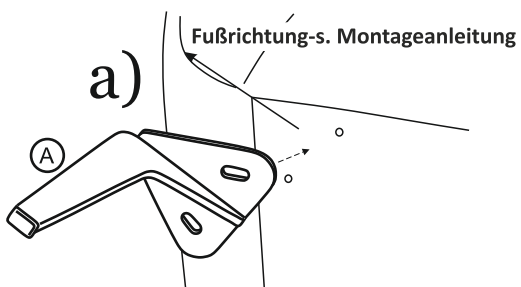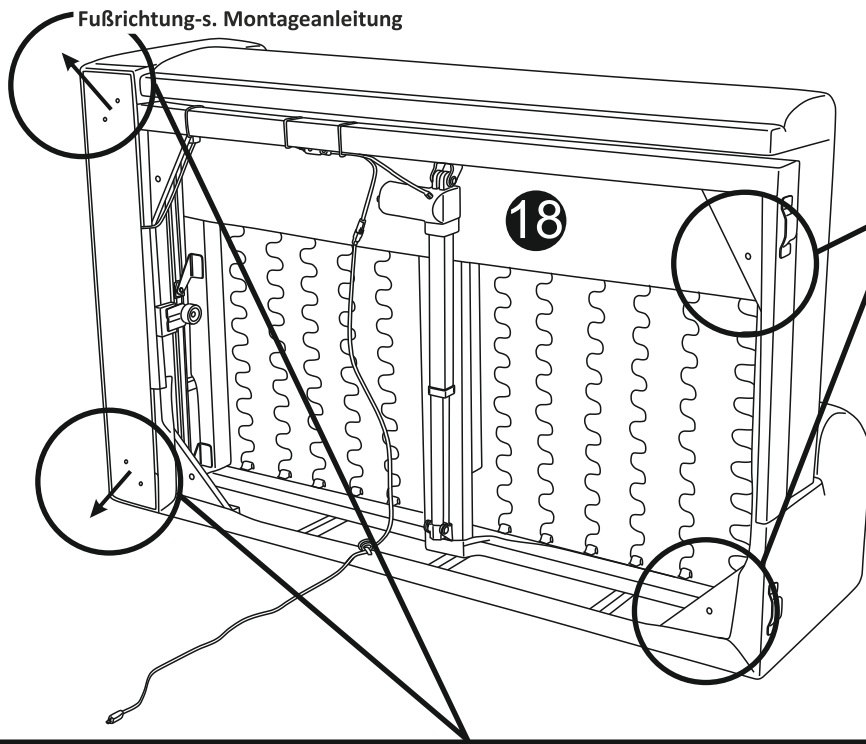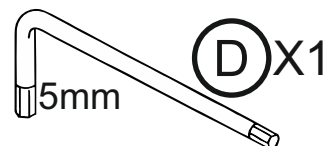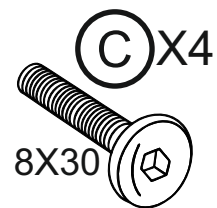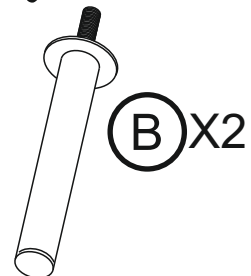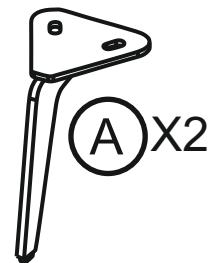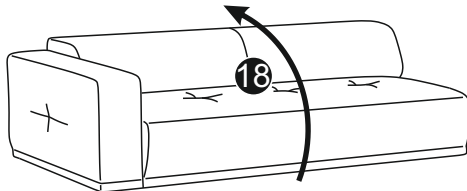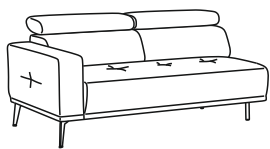



2. 

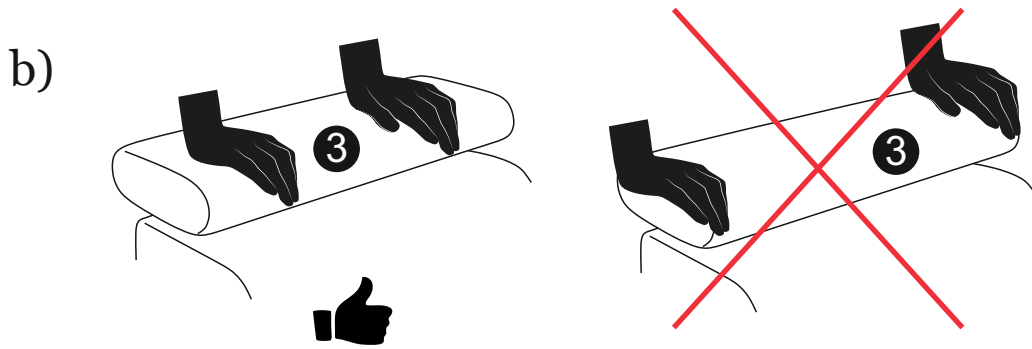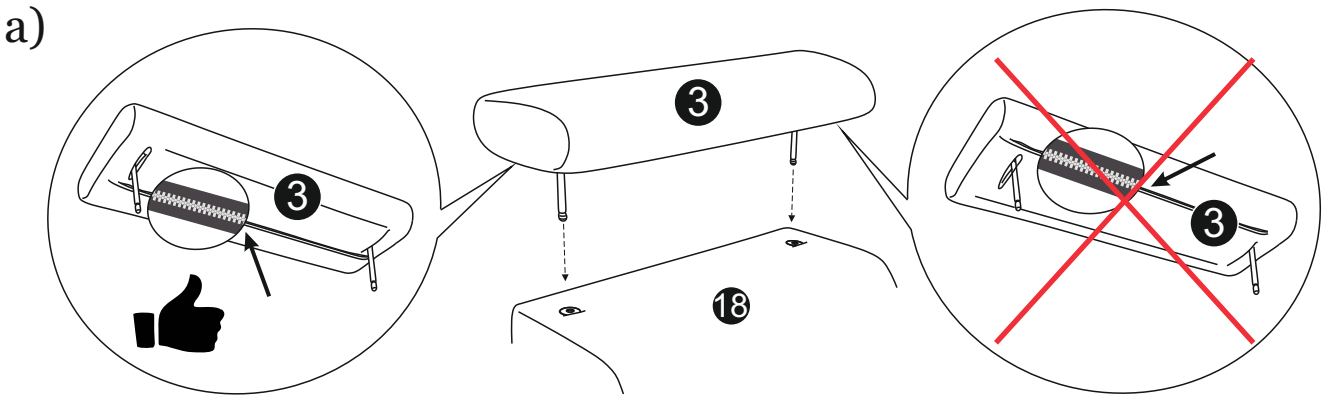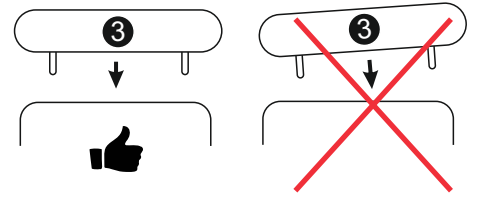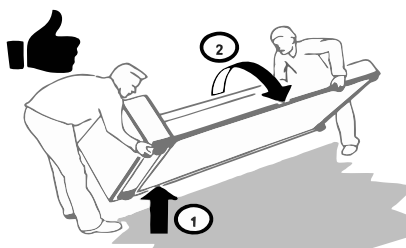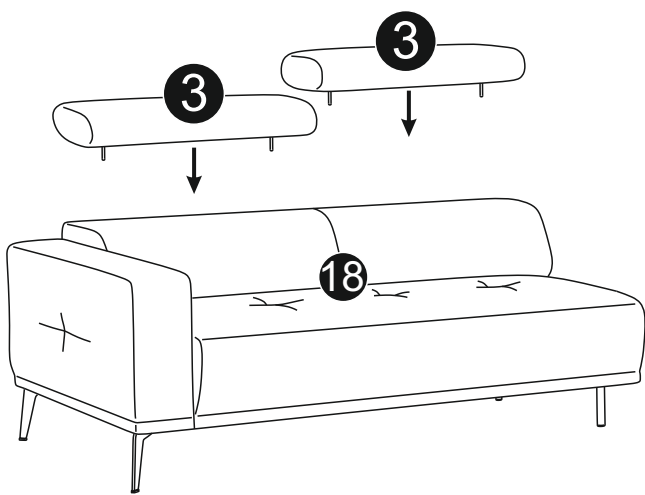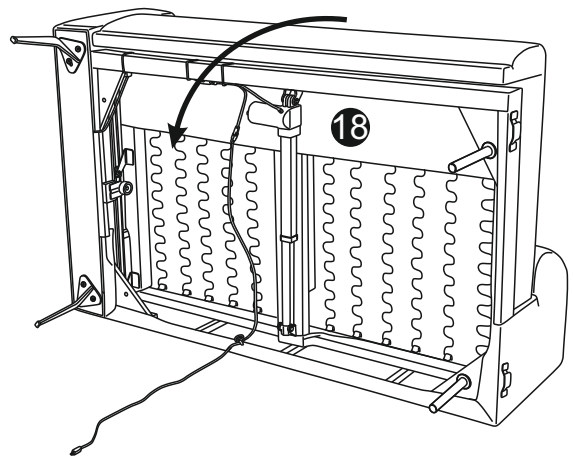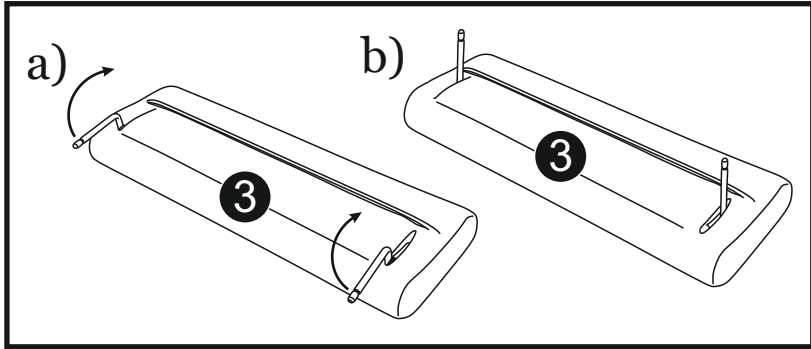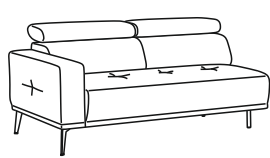








3.

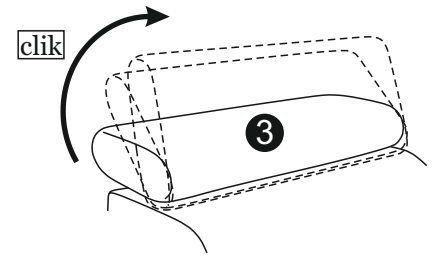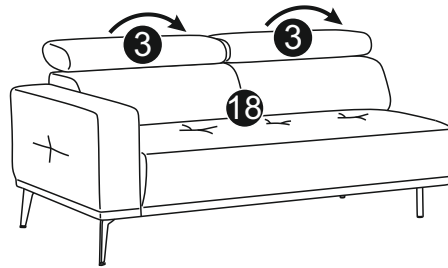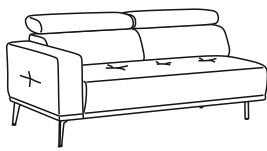

Demontage der Kopfstütze



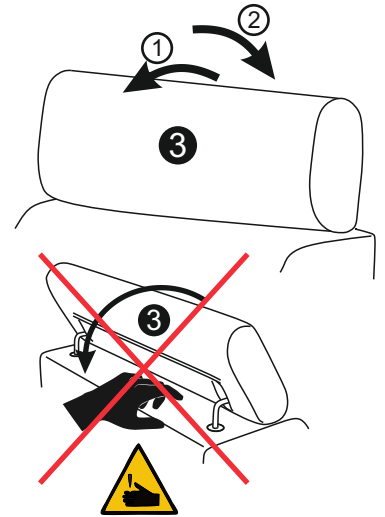
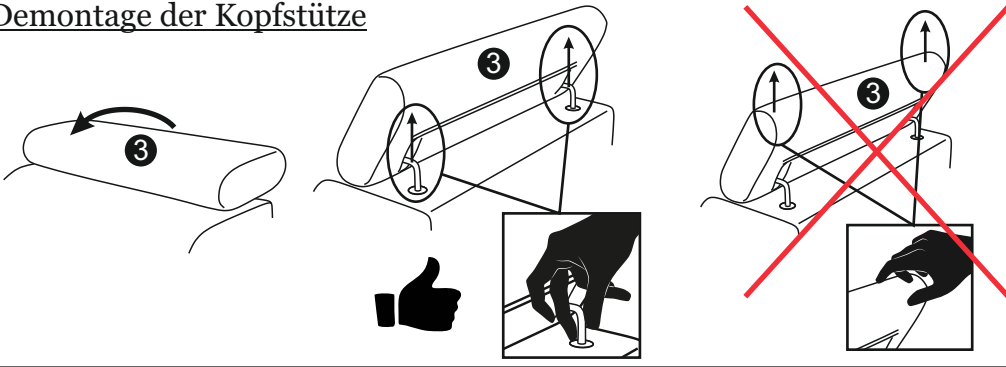


4.

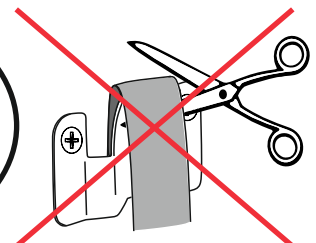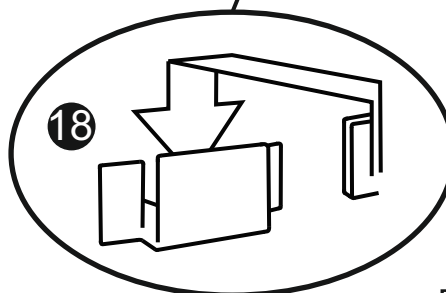
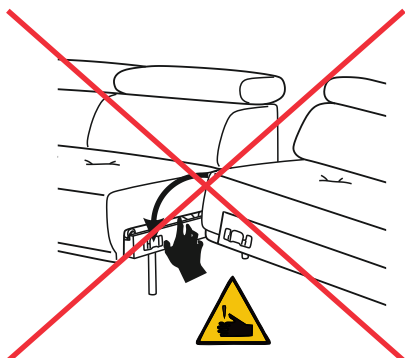
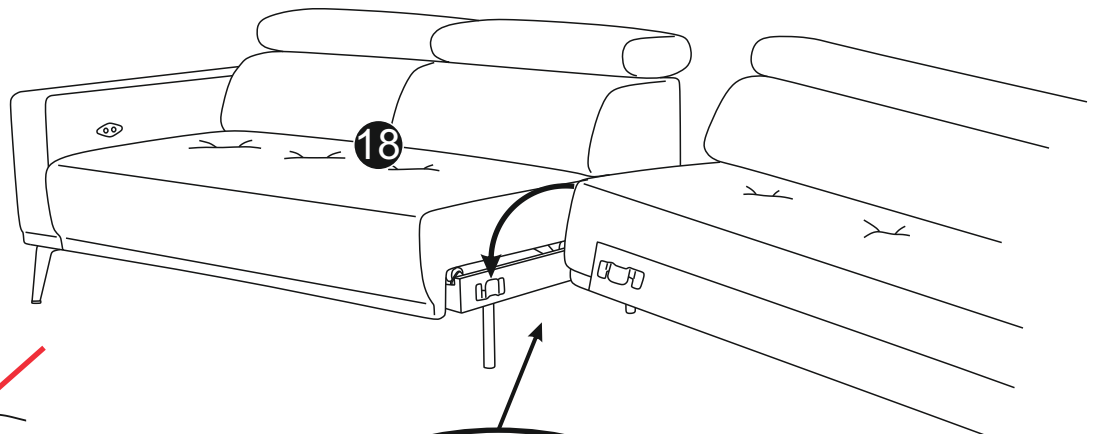
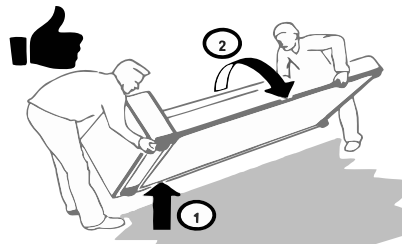
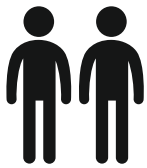
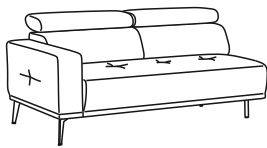





Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)

5.









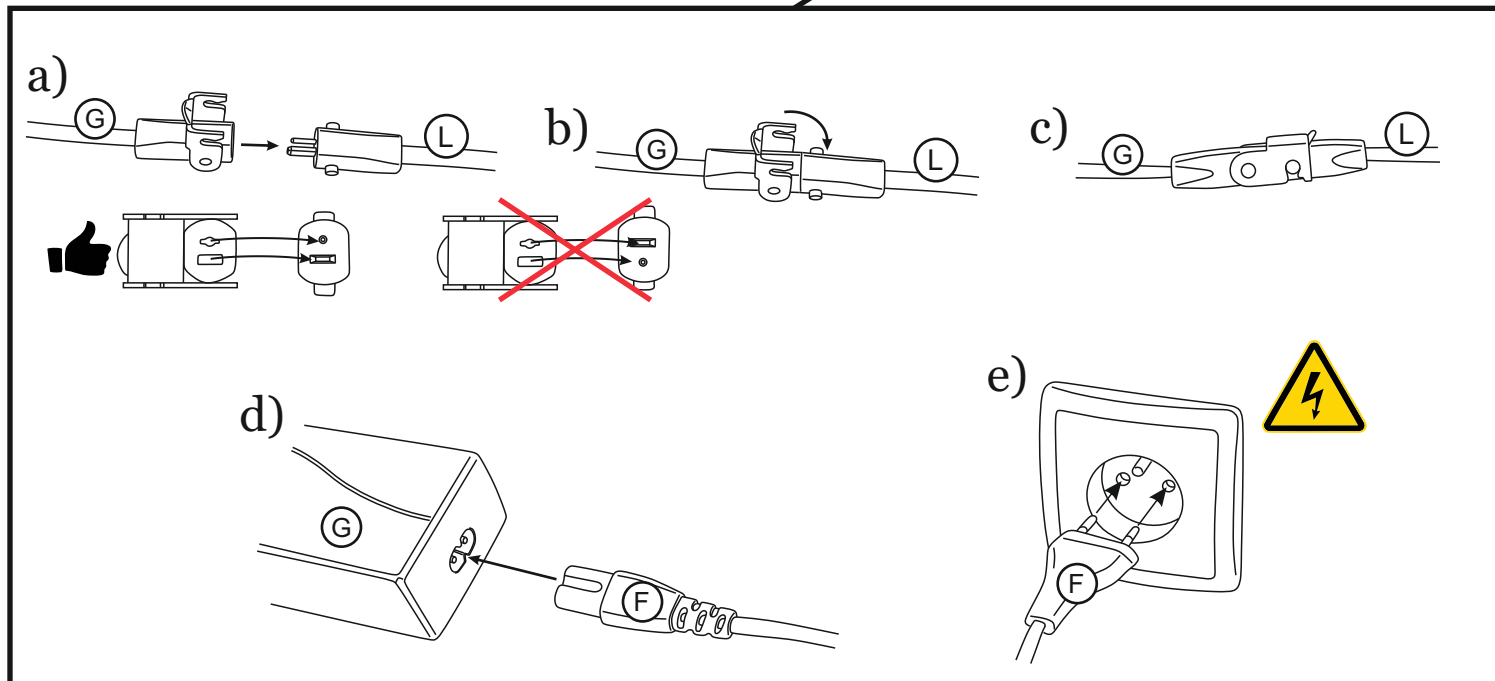
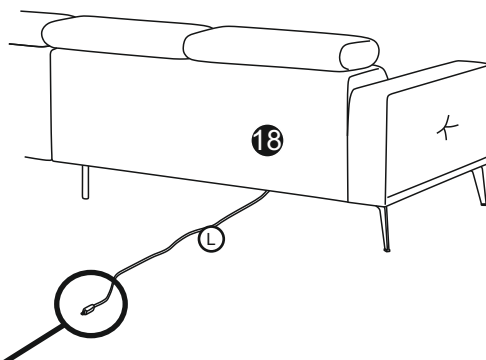
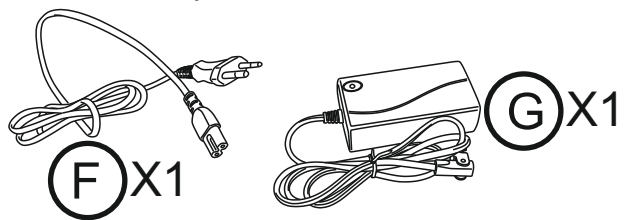
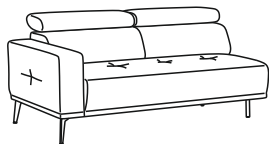


6.


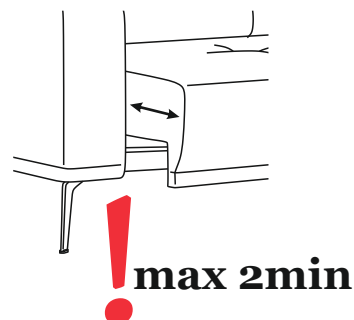
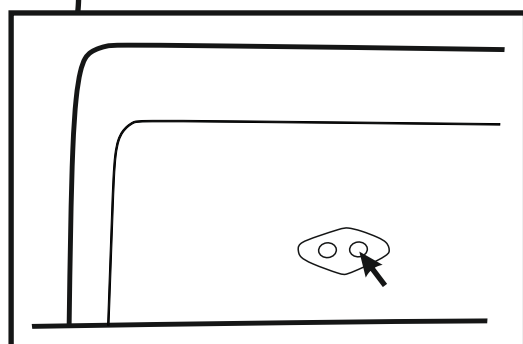
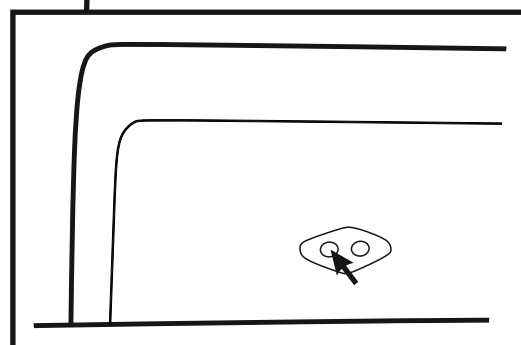
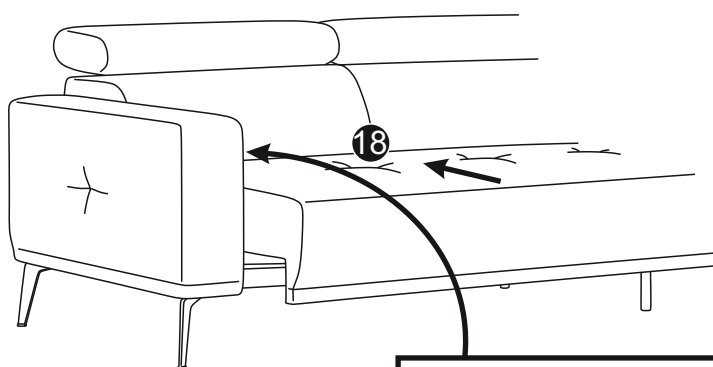
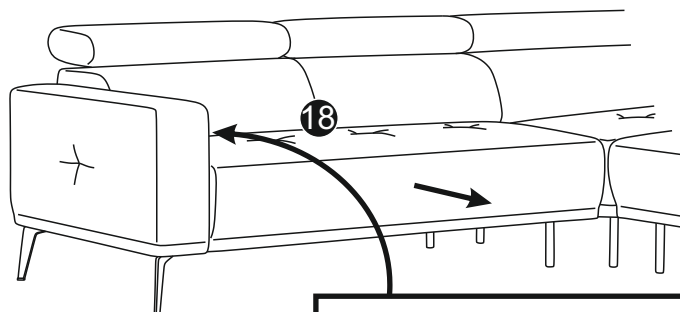
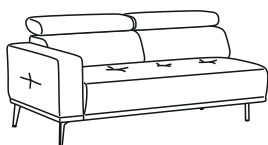


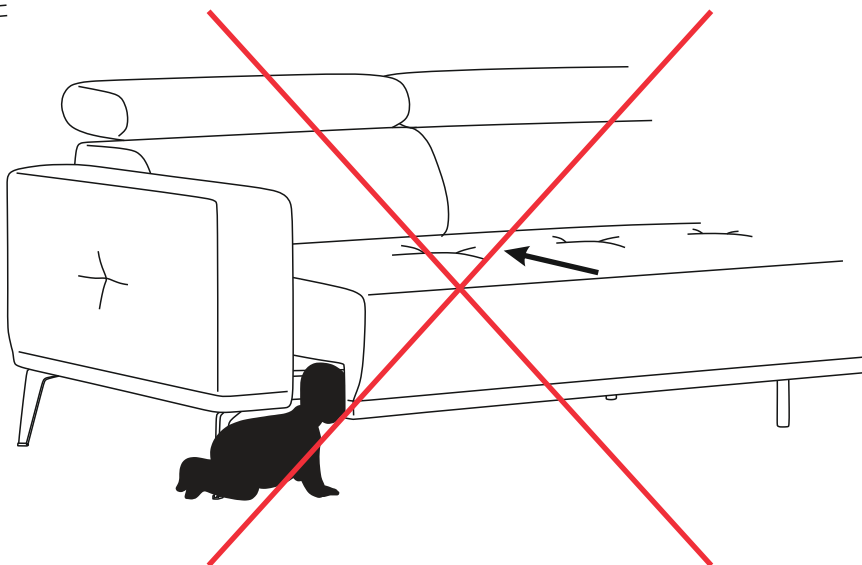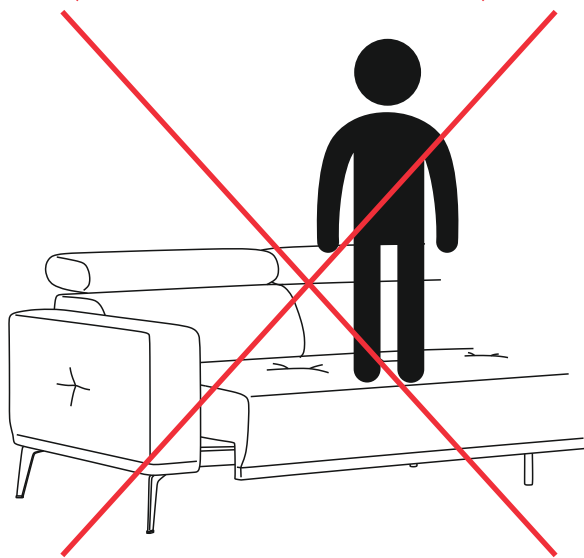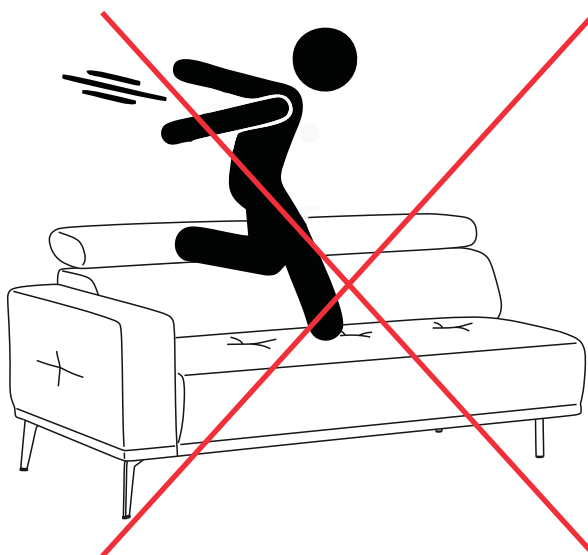




1.

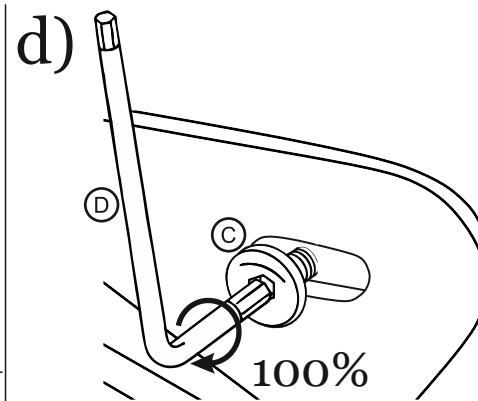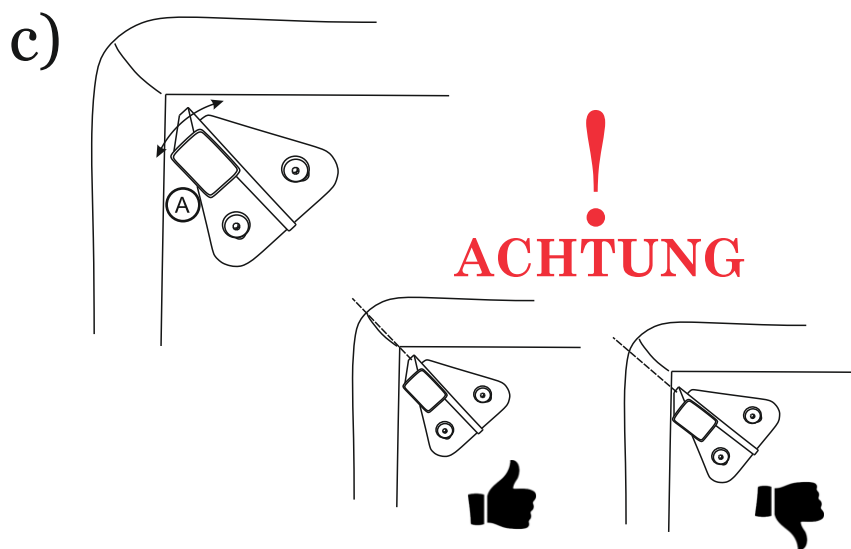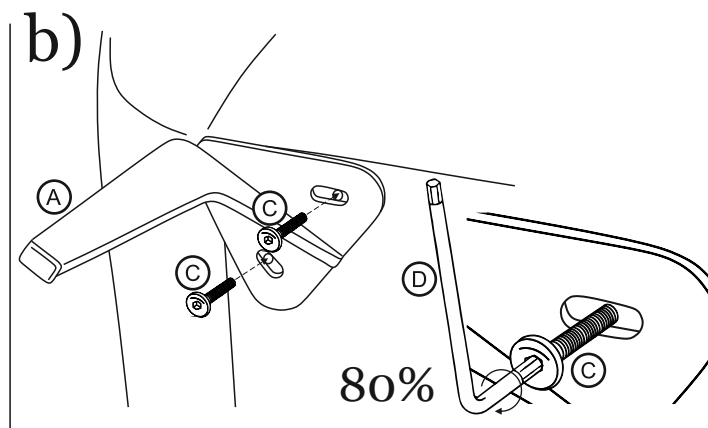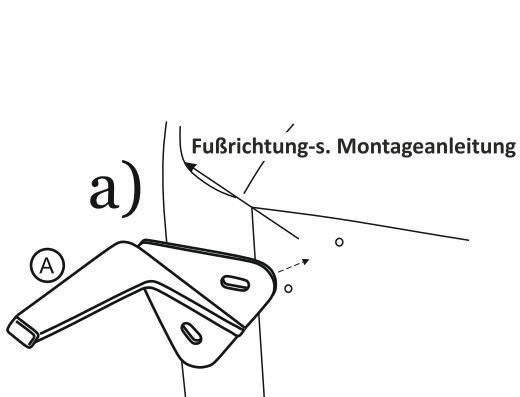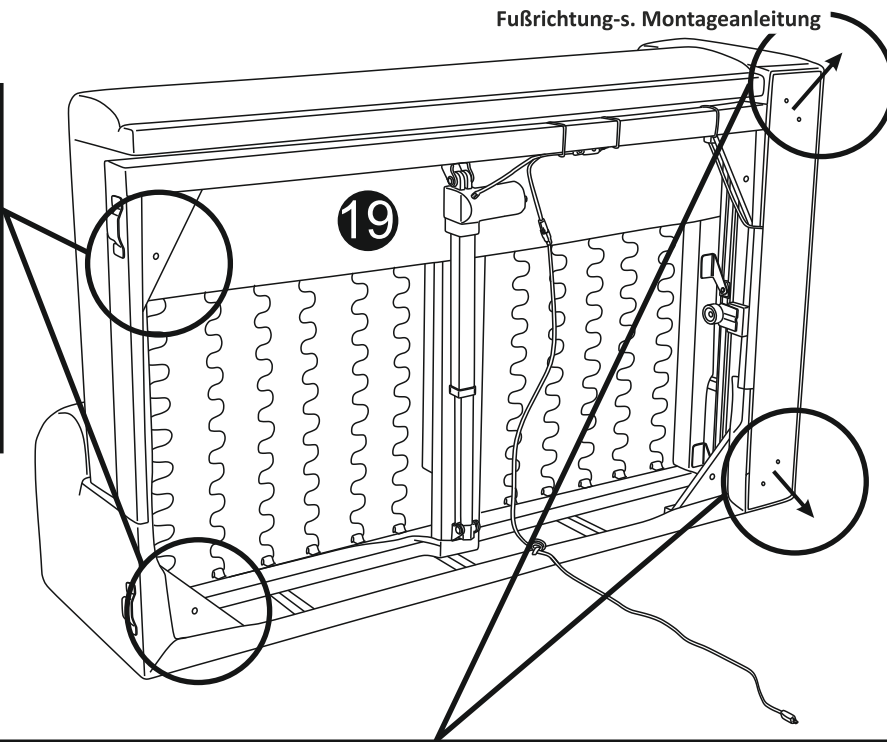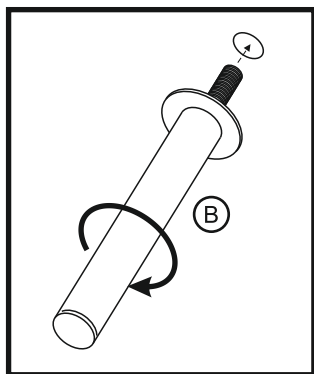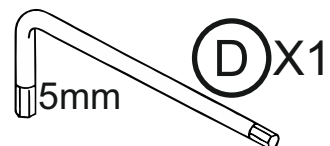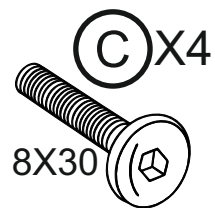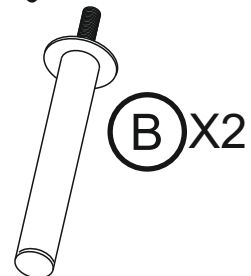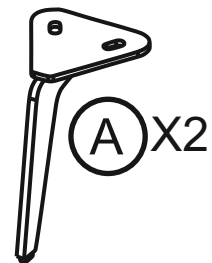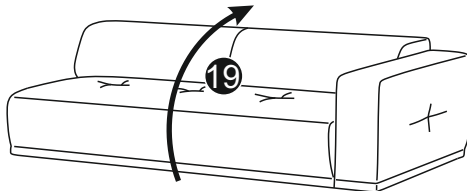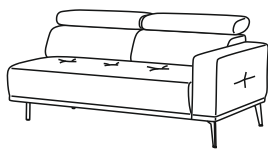



2. 

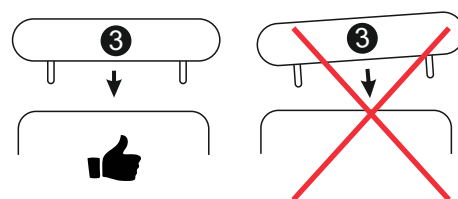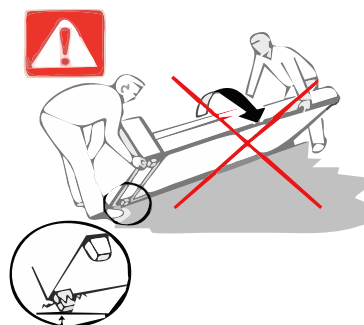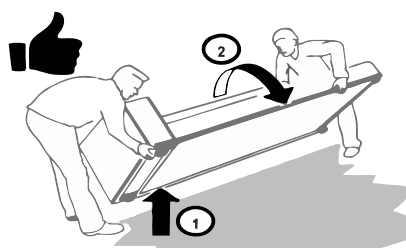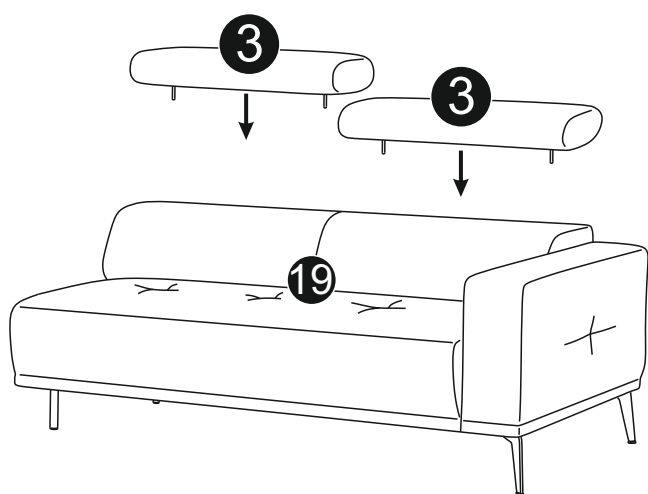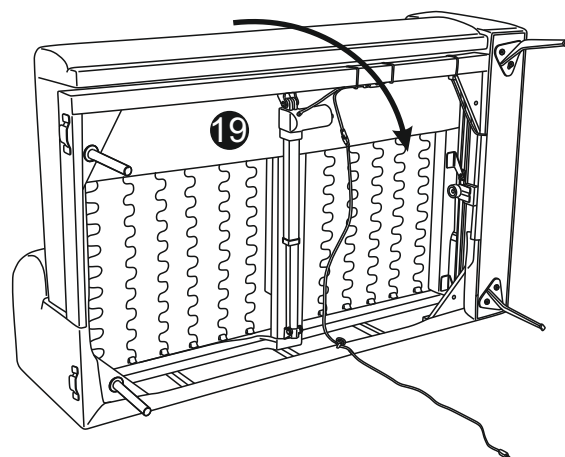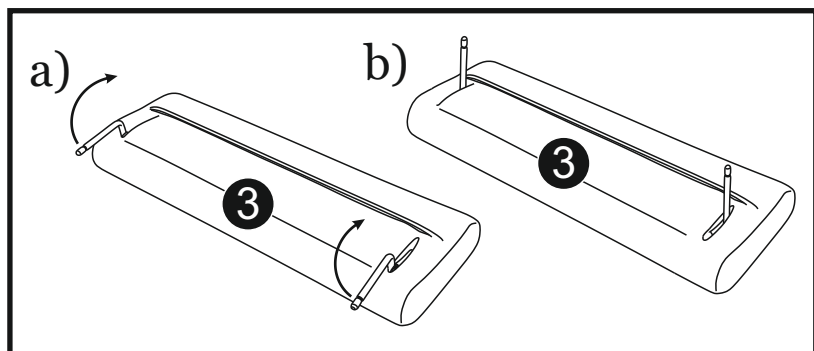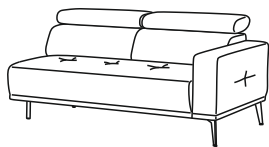




a)

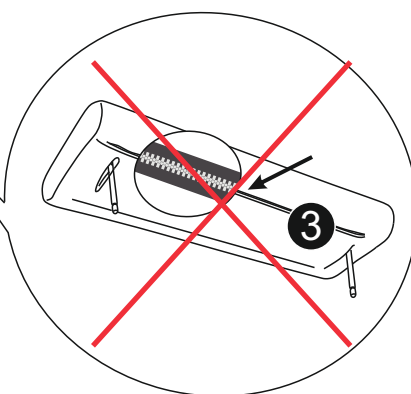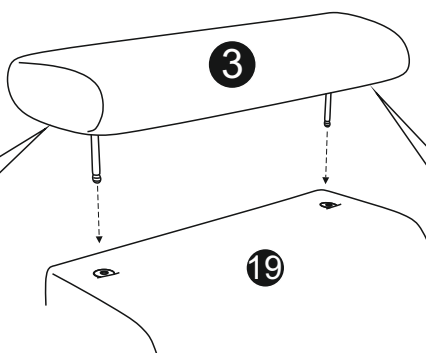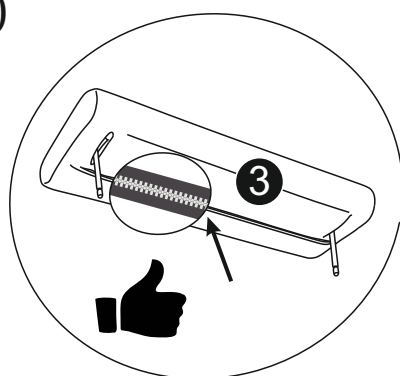



b)

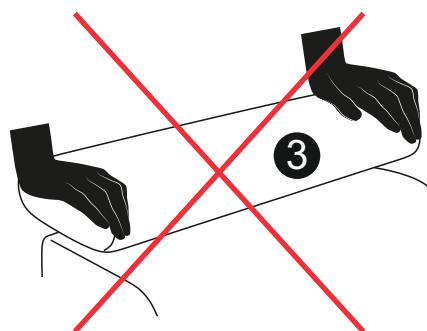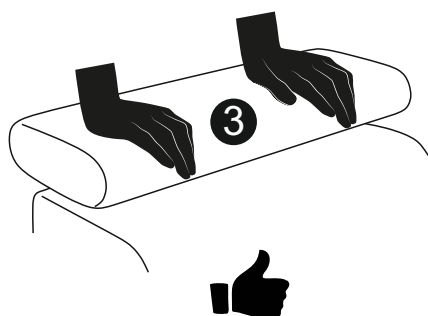







3.

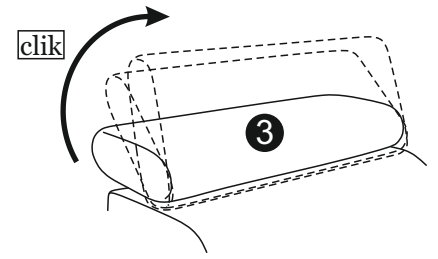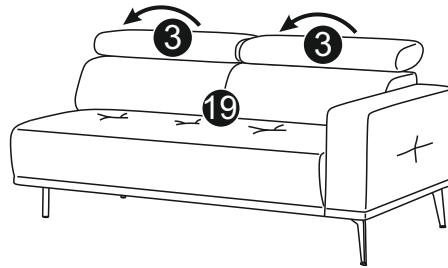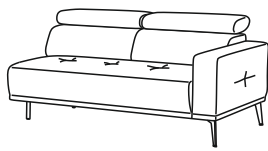

Demontage der Kopfstütze




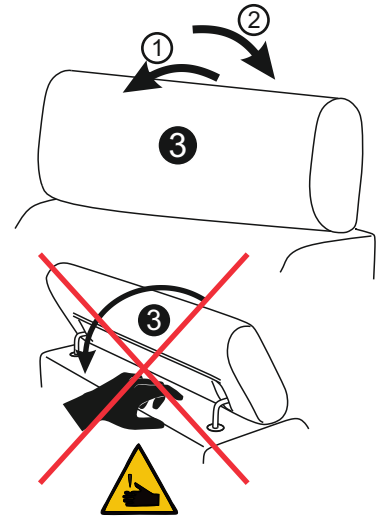
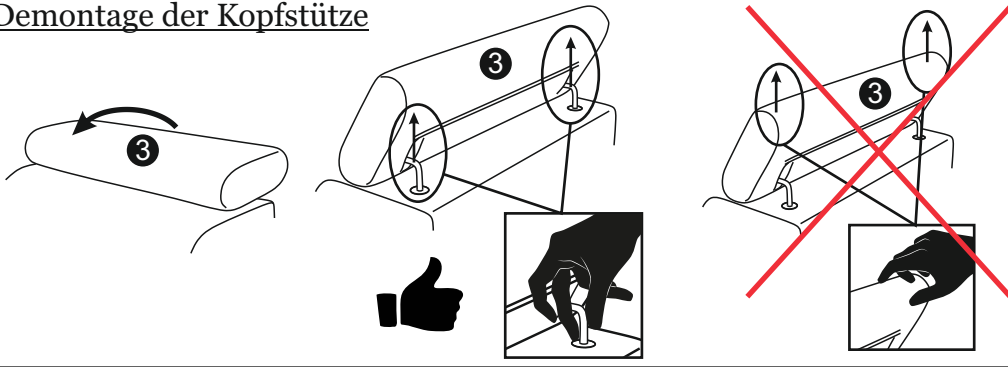


4.

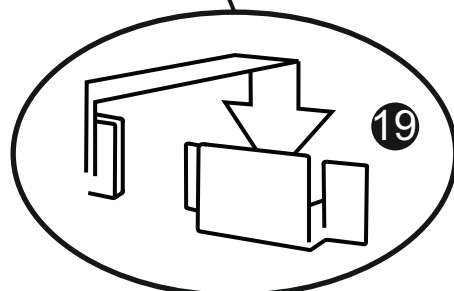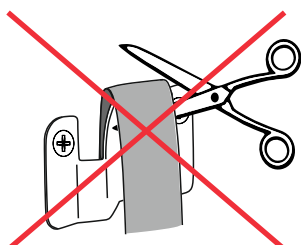
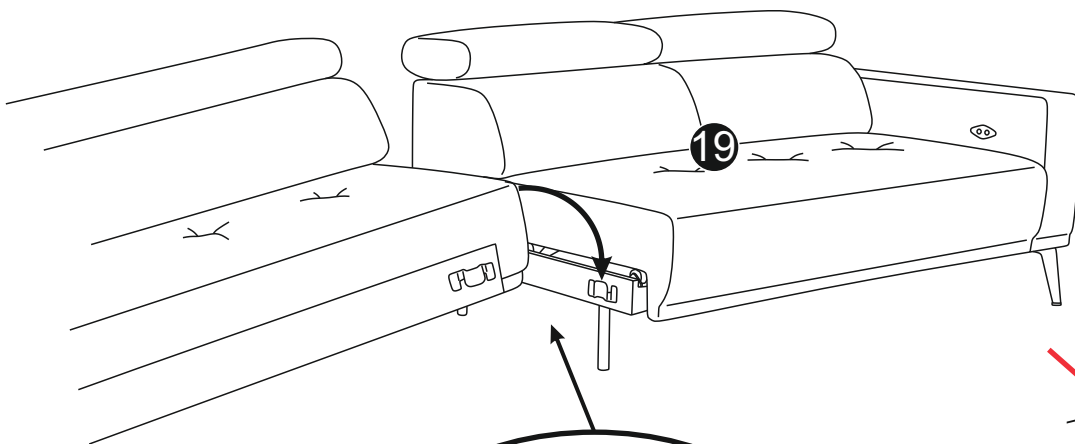
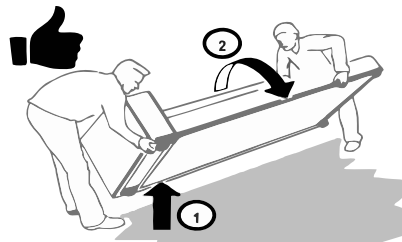
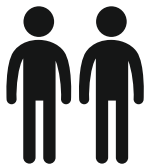
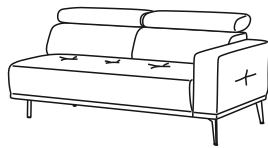


Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)



5.

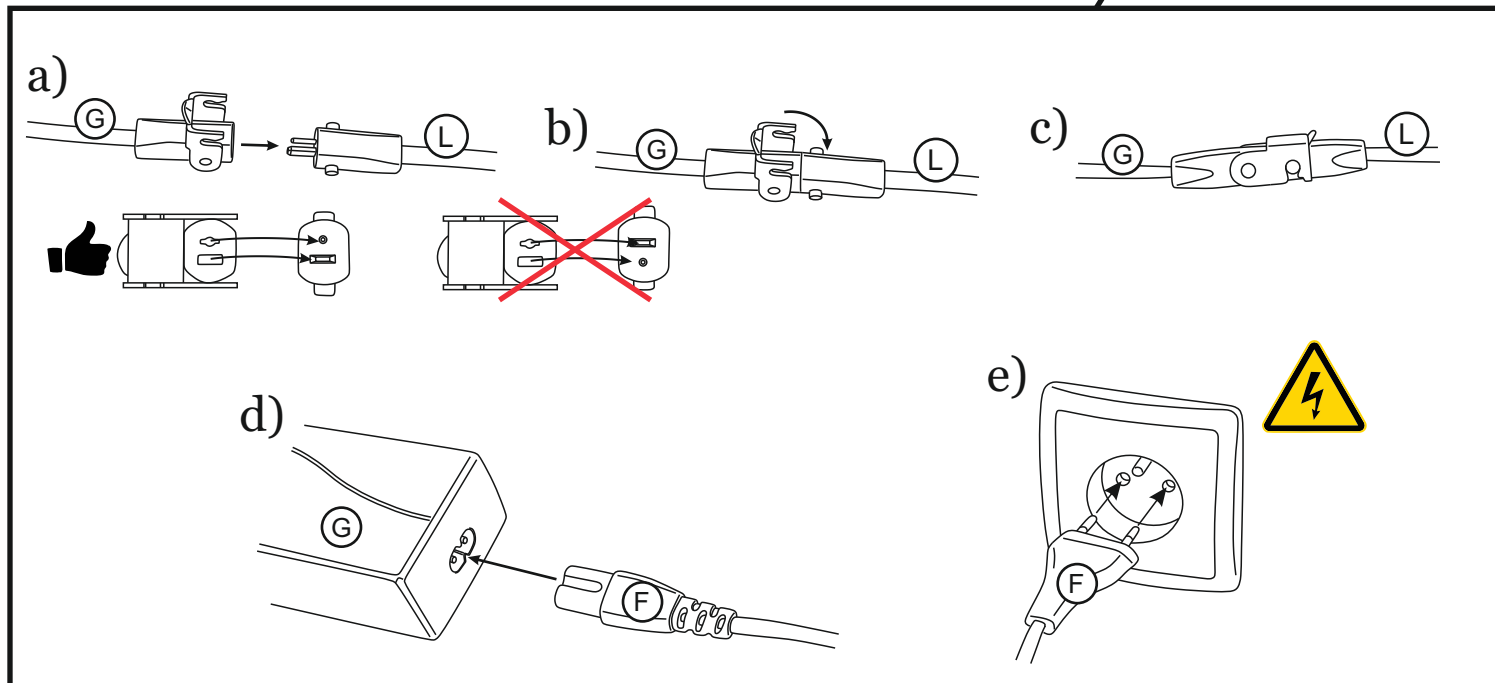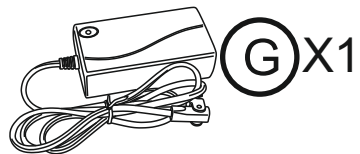
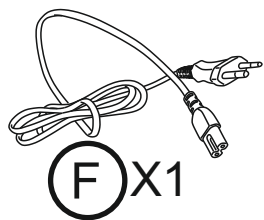
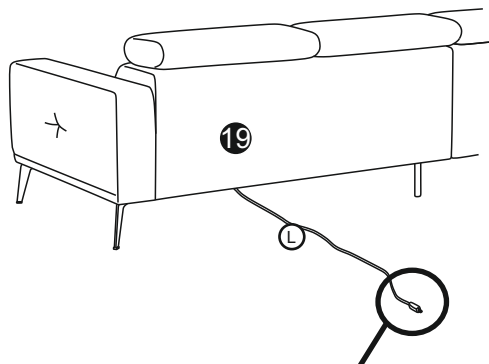
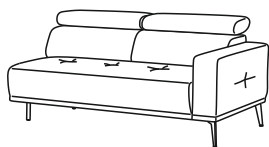



6.

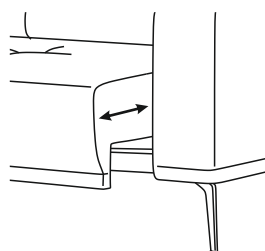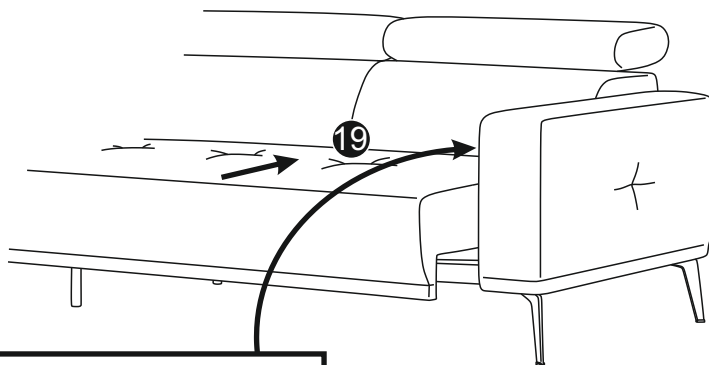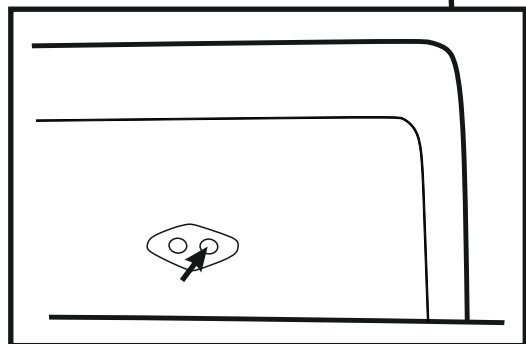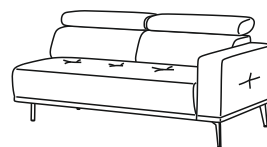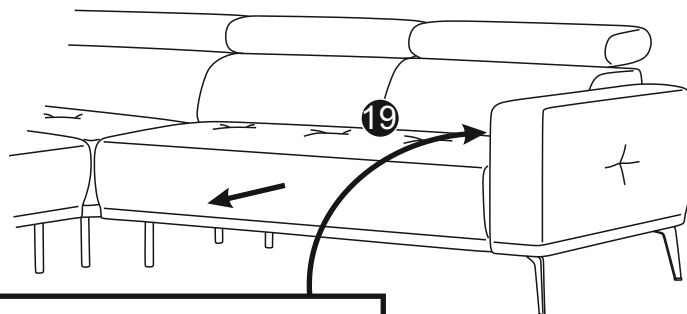

! max 2min

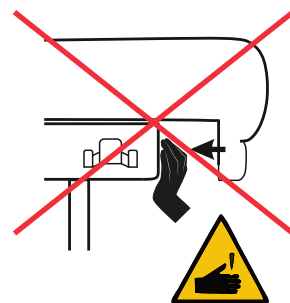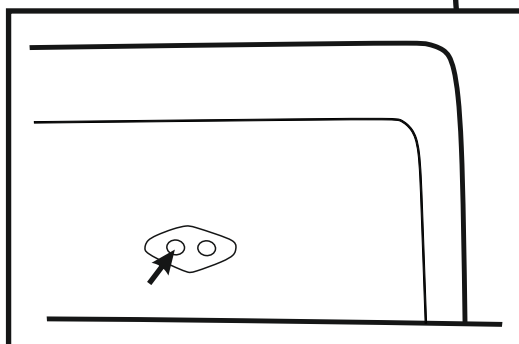

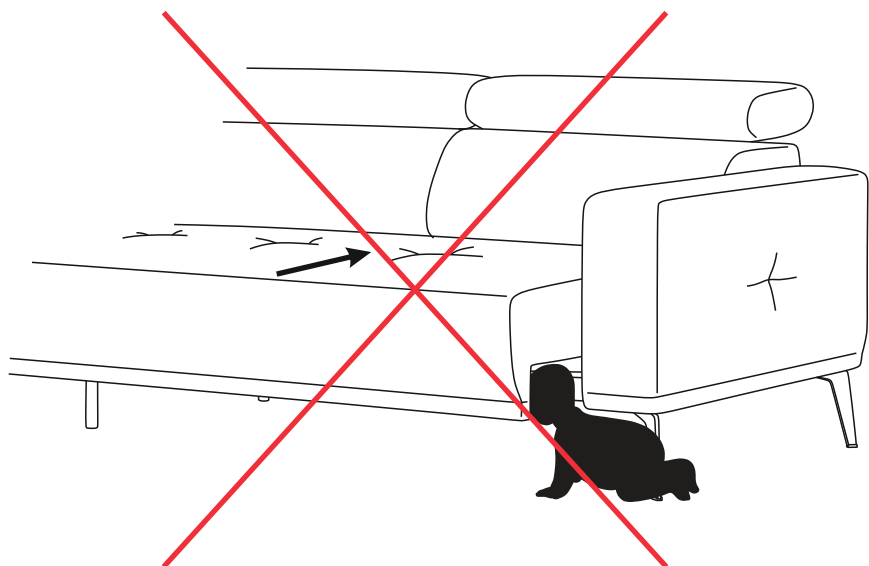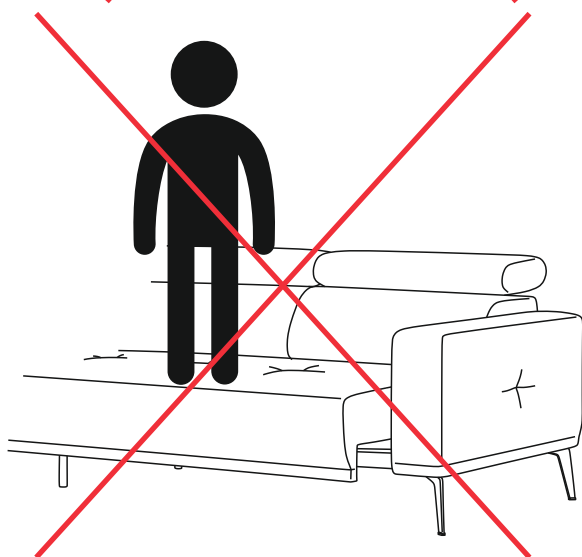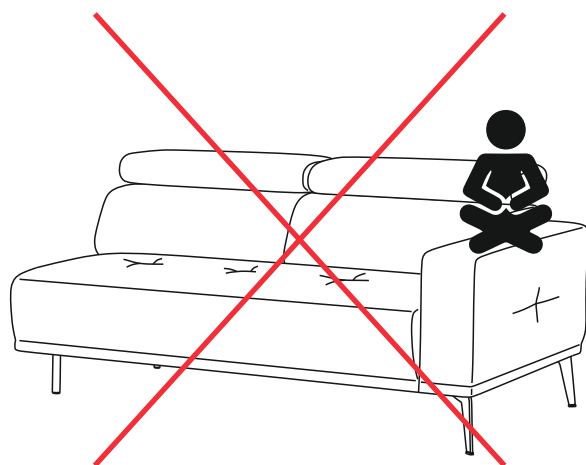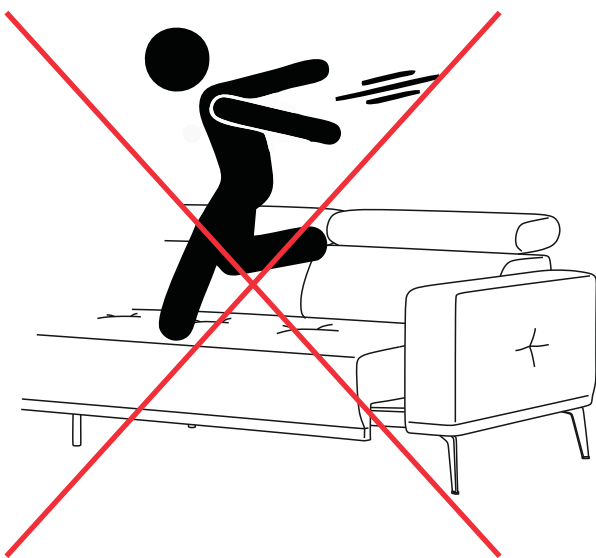

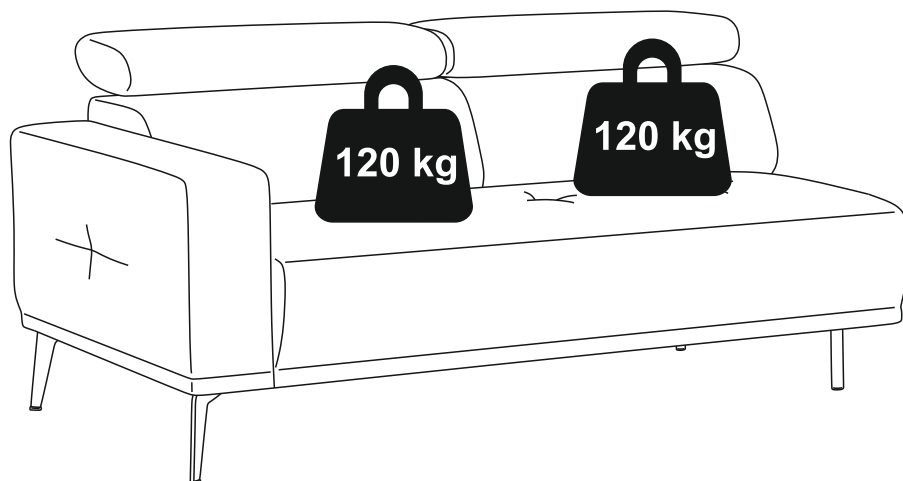


MAXIMALE BELASTUNG
CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD

1




2





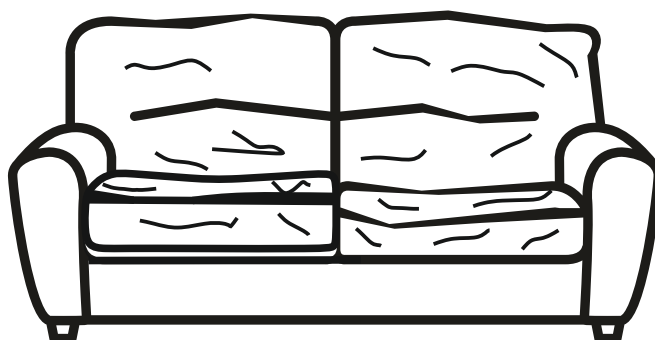


3






4

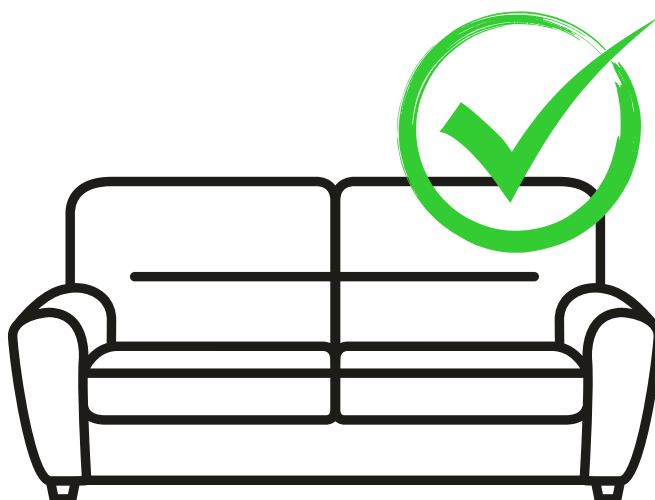

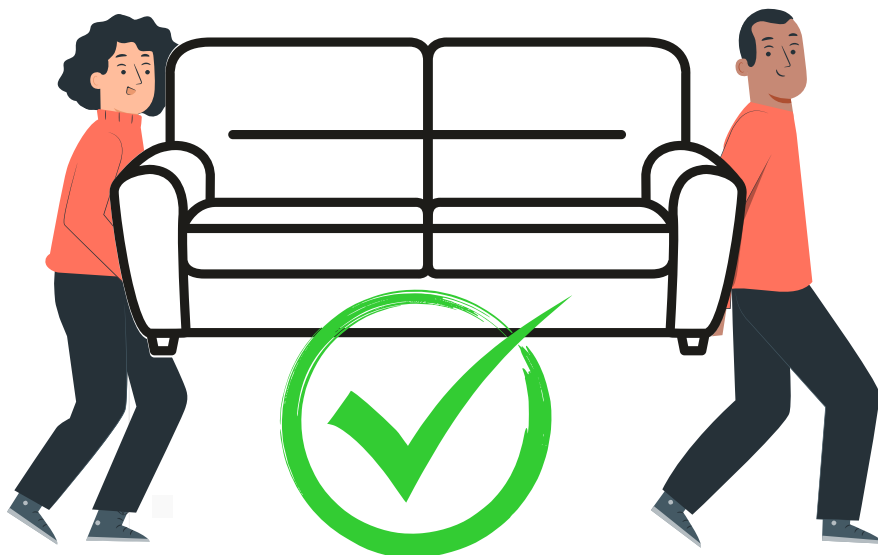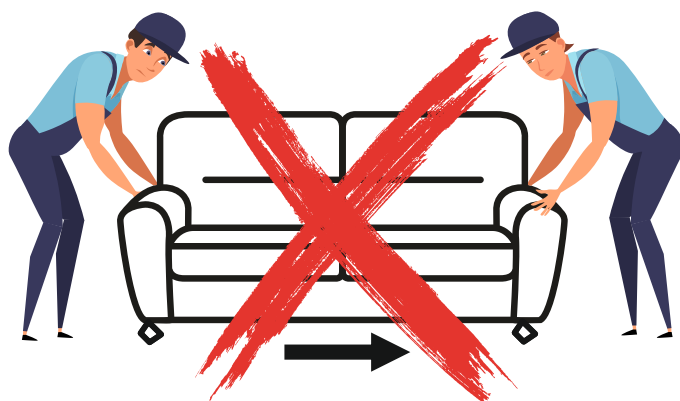
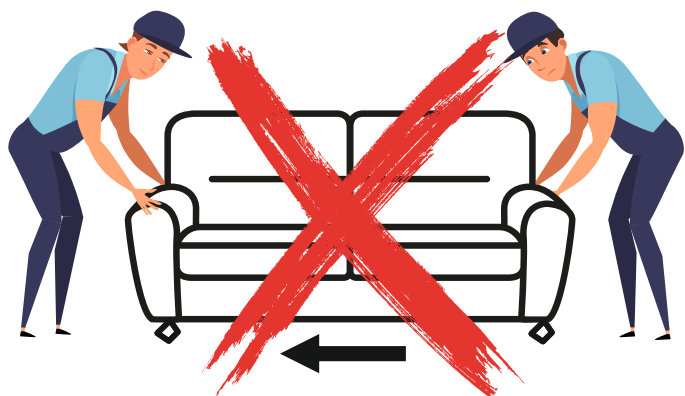
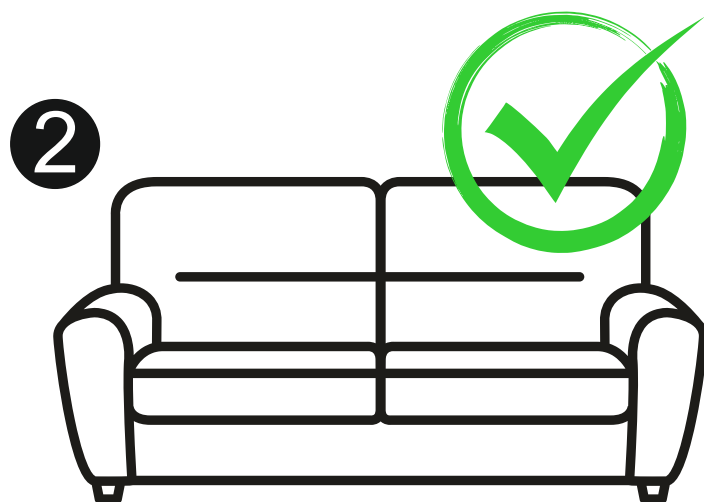
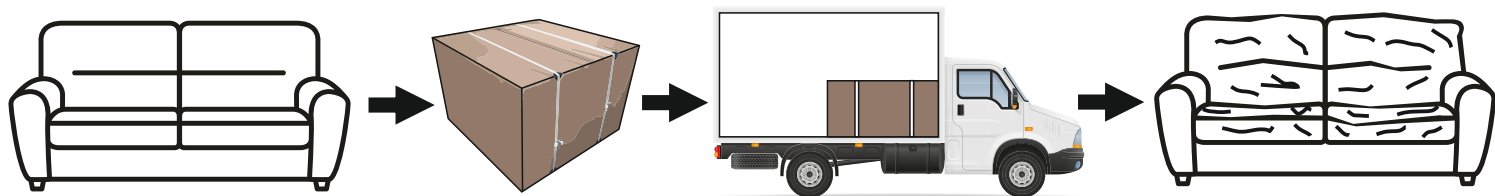


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI

MARCO
Sofa 2-sitzer

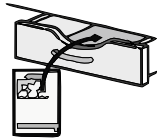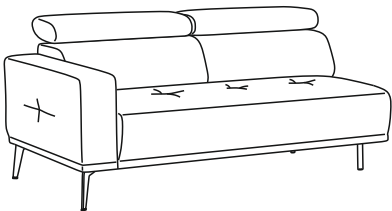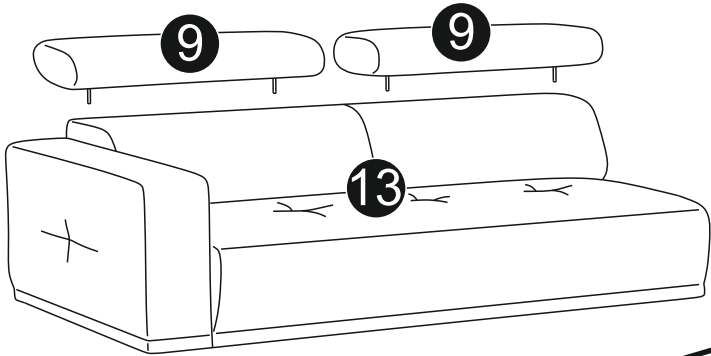


20 min

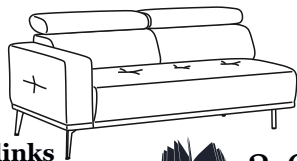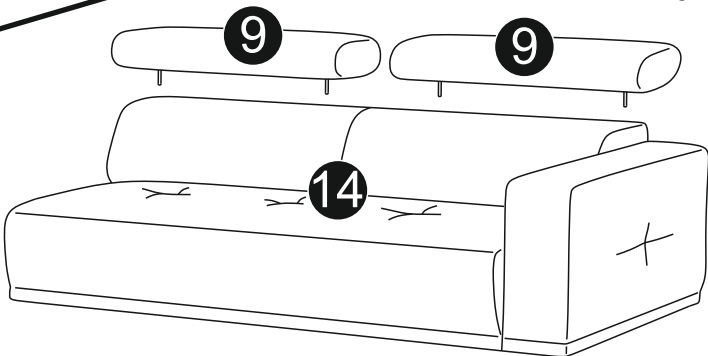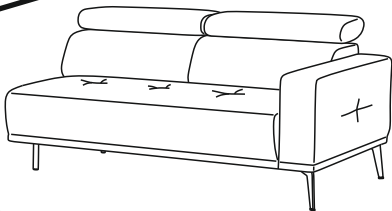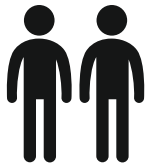


Element links

2-9





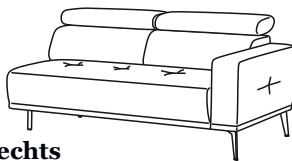


Element rechts







10-17

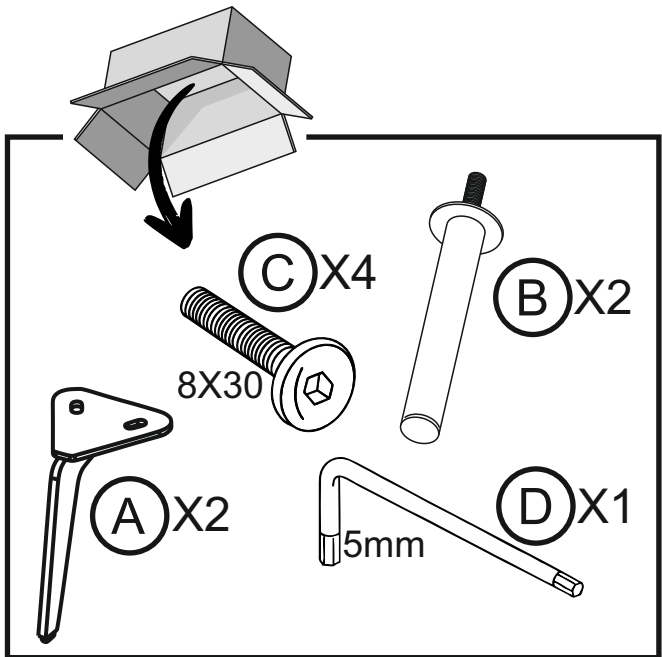






1.

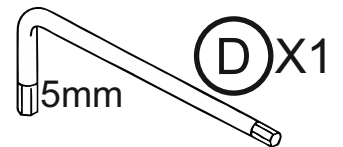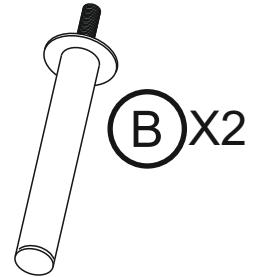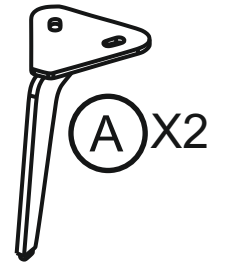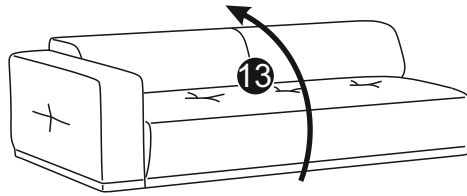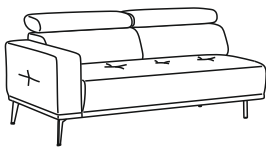






Fußrichtung-s. Montageanleitung

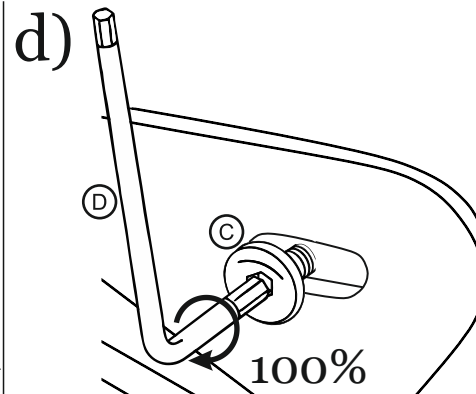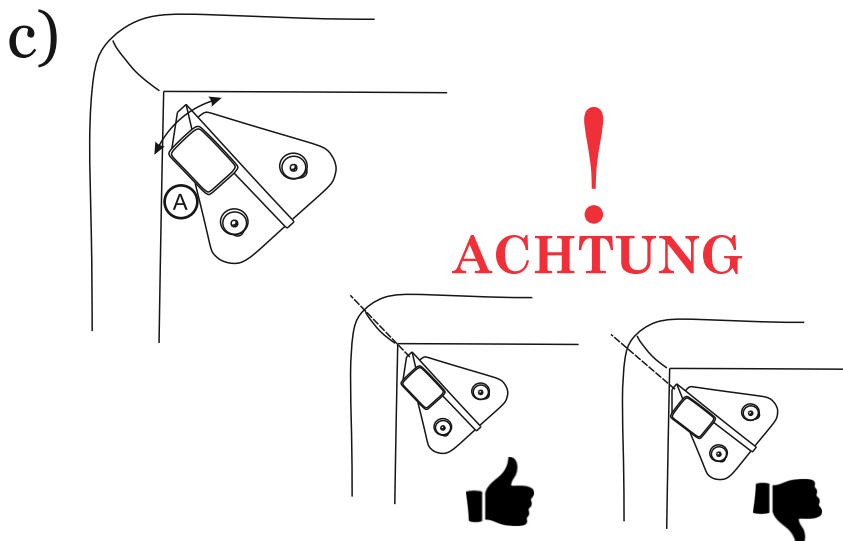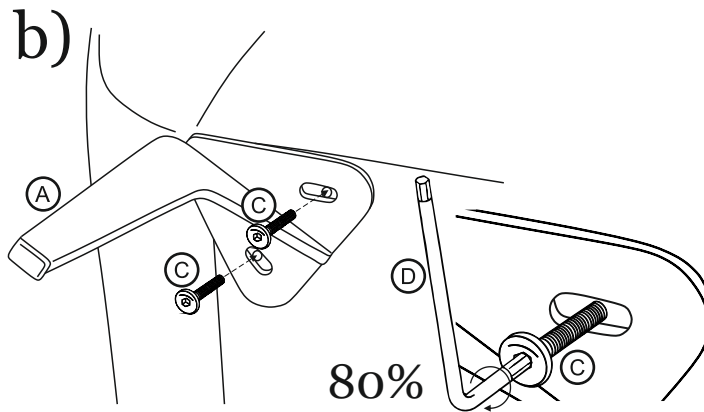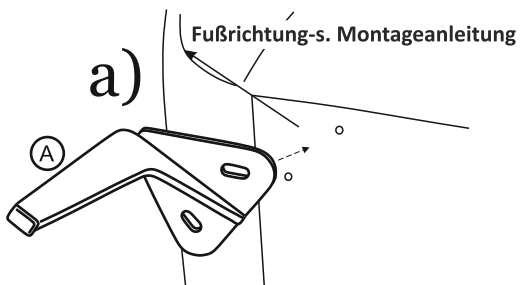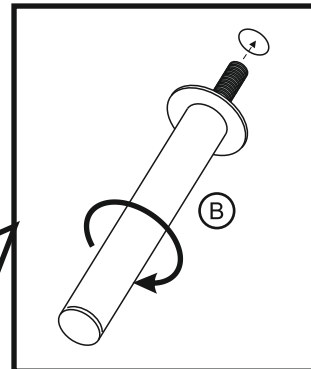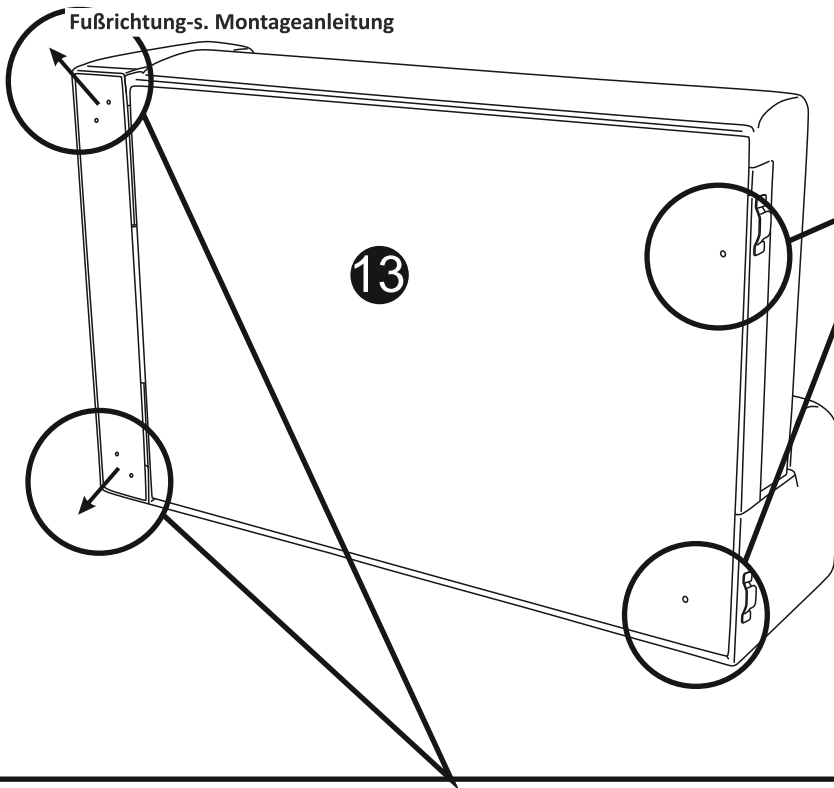



2.

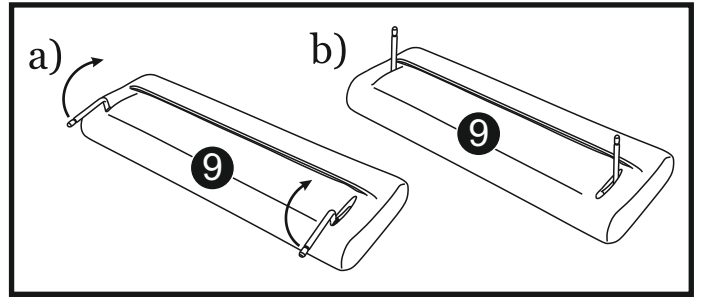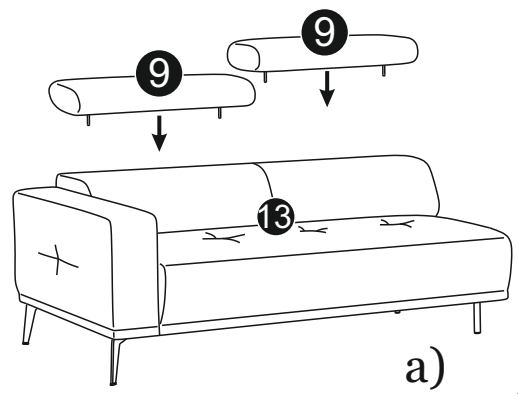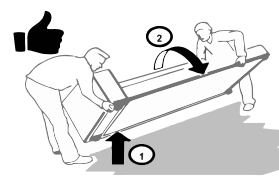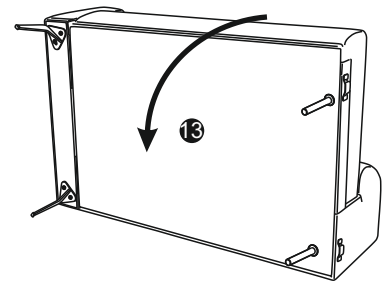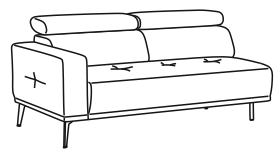




a)

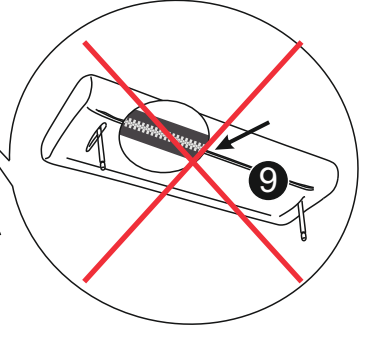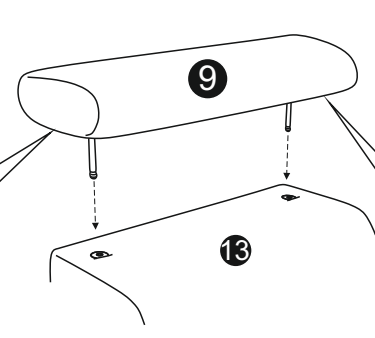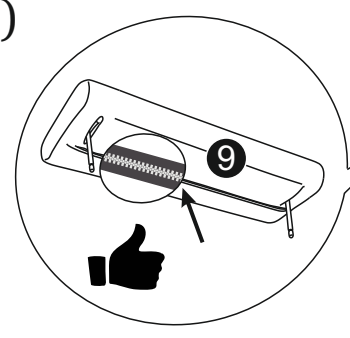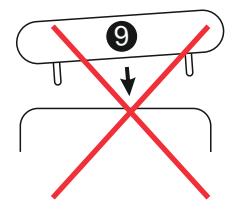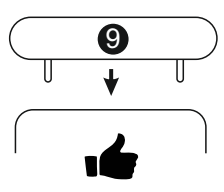



b)

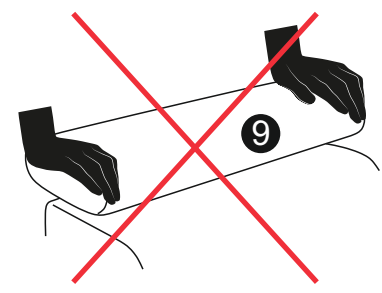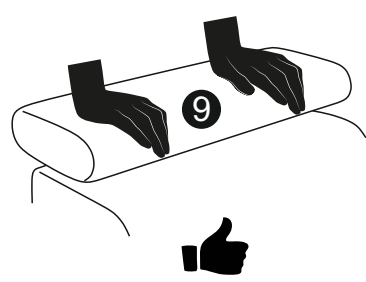








3.

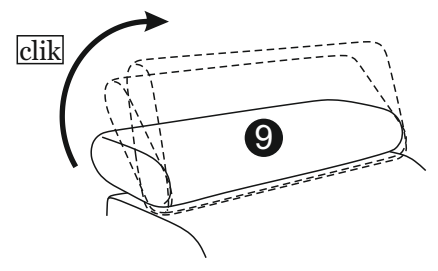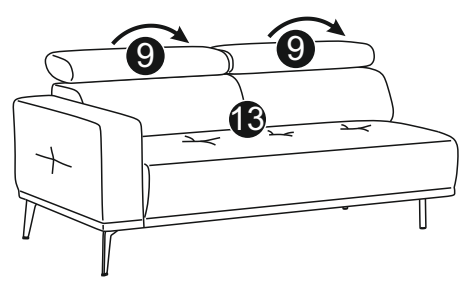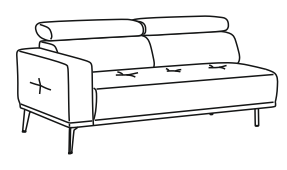


Kopfstütze schließen

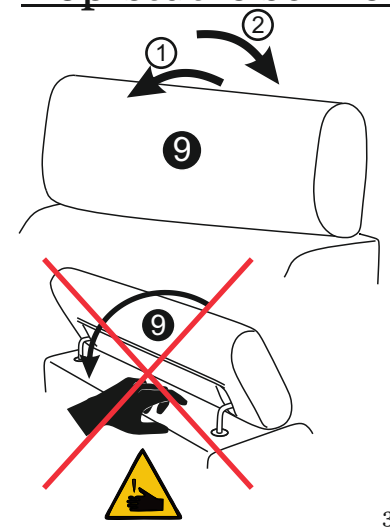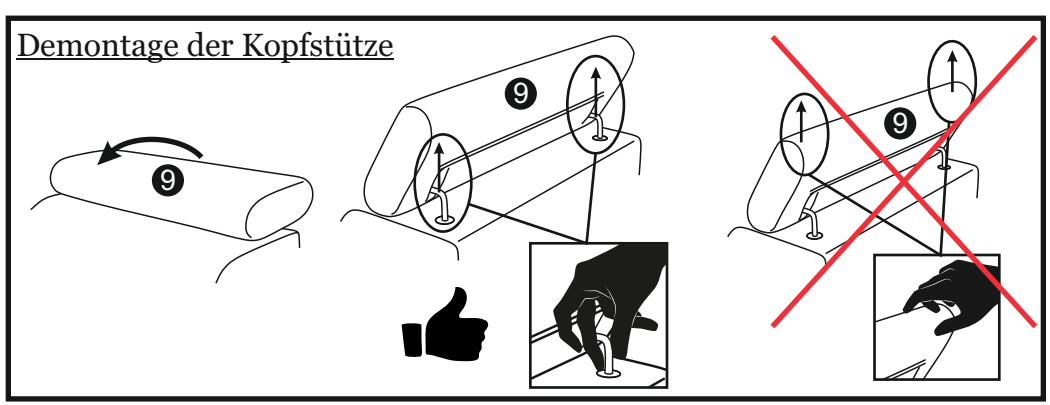


4.

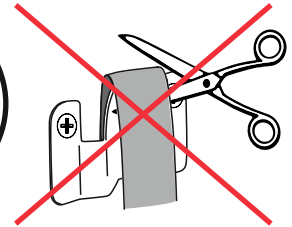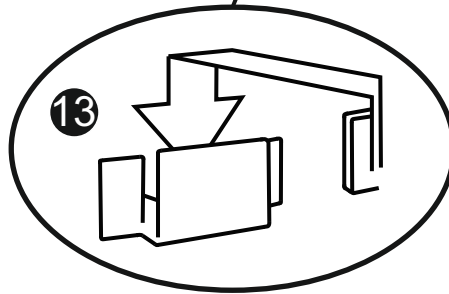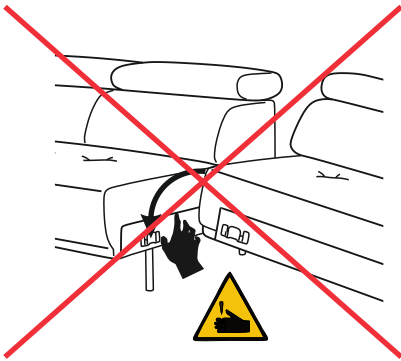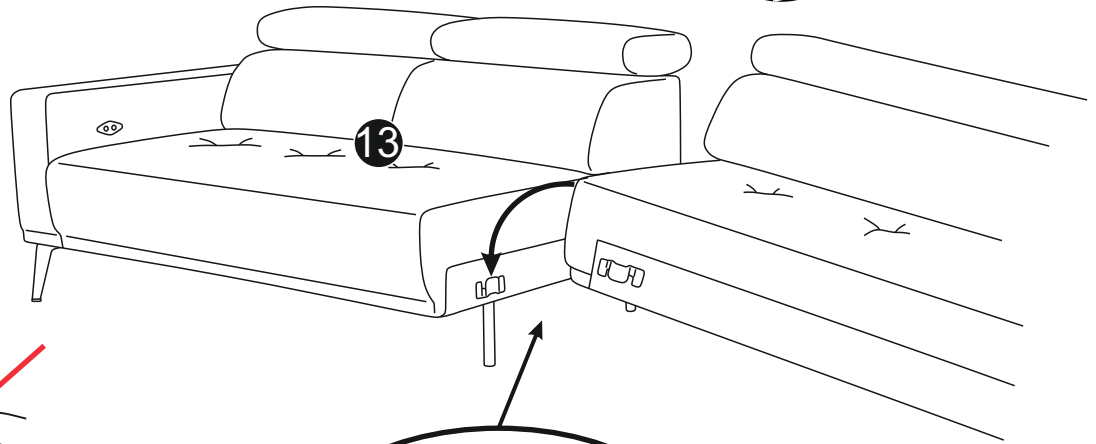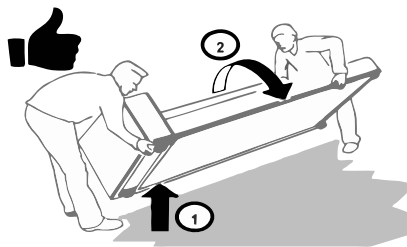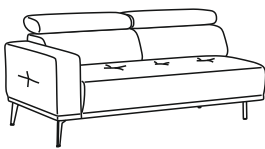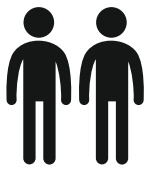



Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)

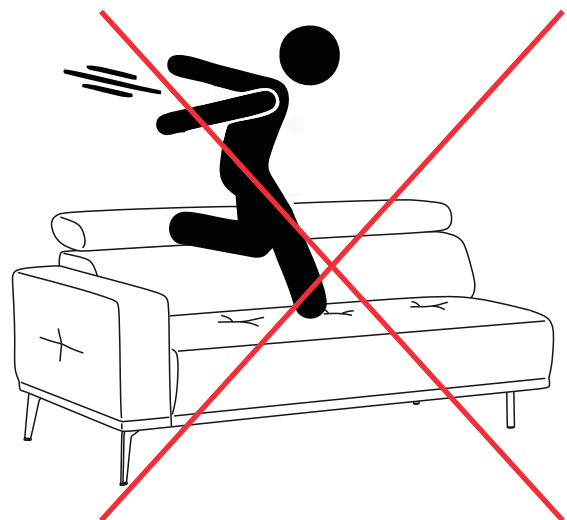


1.

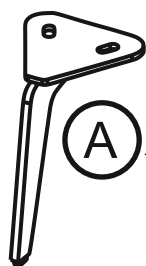

(A) X2

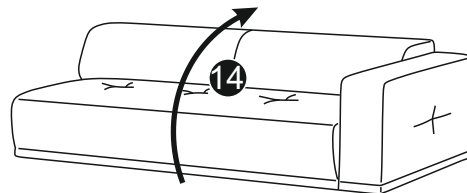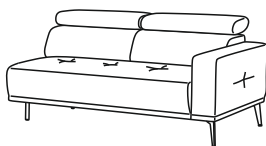


(B) X2

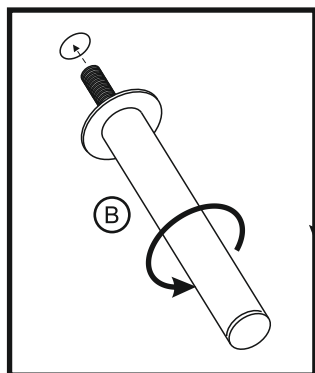






(C) X4

8X30




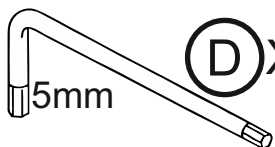


(D) X1






Fußrichtung-s. Montageanleitung

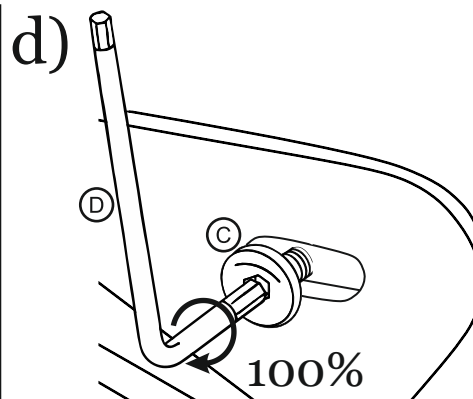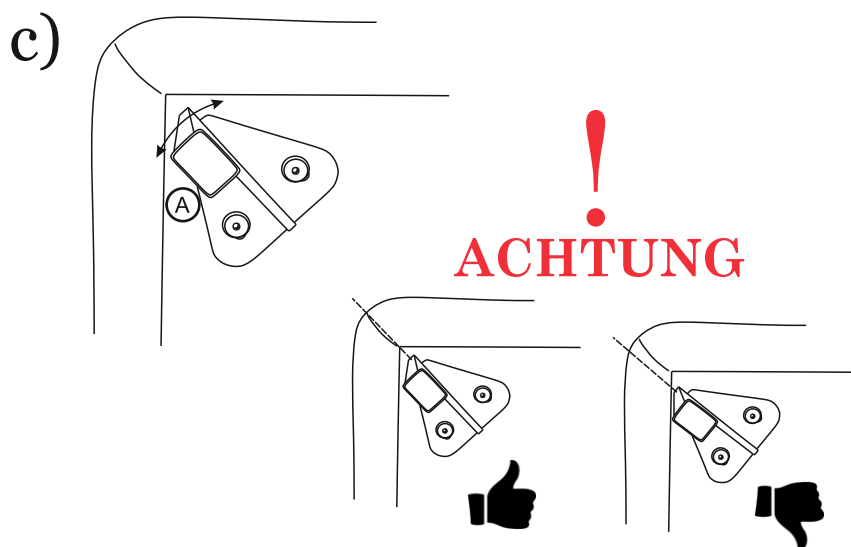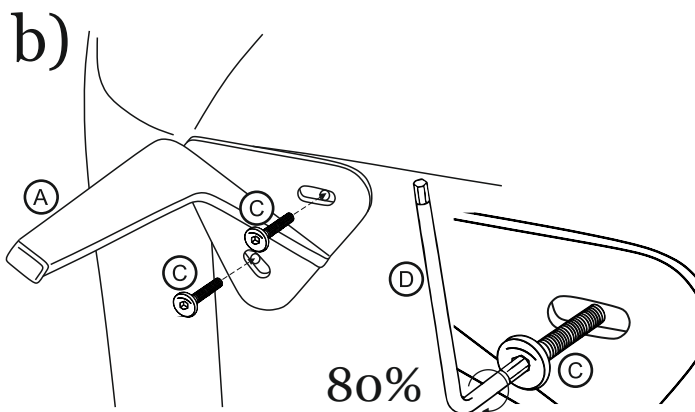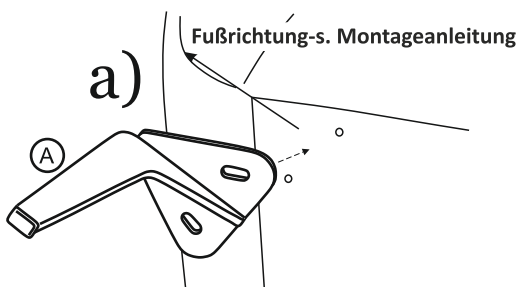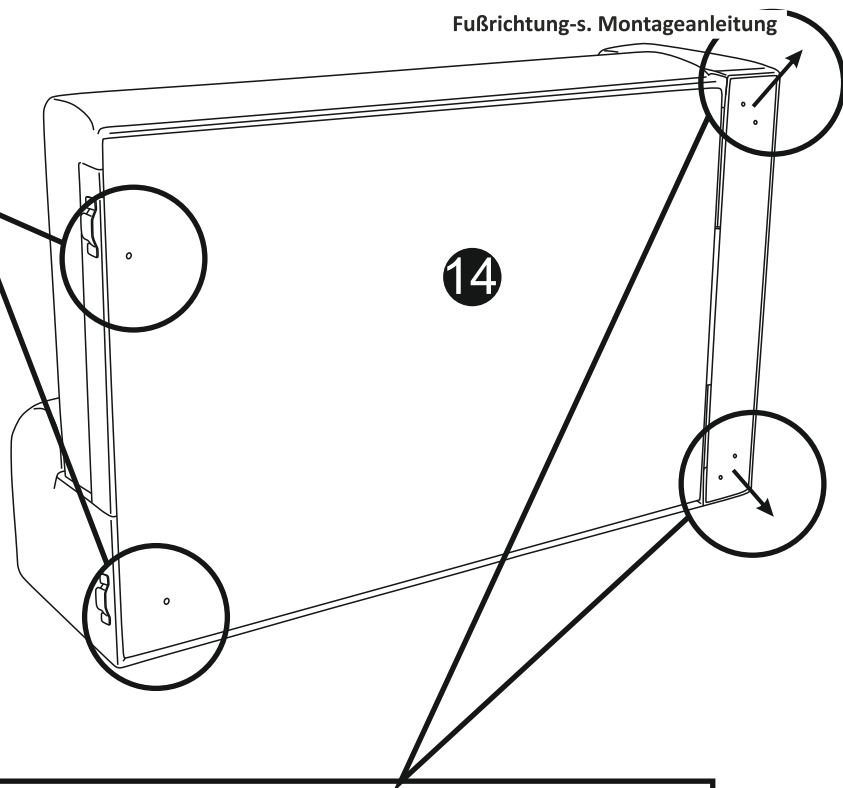



2.

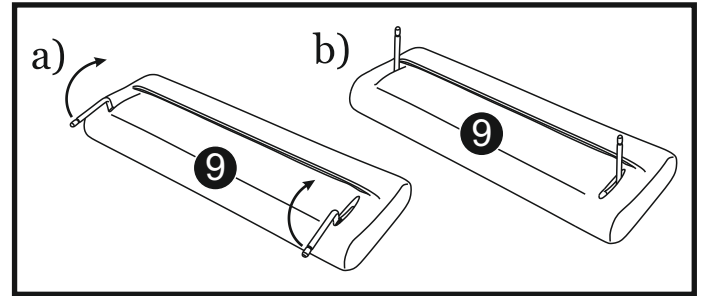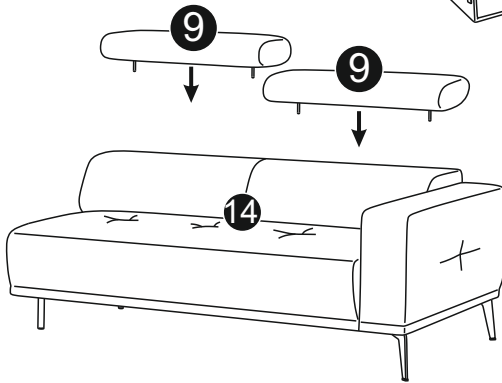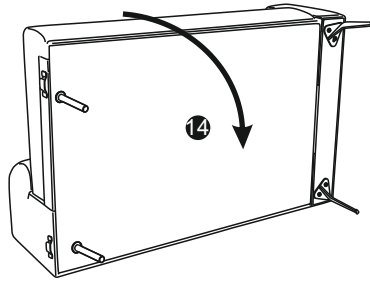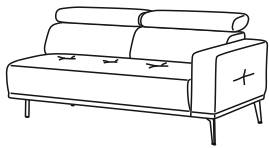




a)

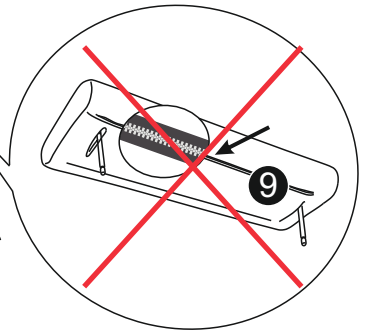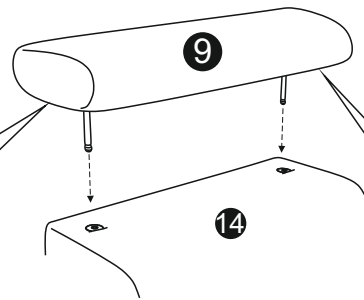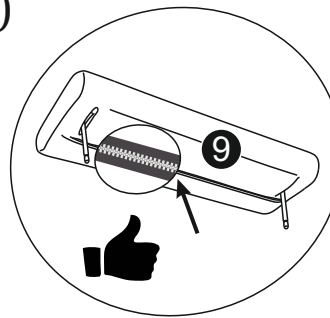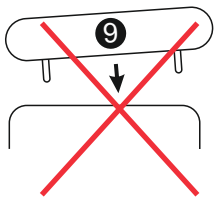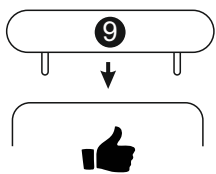

b)


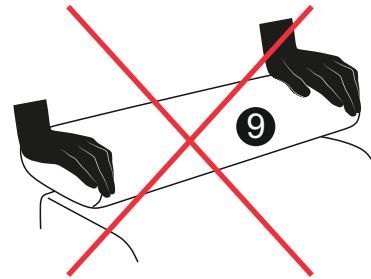
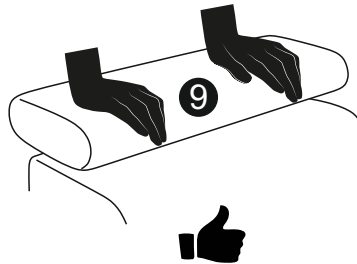


3.




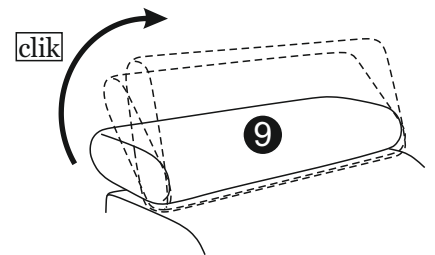
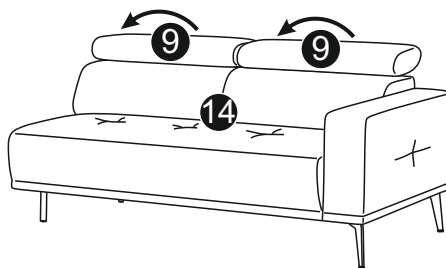
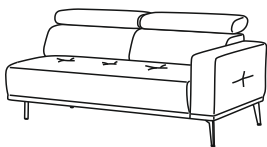


Kopfstütze schließen

Demontage der Kopfstütze

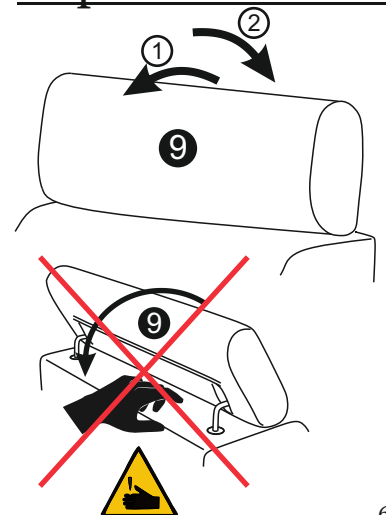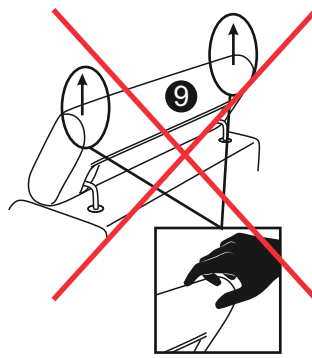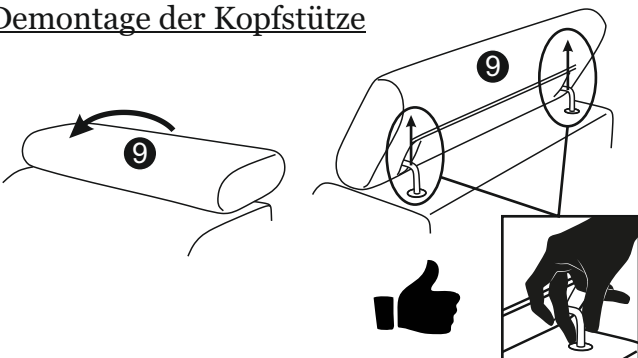


4.

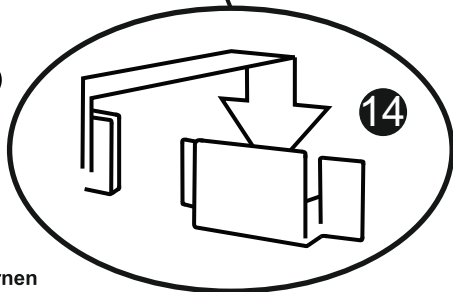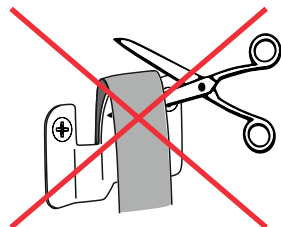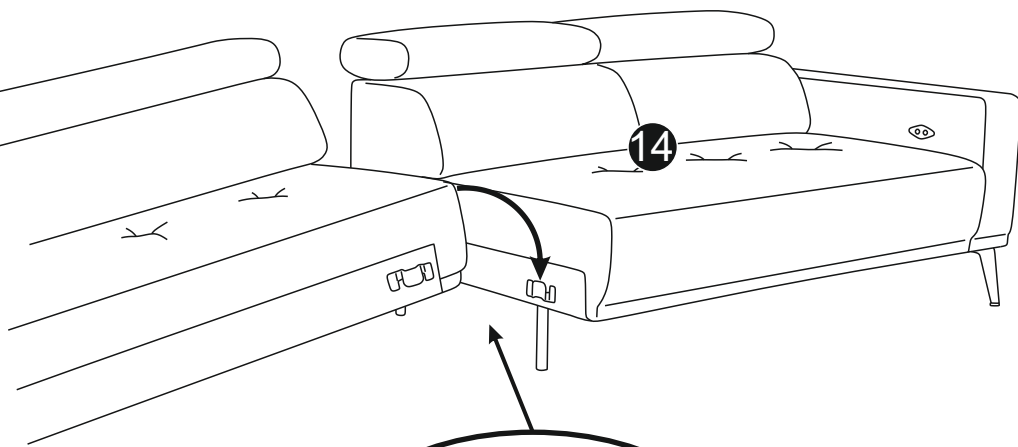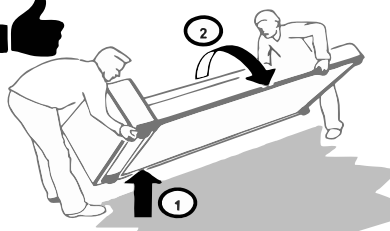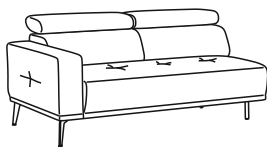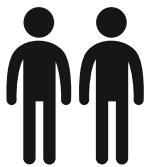

Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)



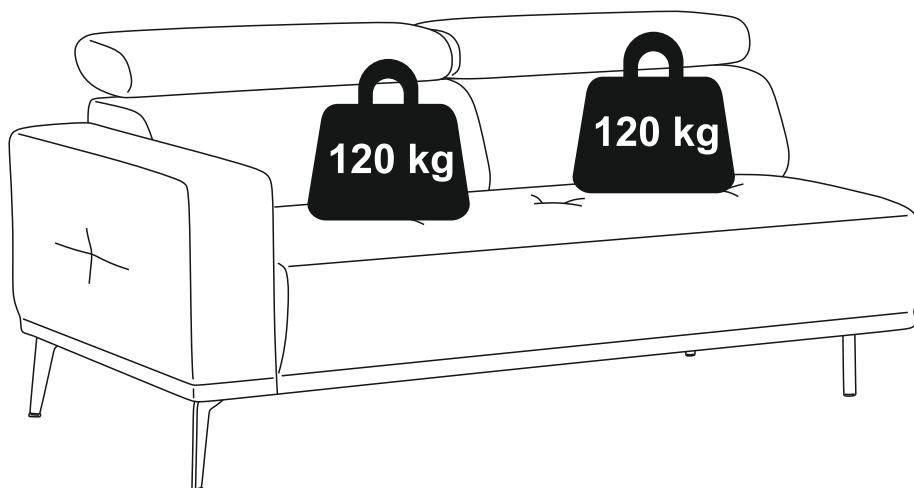


MAXIMALE BELASTUNG
CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD

1




2





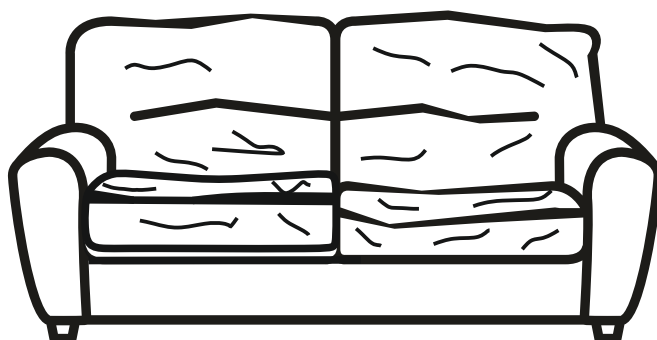


3







4

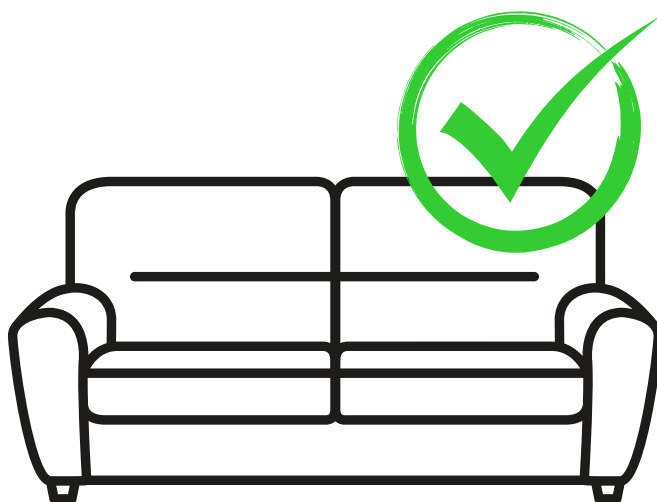

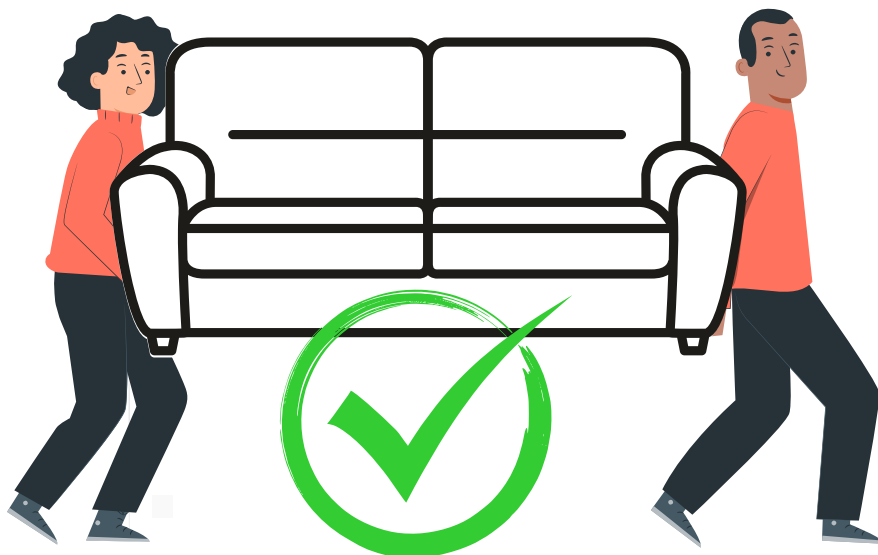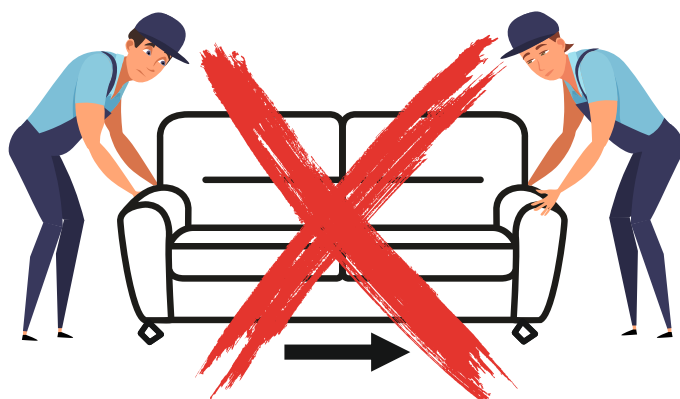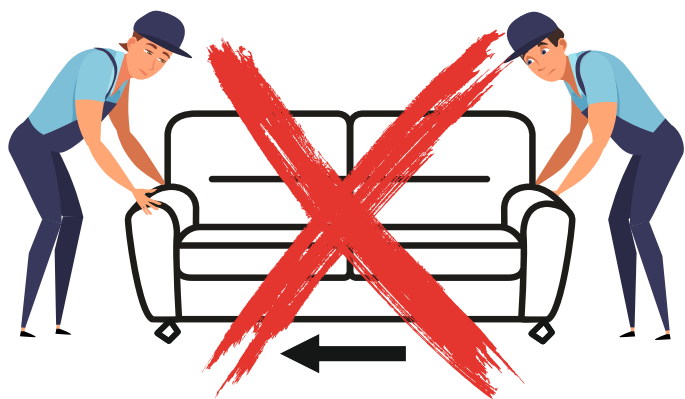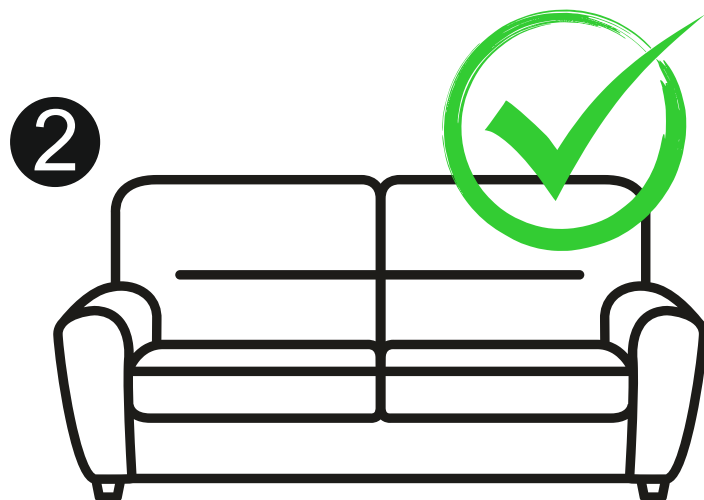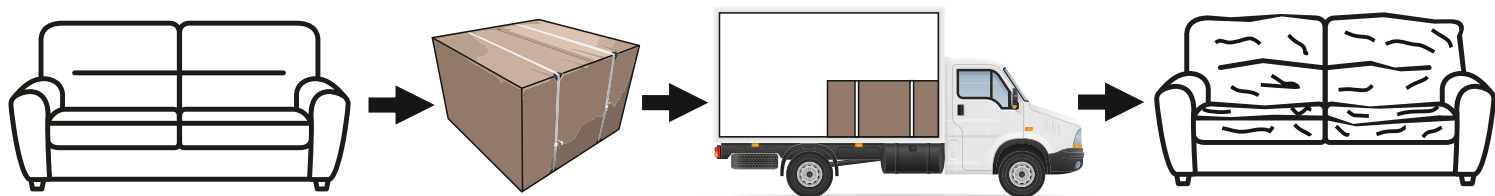


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI


MARCO
Sofa 2-sitzer

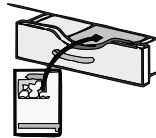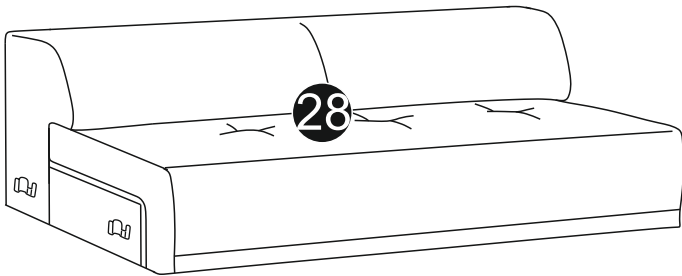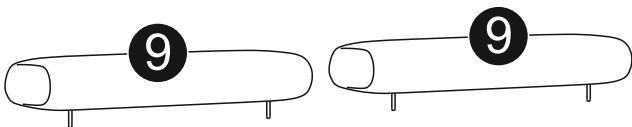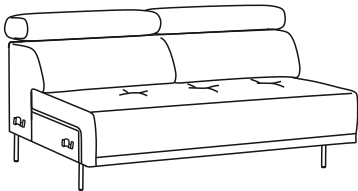





20 min

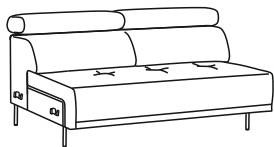








2-4

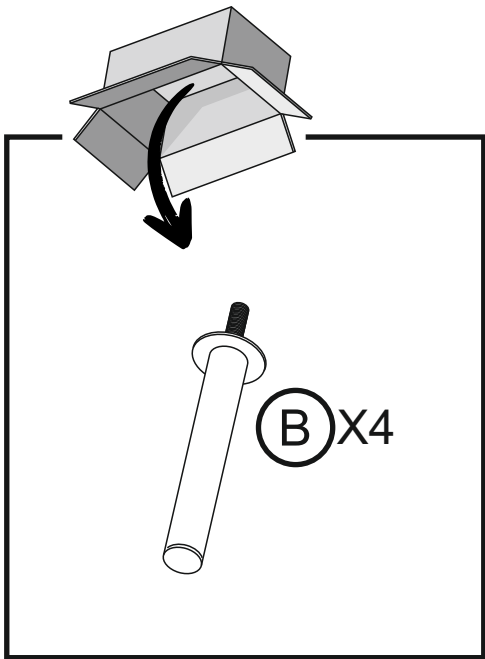



1.

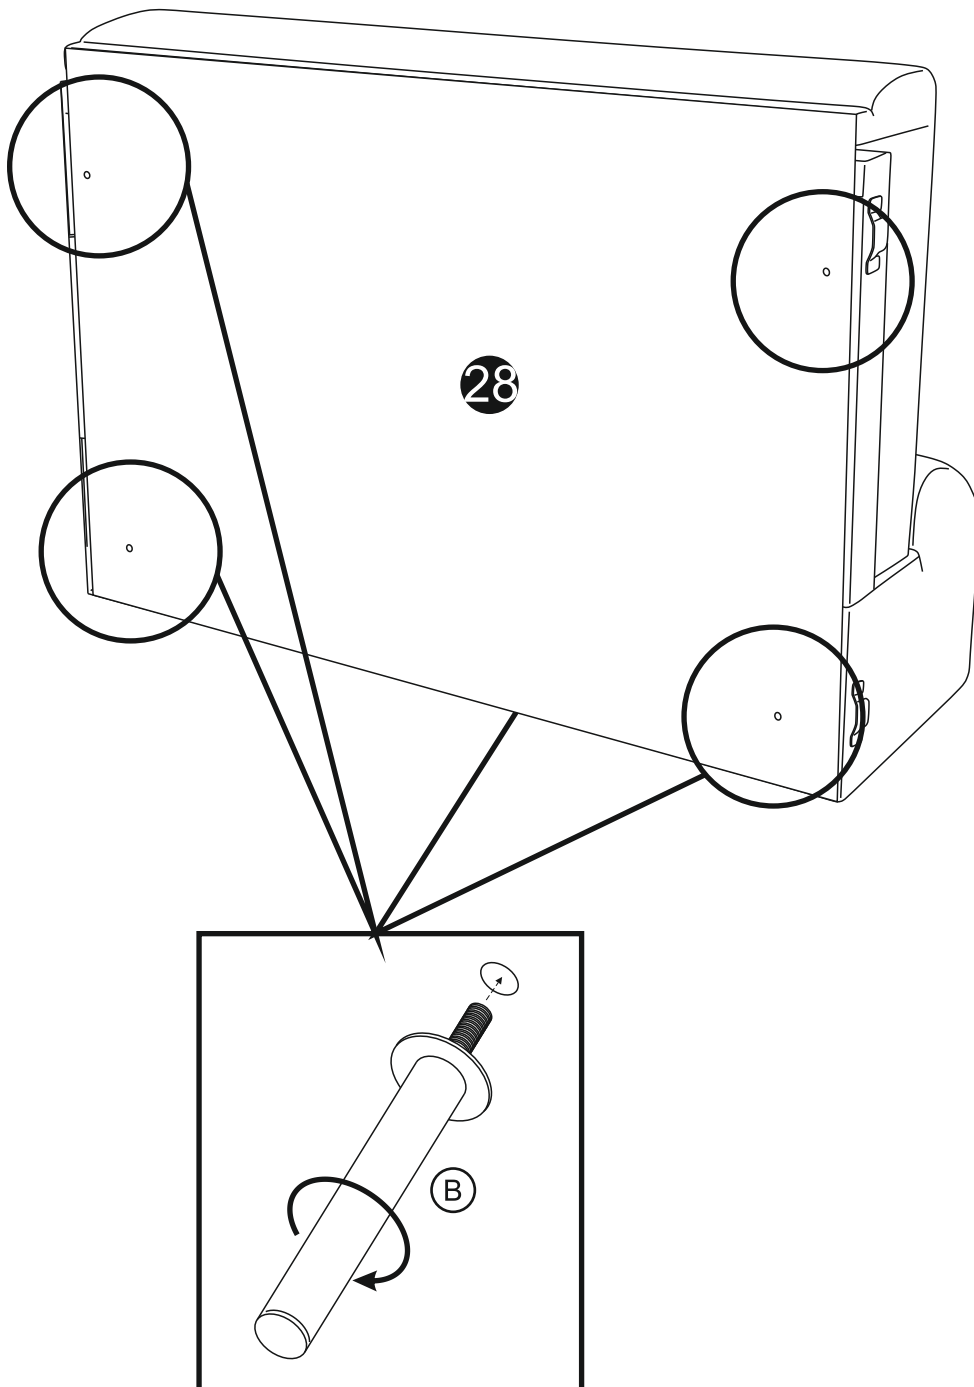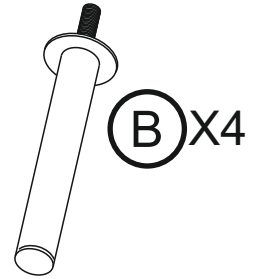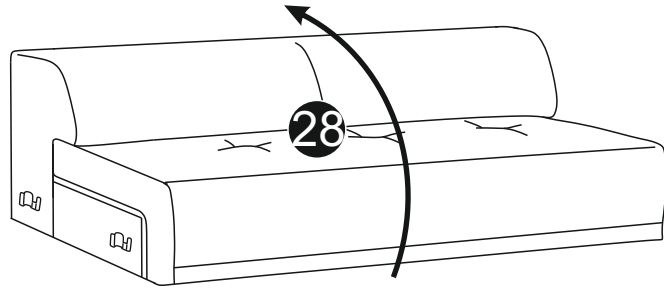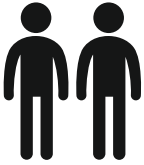



2.

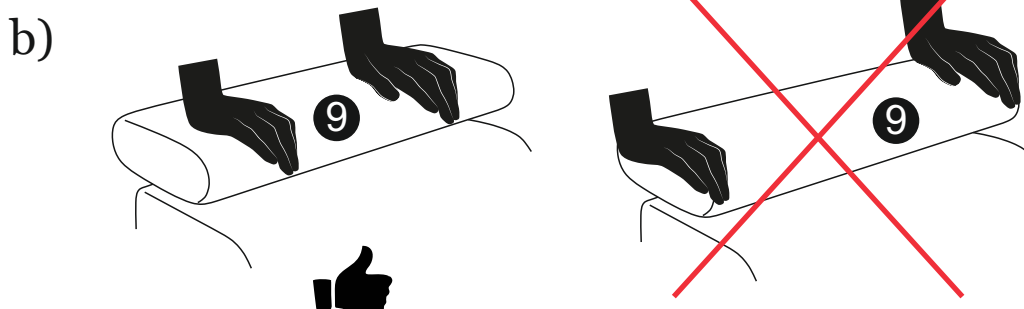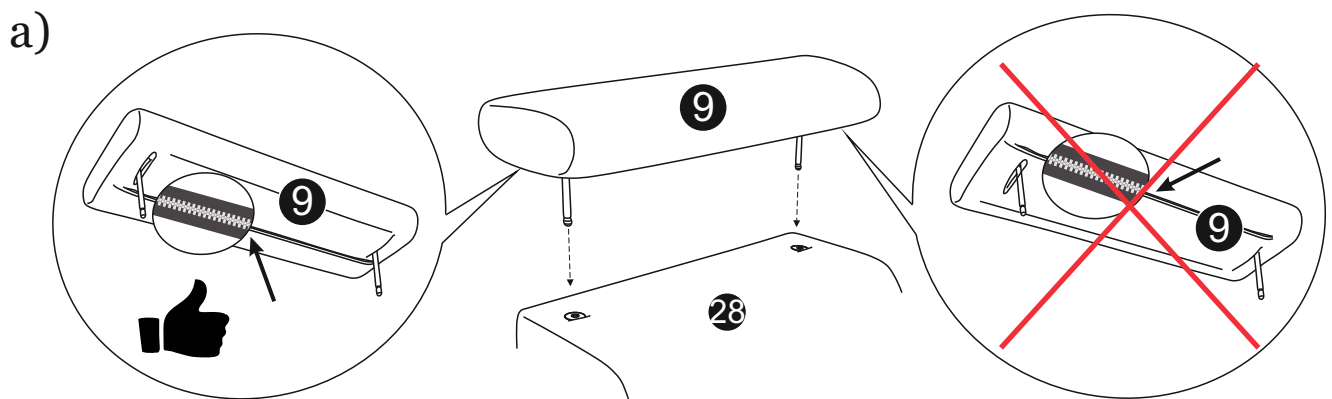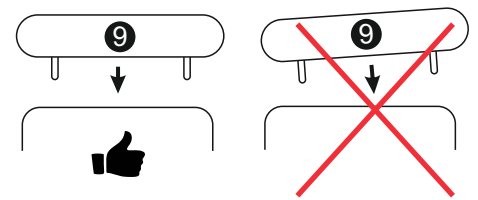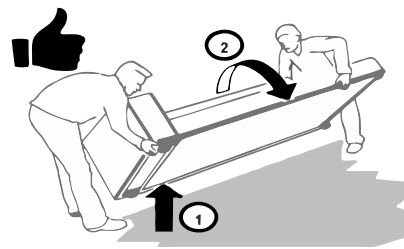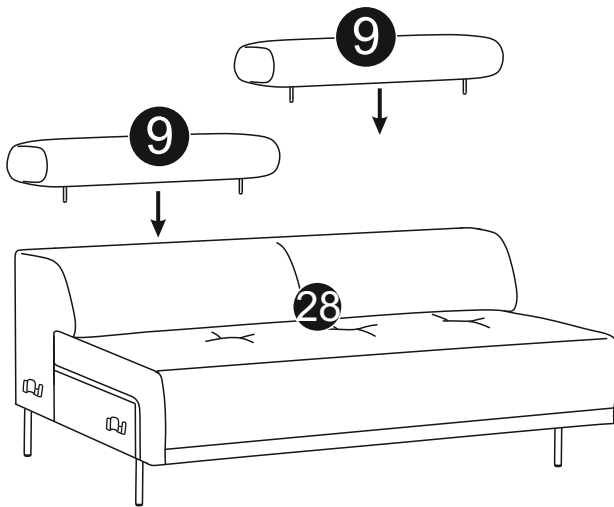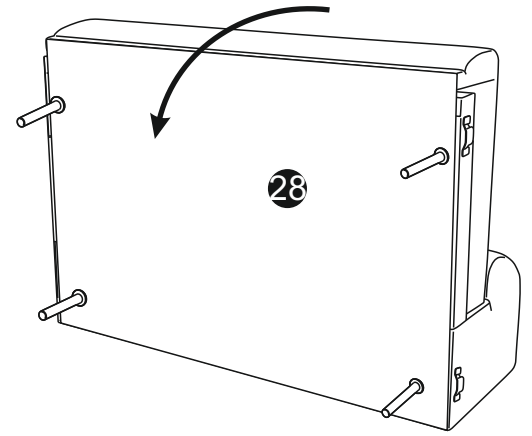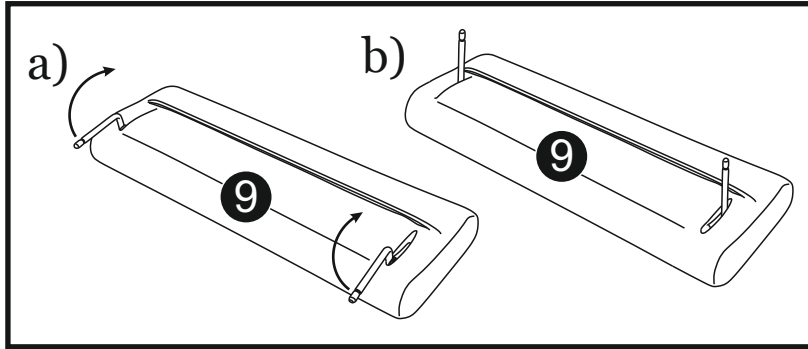









3.

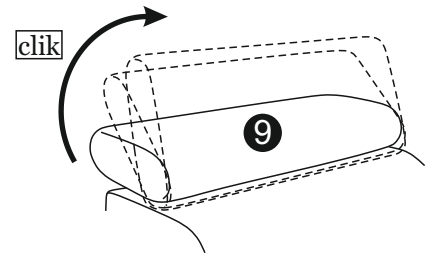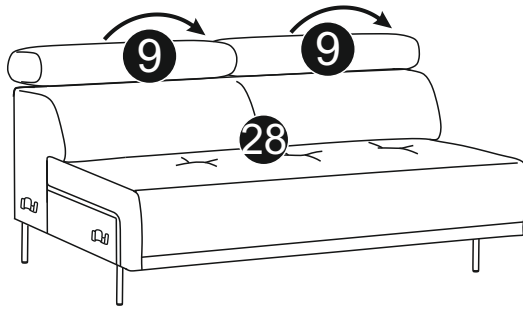


Demontage der Kopfstütze

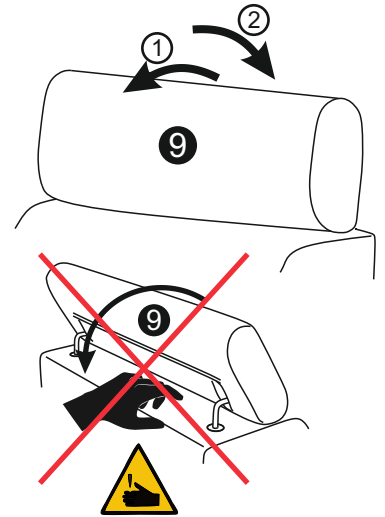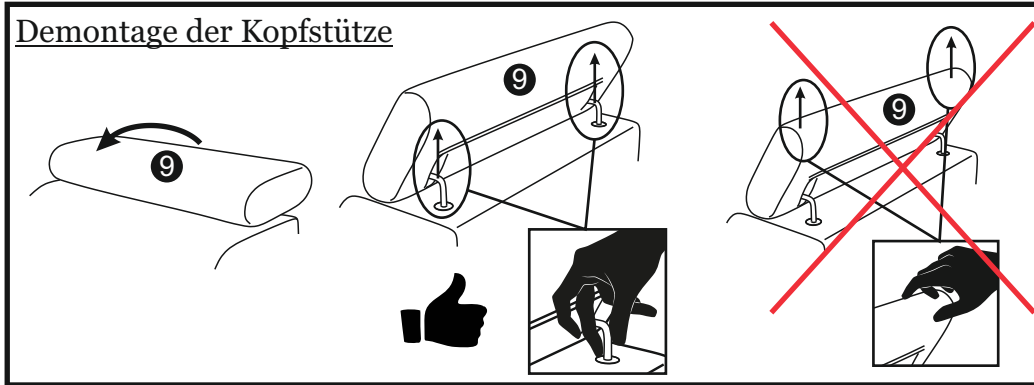

4.

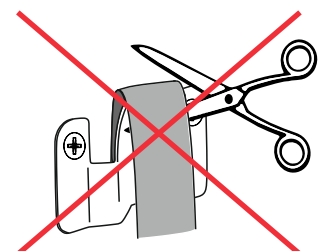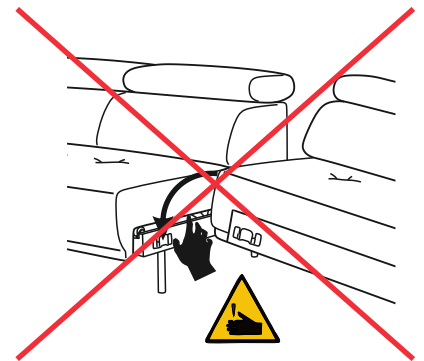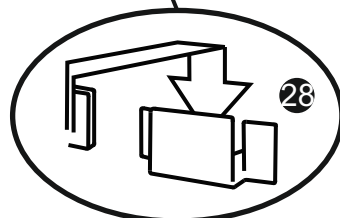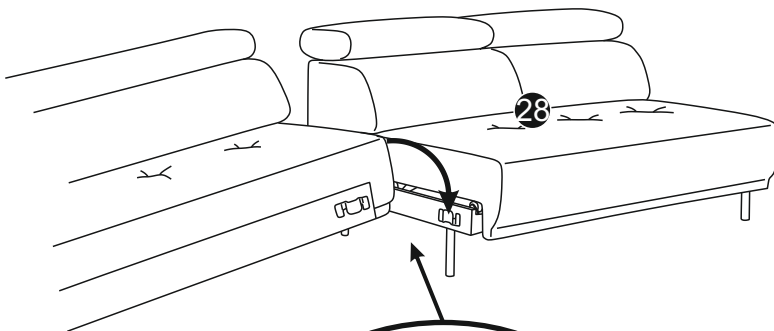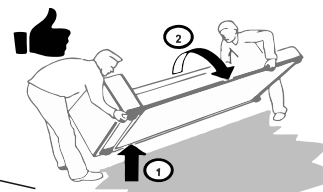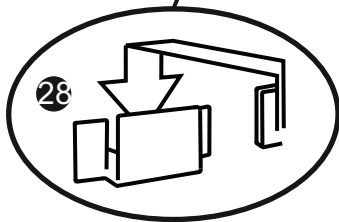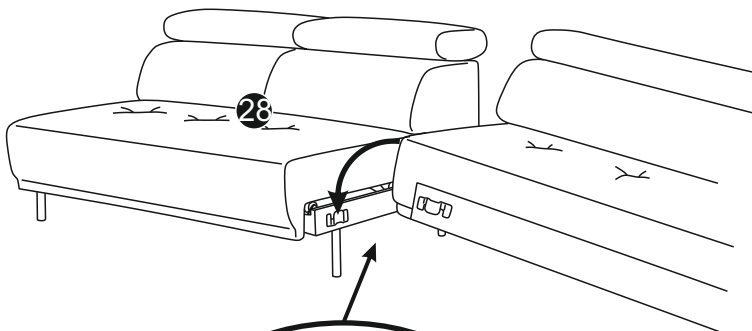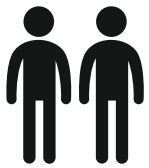

Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)

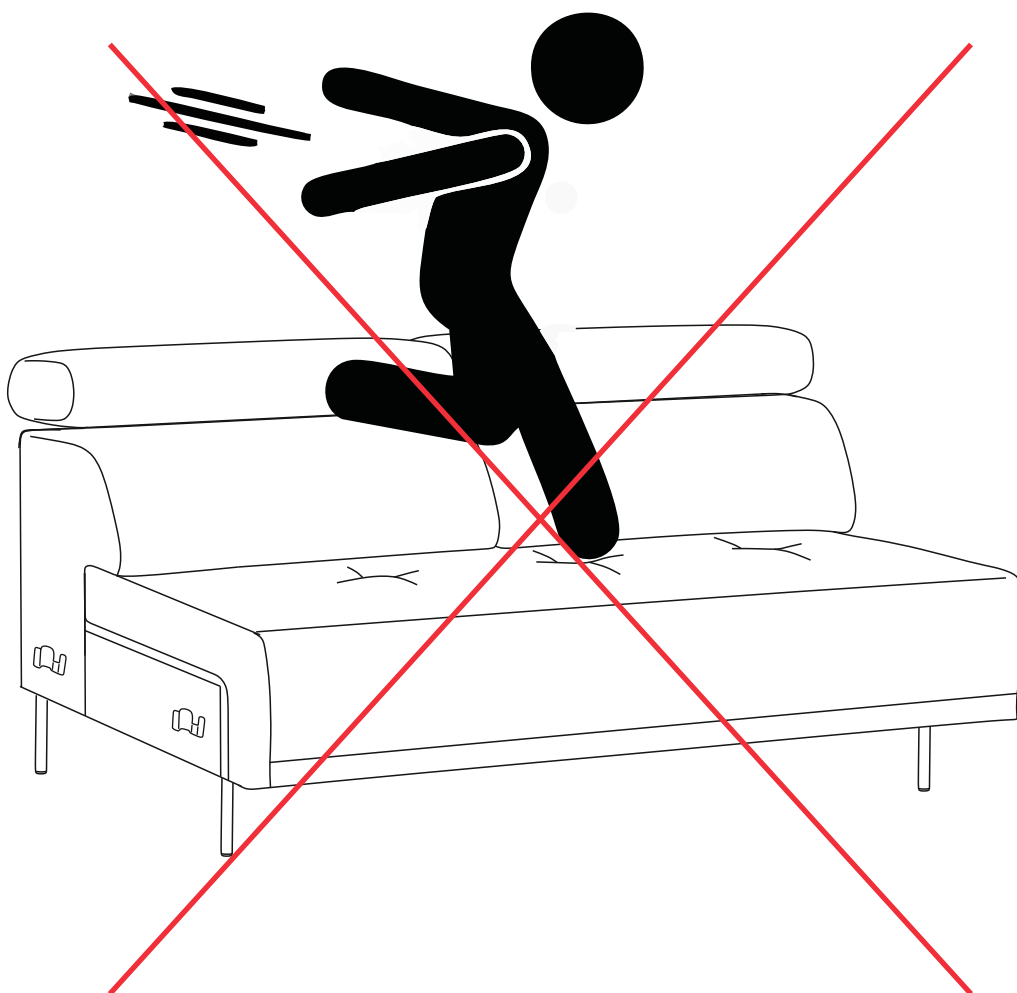




MAXIMALE BELASTUNG
CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD

1




2





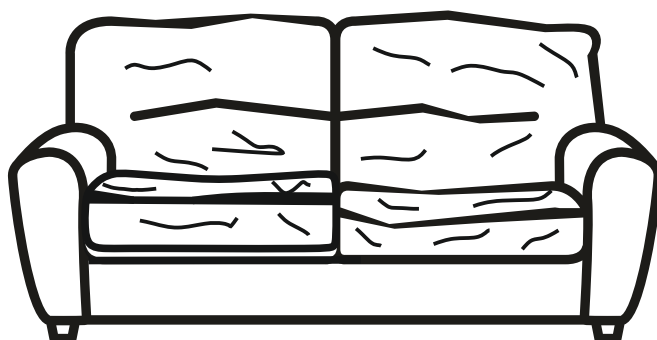


3






4

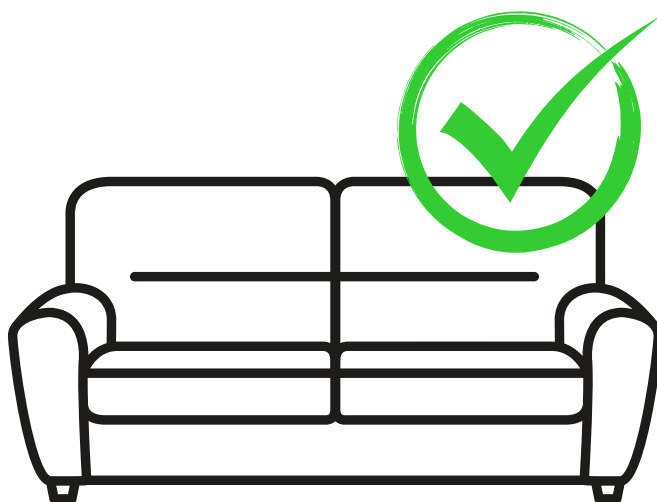

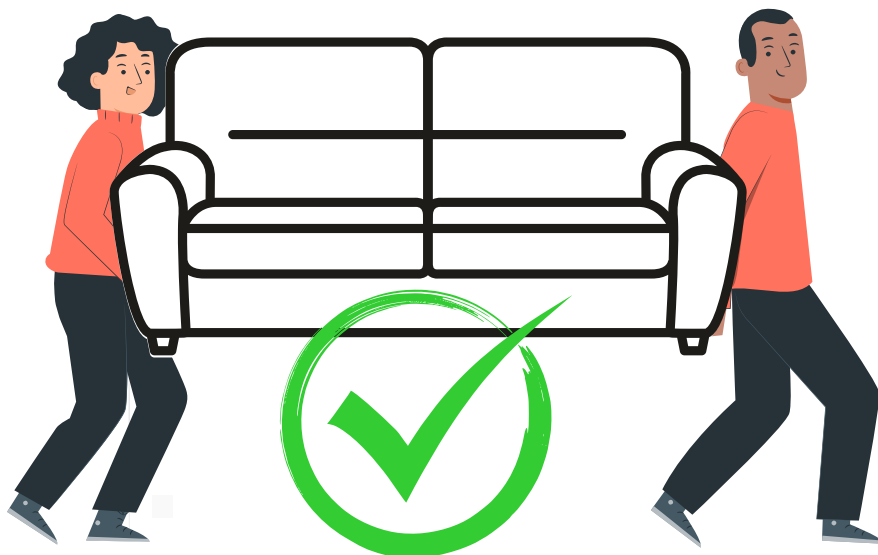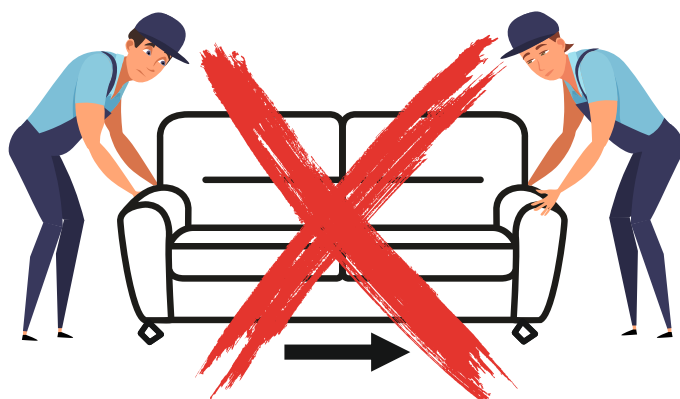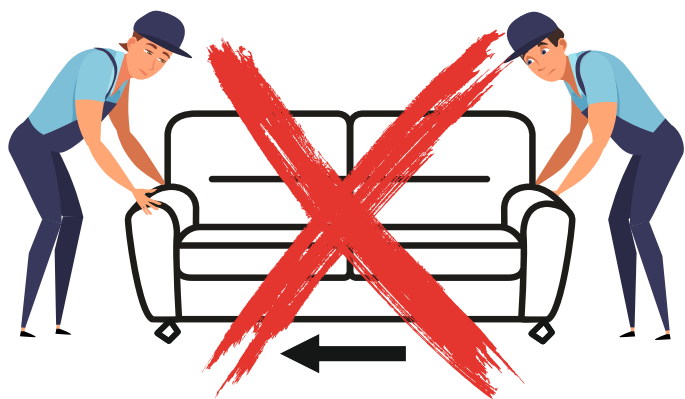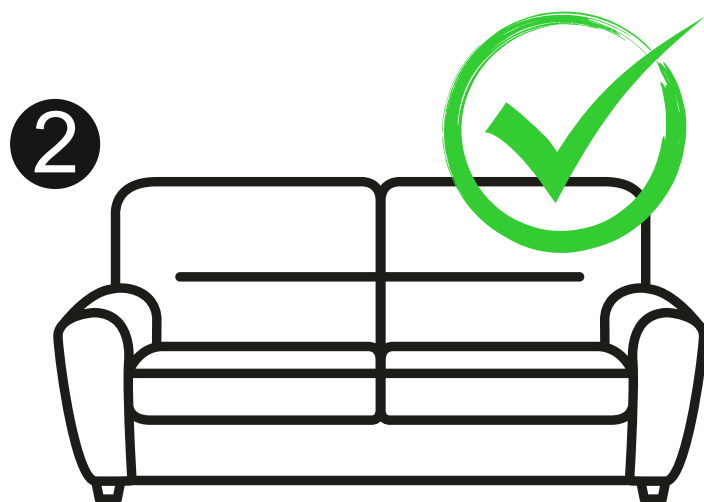
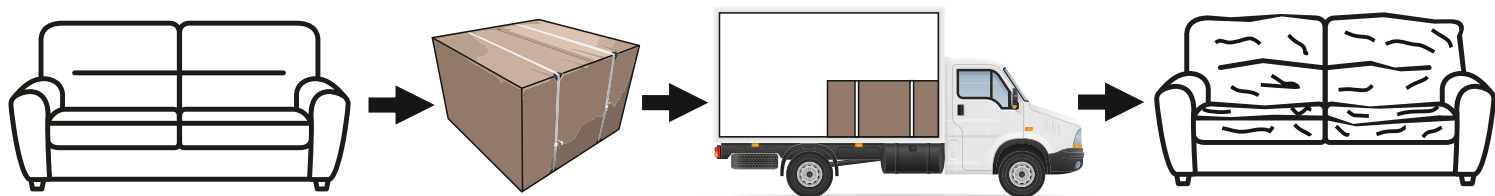


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI


MARCO
Sofa 2-sitzer
Sitzvorzug elektrischem

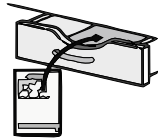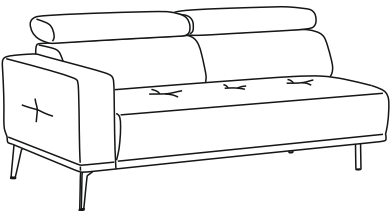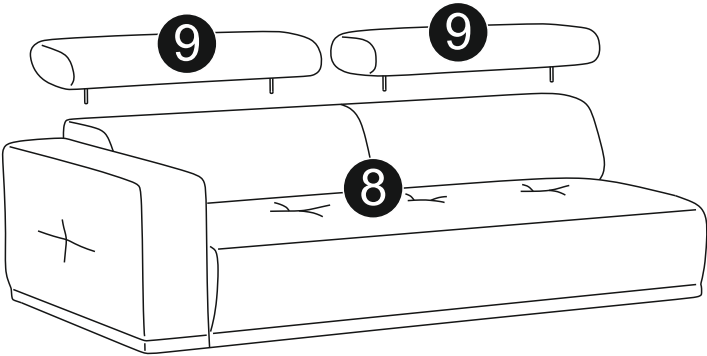

20 min

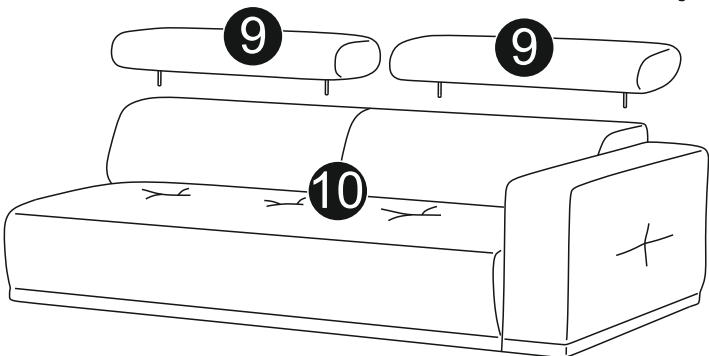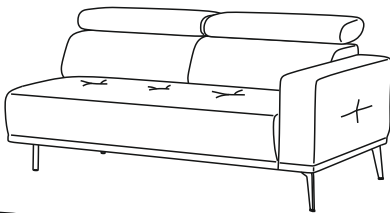


Element links

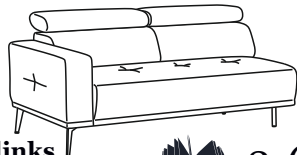


2-6












Element rechts

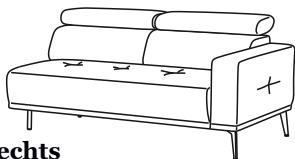








7-11

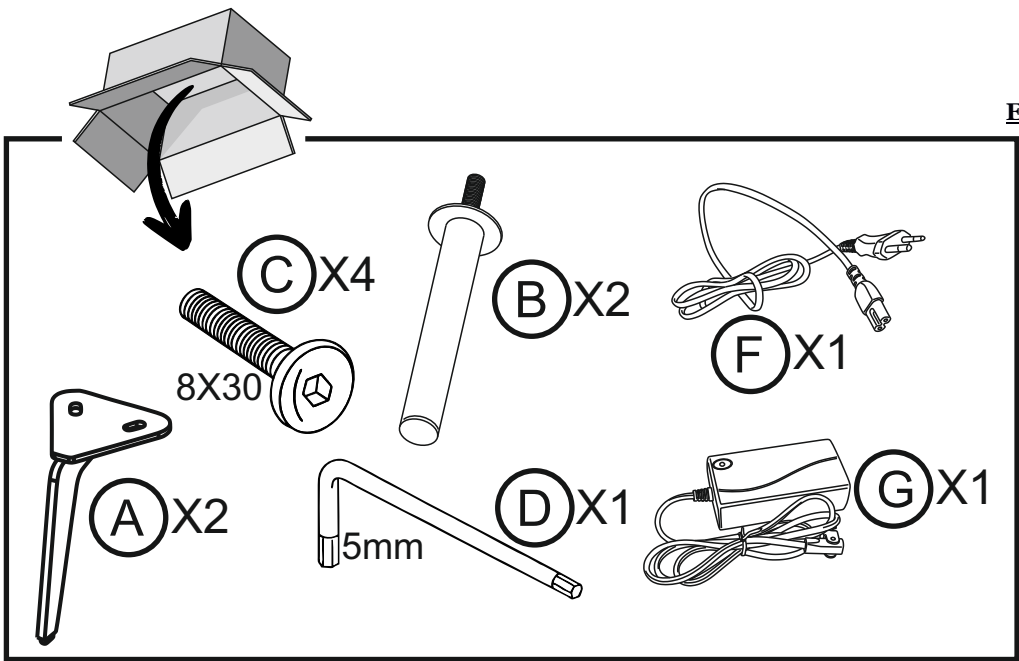




1.

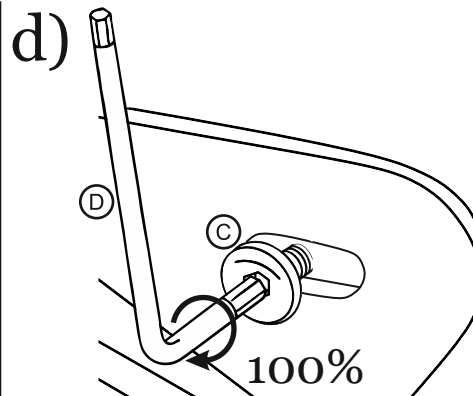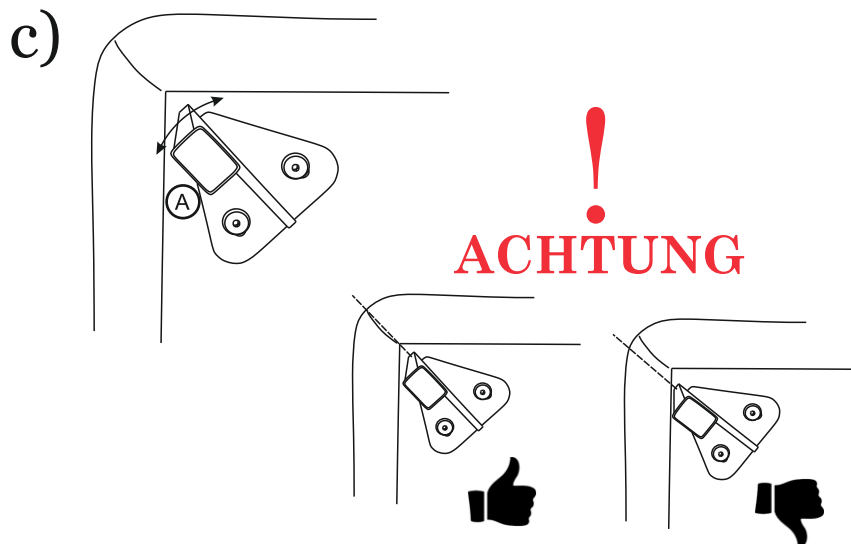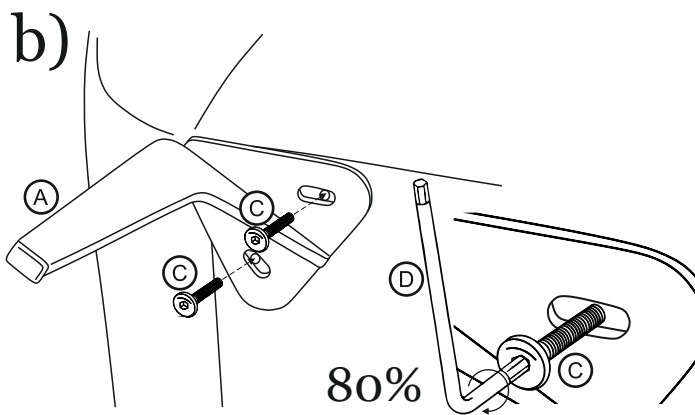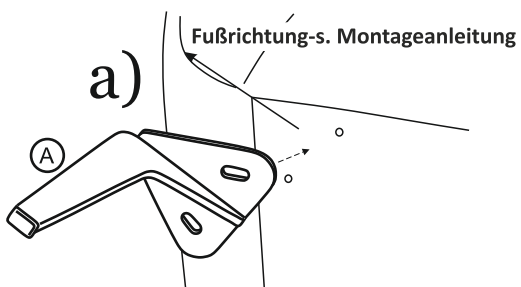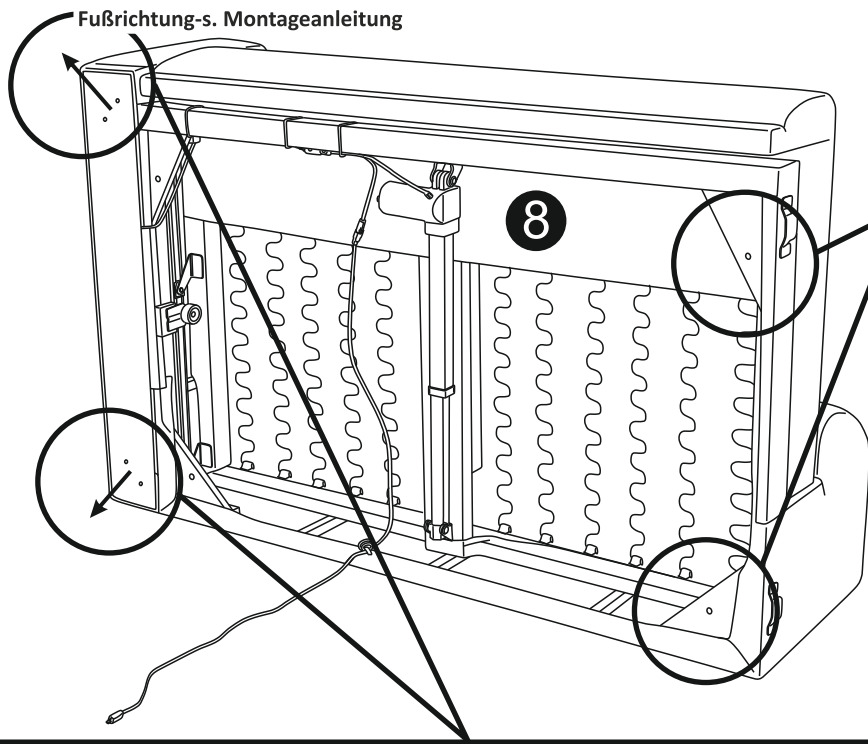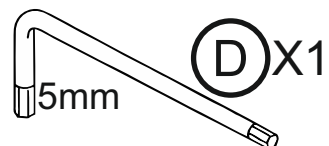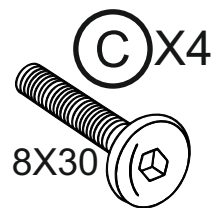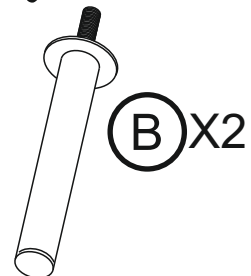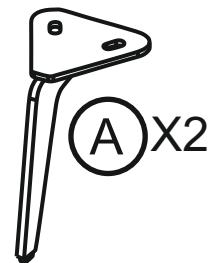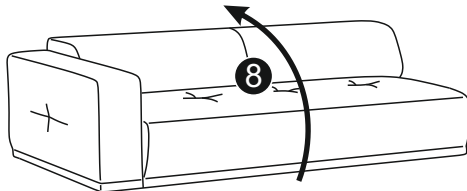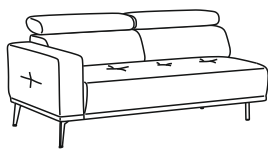



2. 

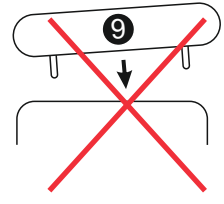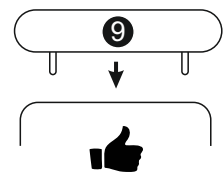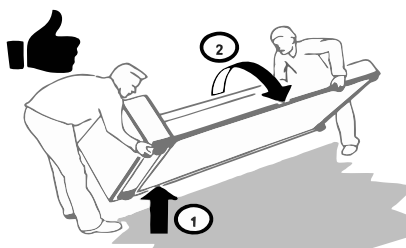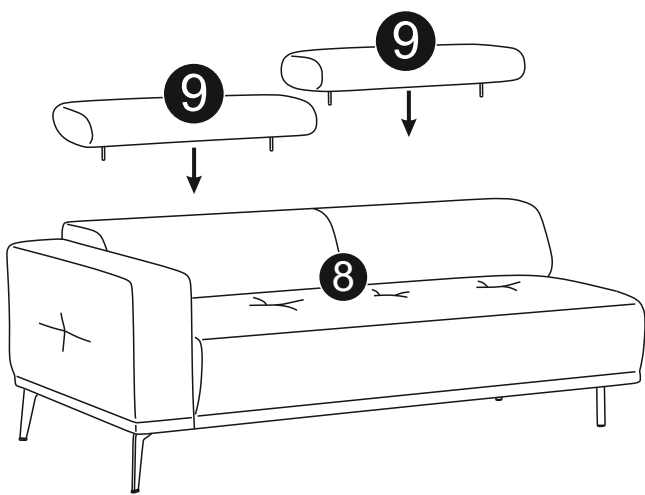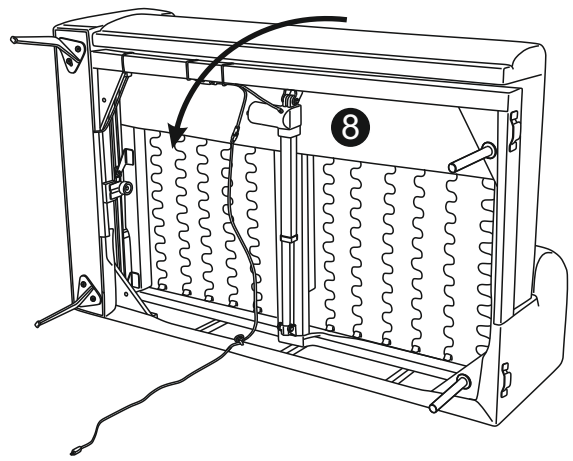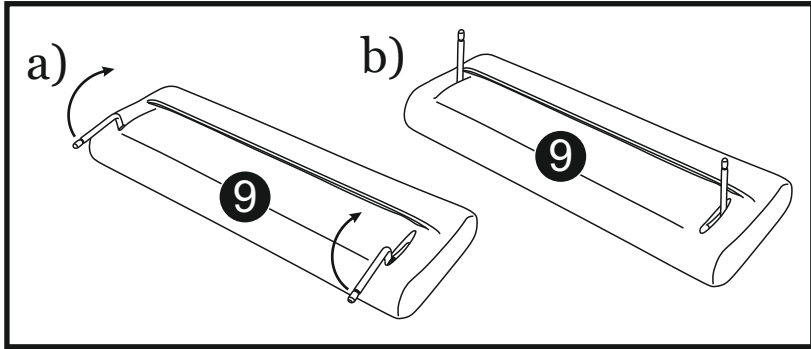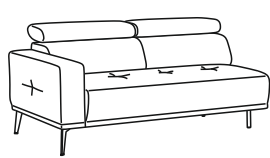




a)

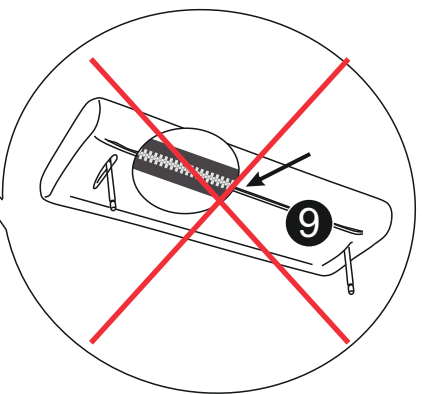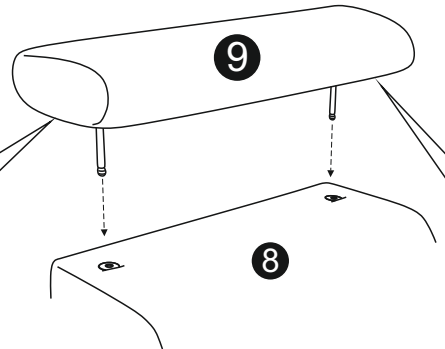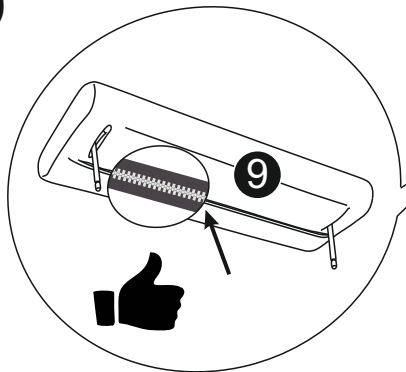



b)

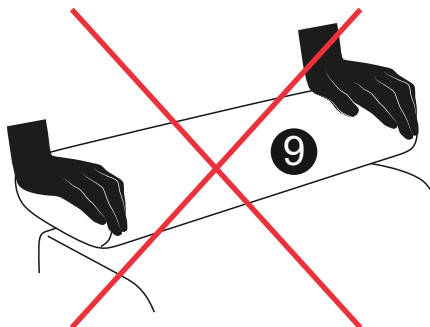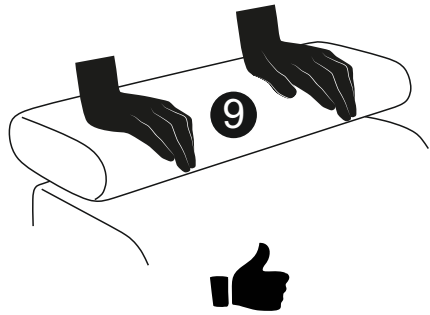








3.

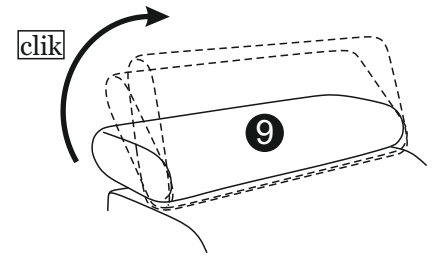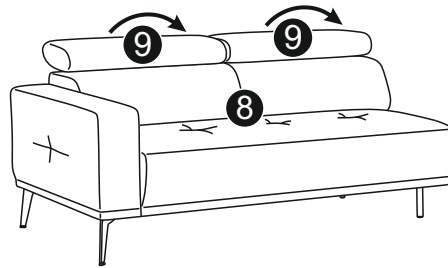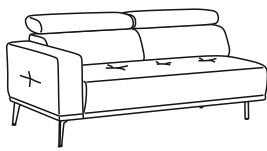

Demontage der Kopfstütze



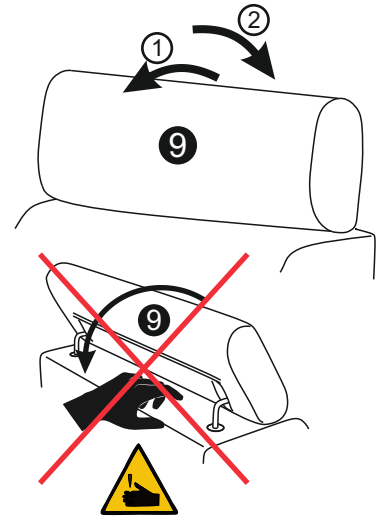
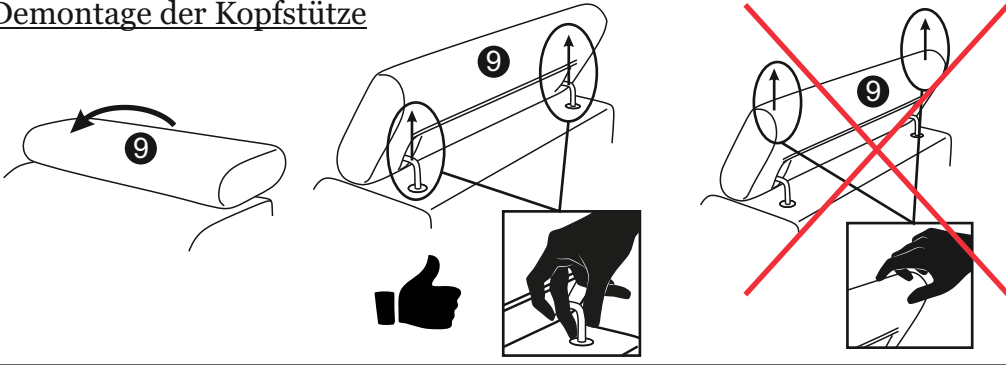


4.

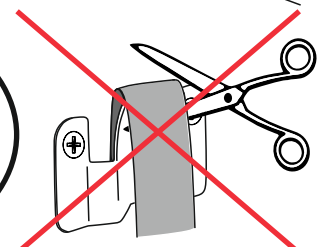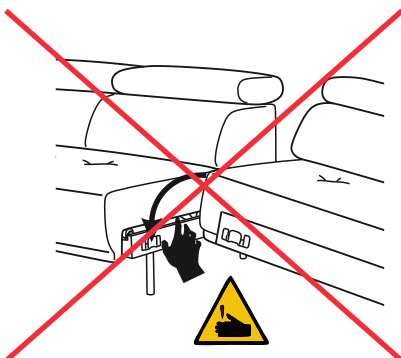
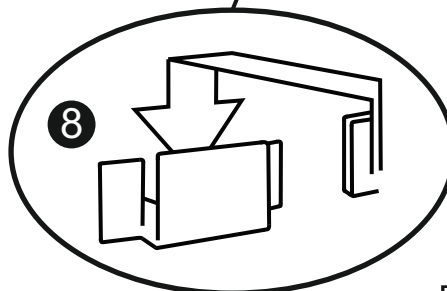
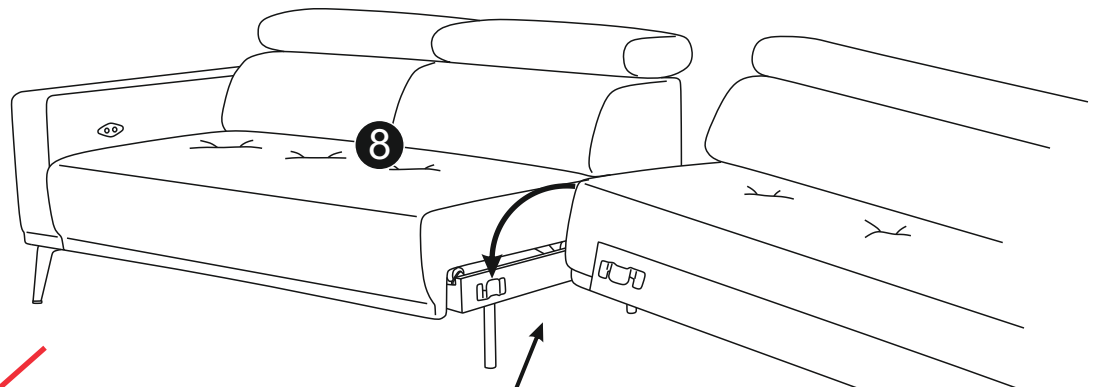
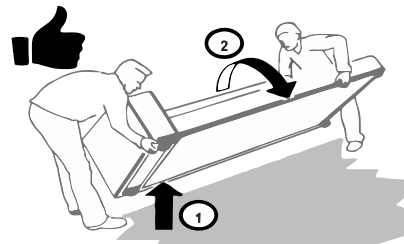
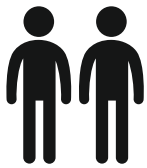
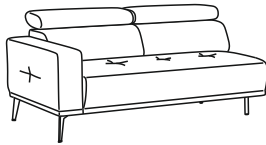





Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)

5.








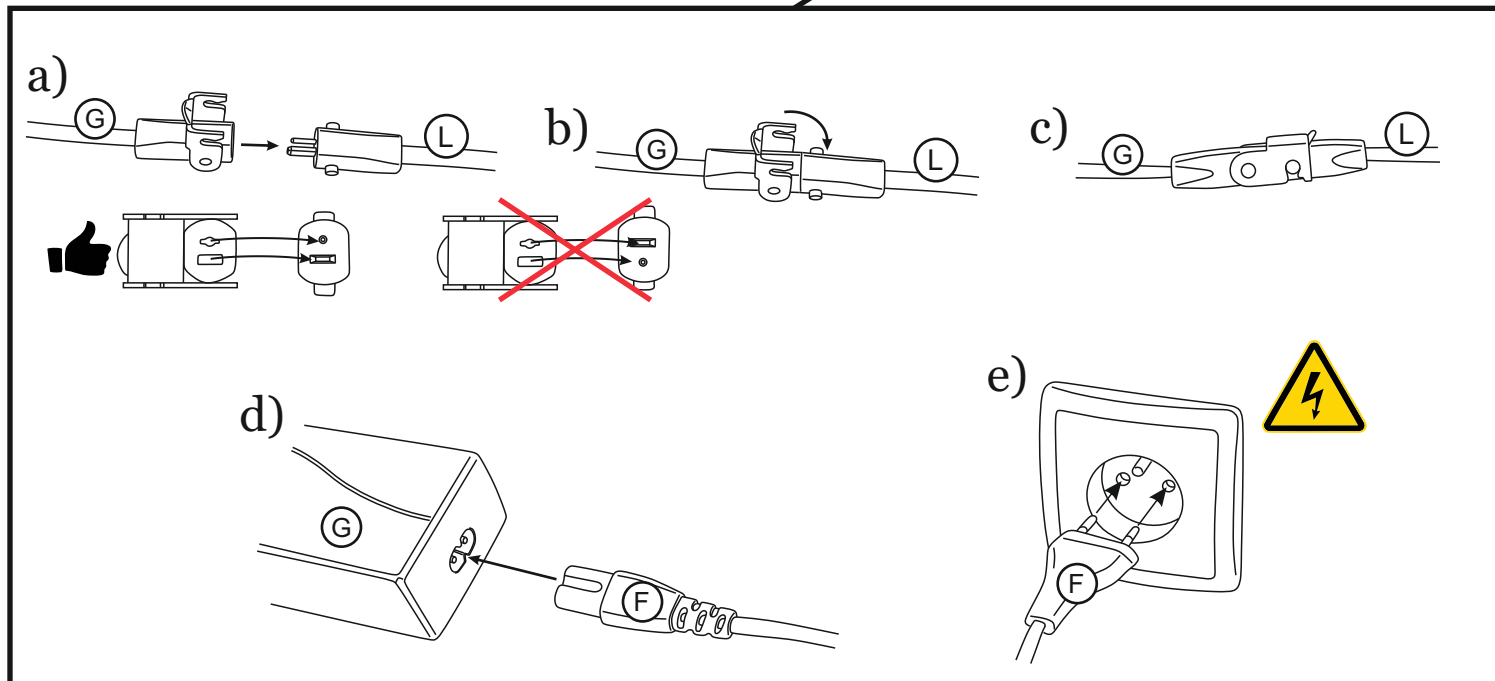
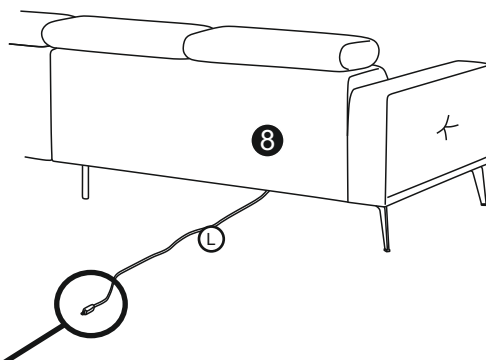
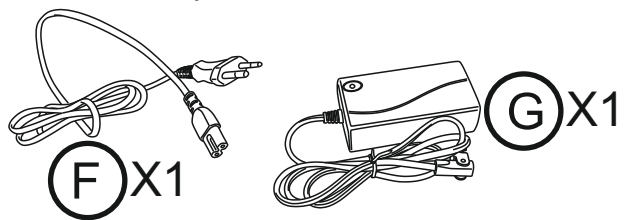
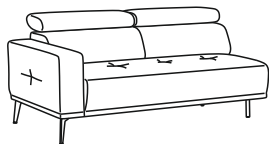


6.

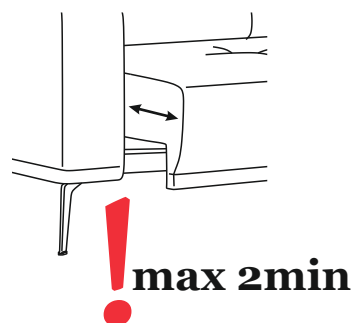
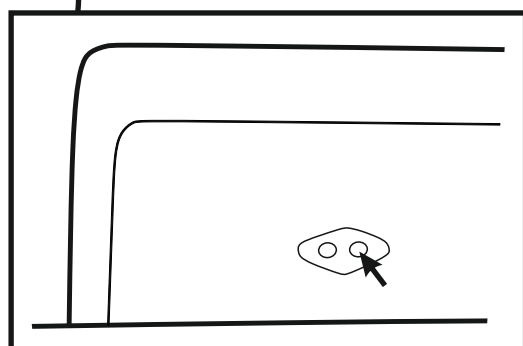
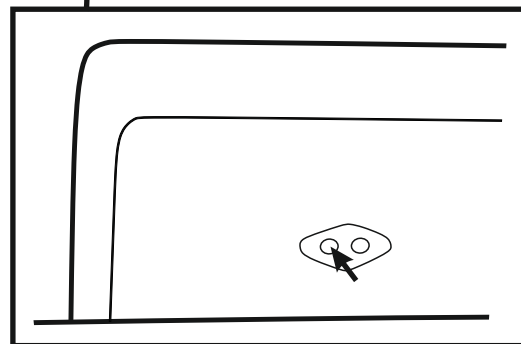
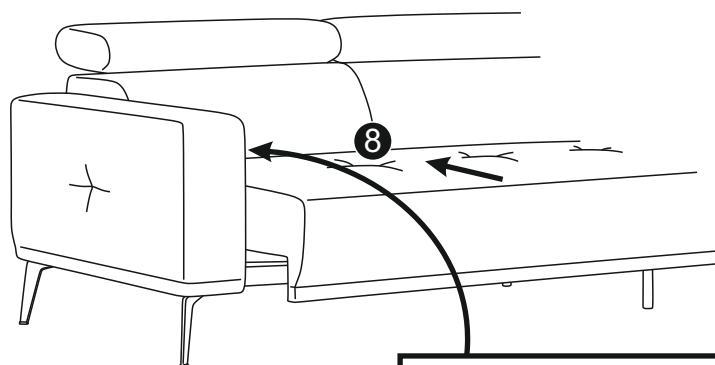
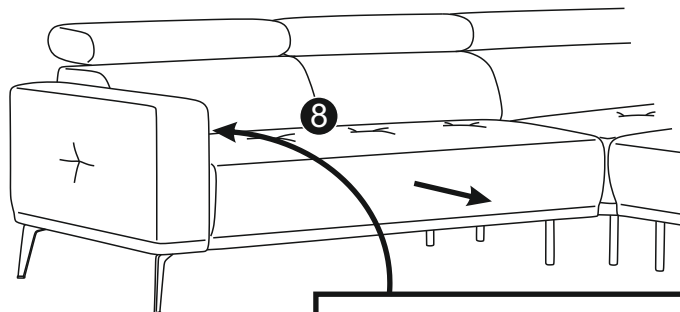
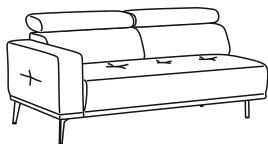


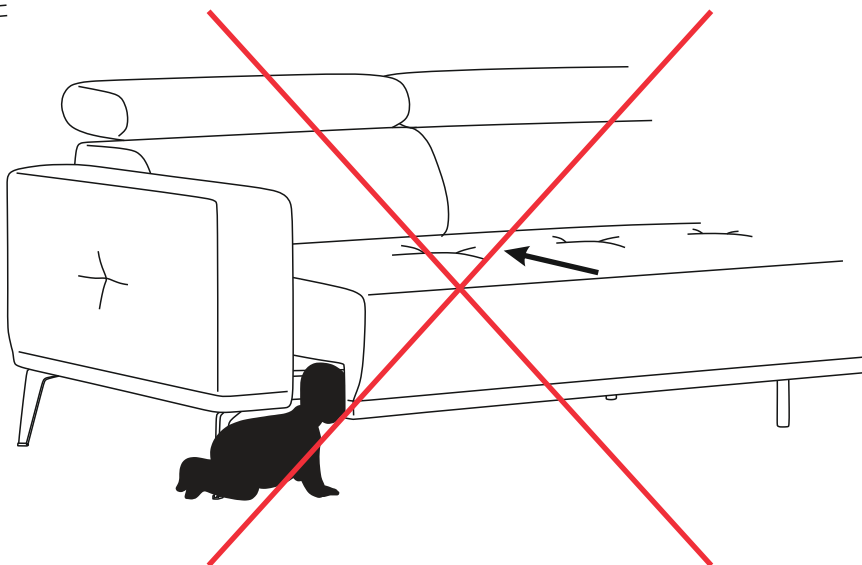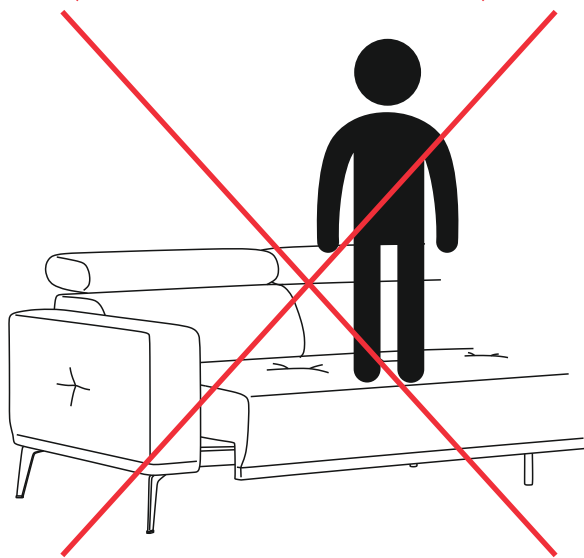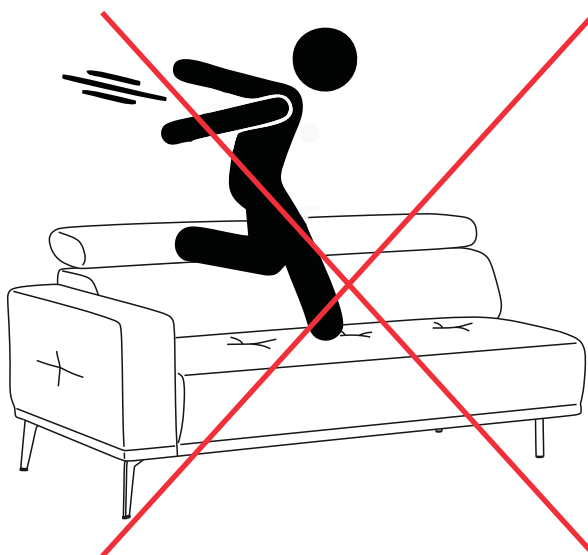


1.

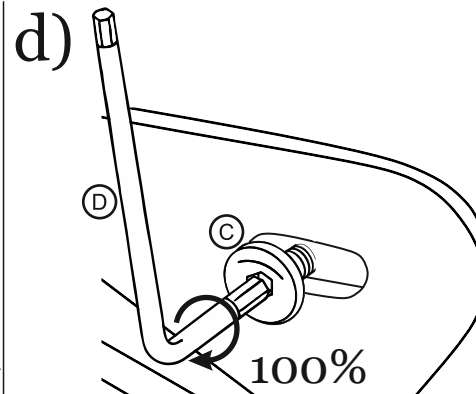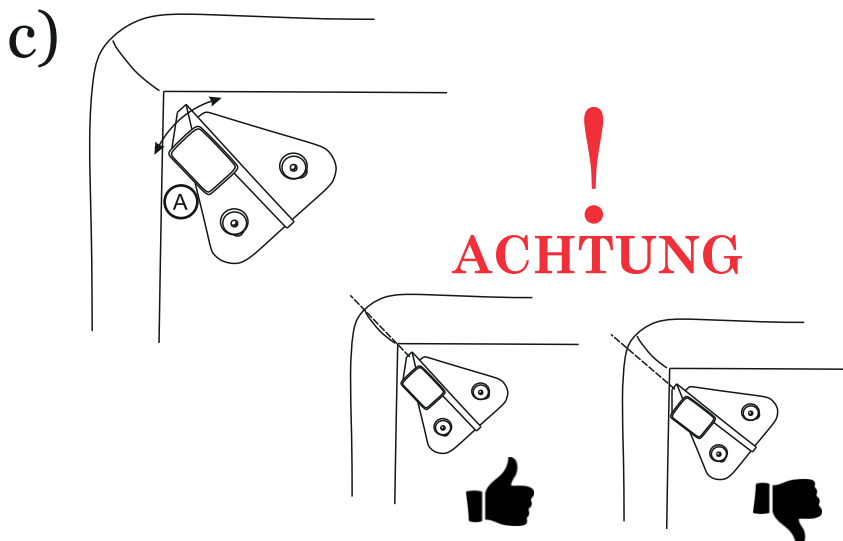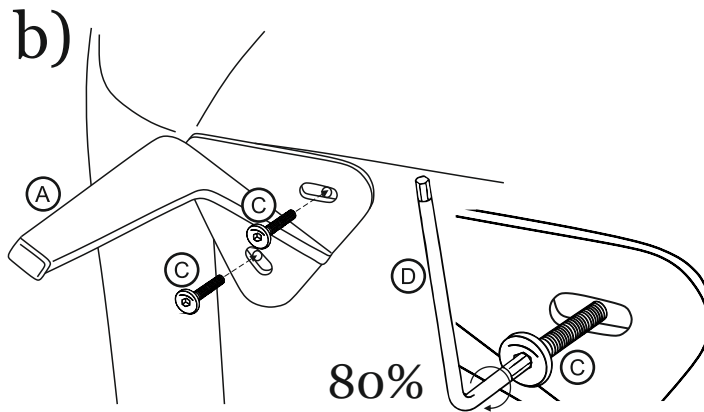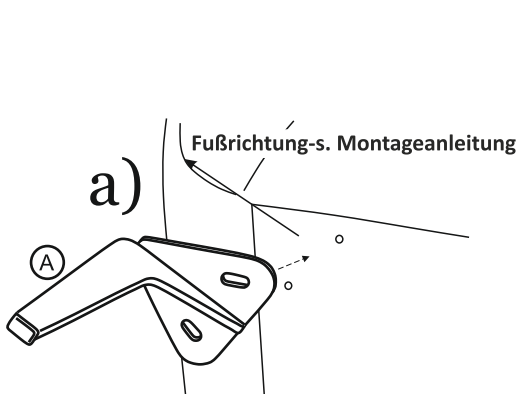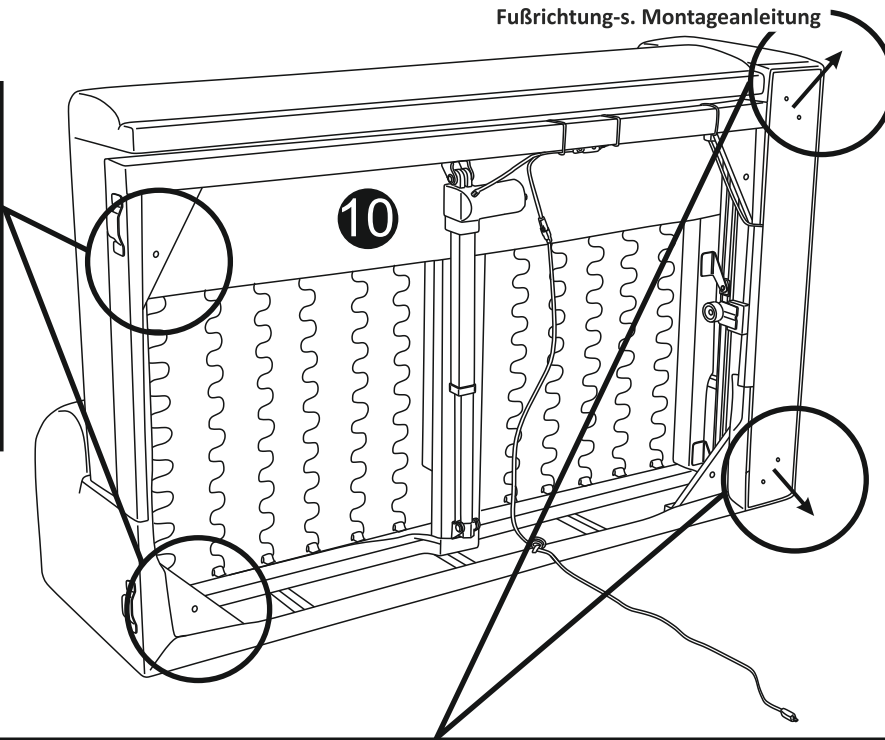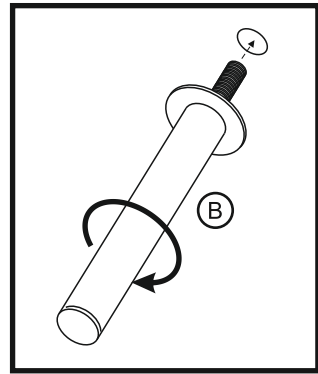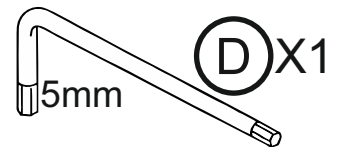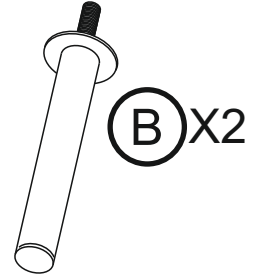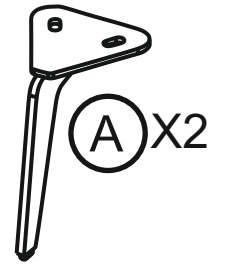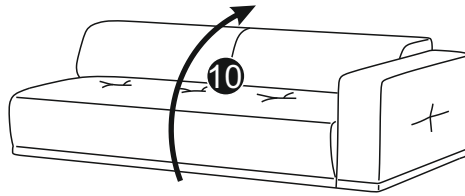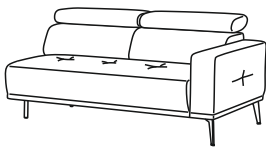


2. 

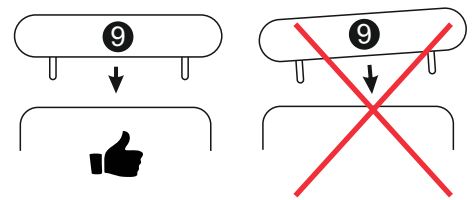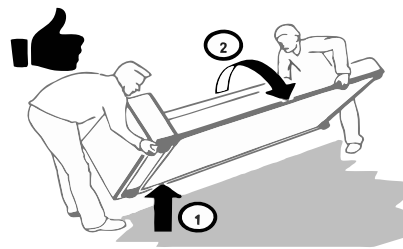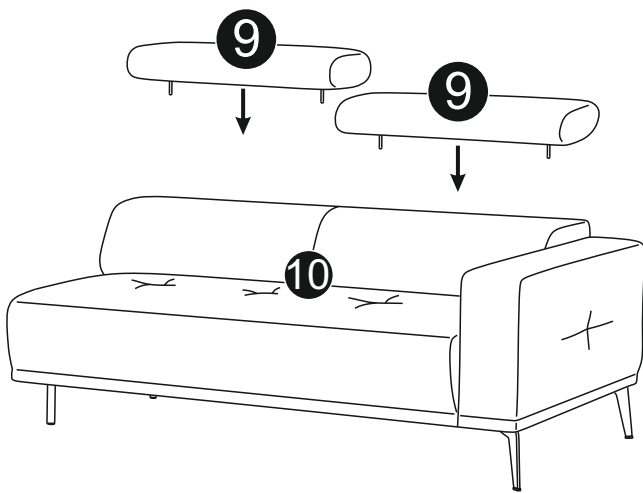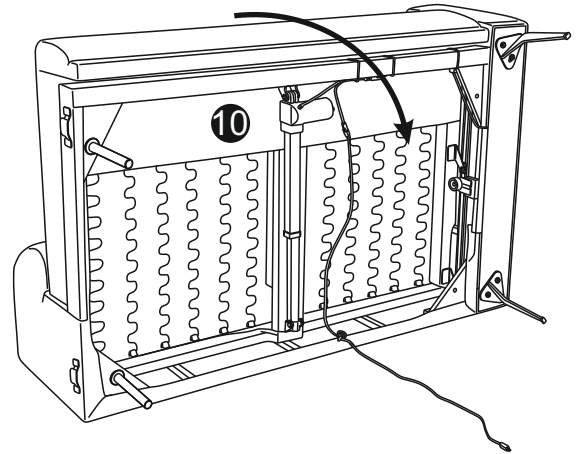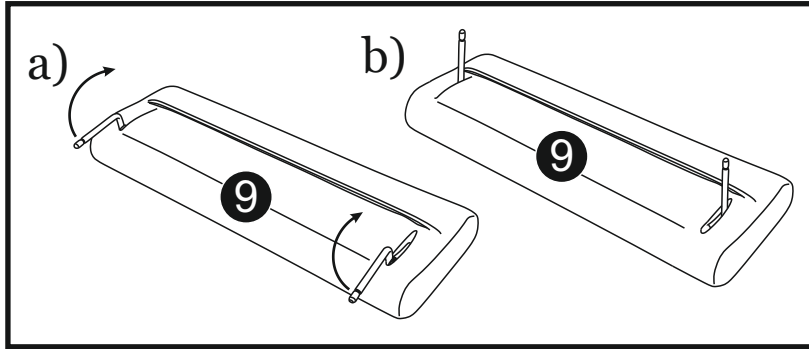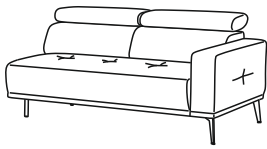




a)

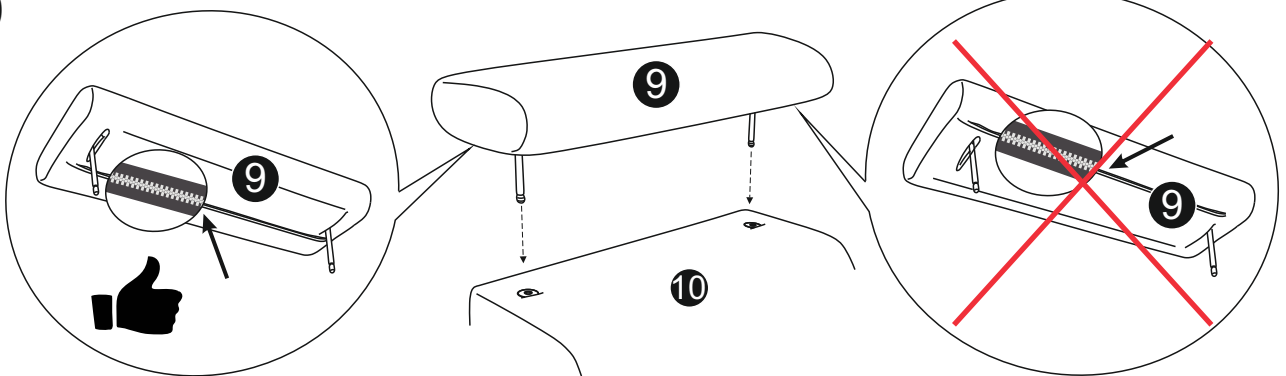



b)

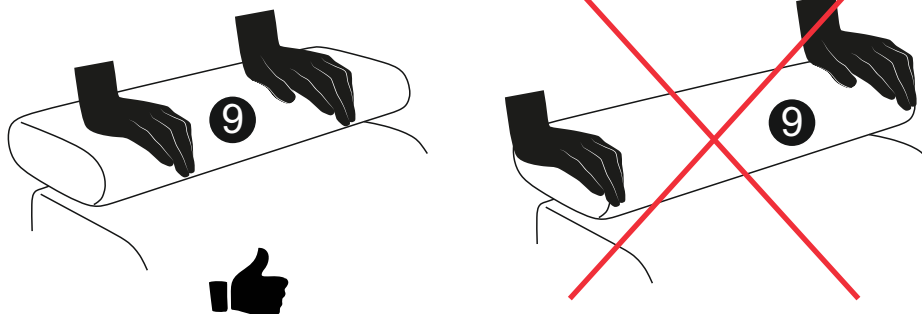







3.

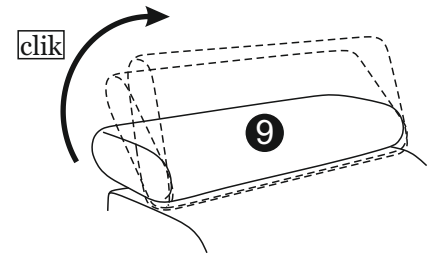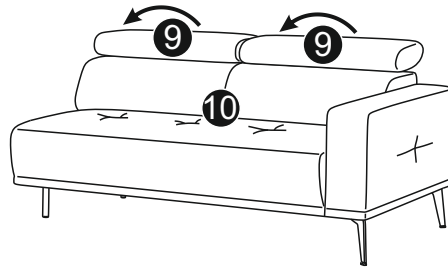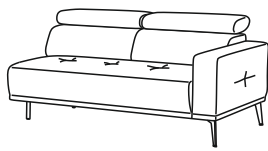

Demontage der Kopfstütze




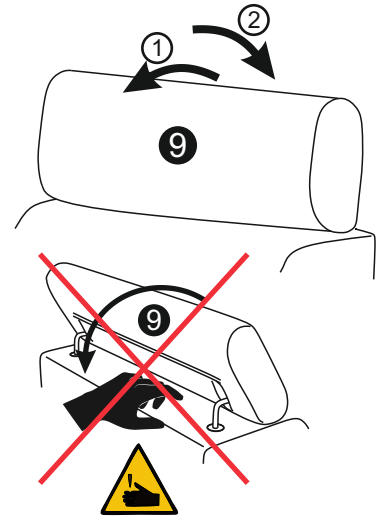
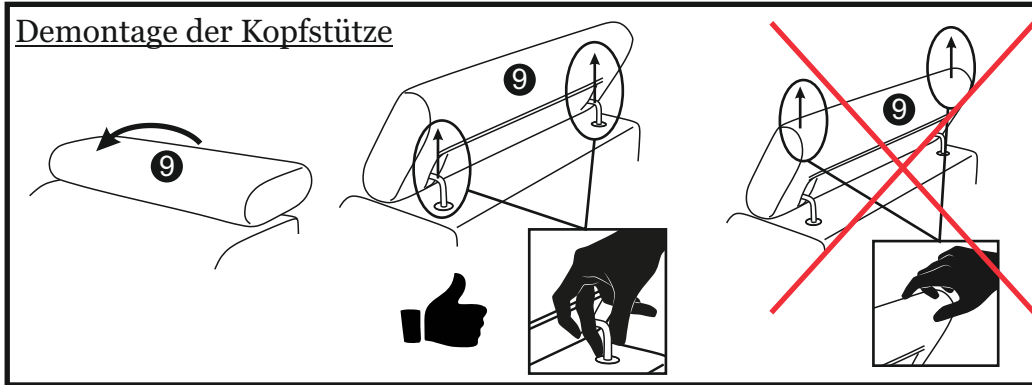


4.


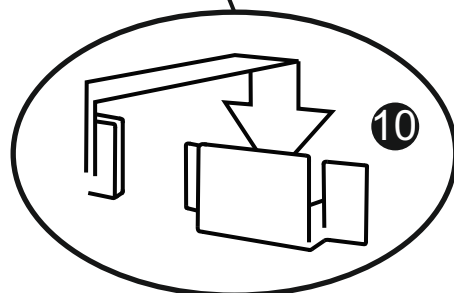
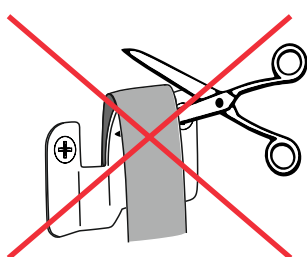
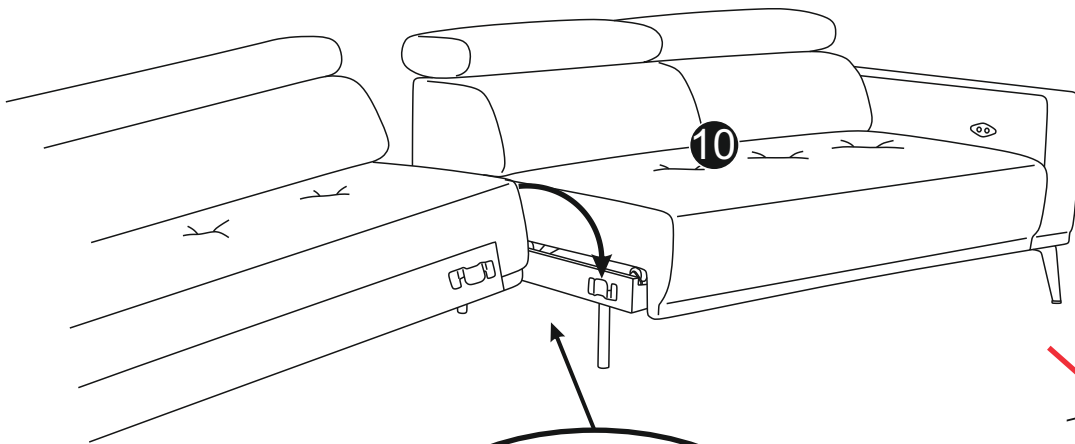
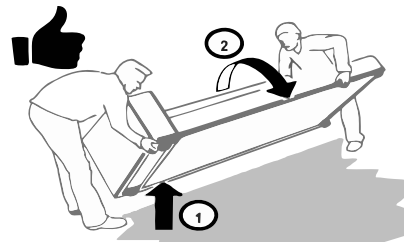
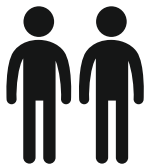
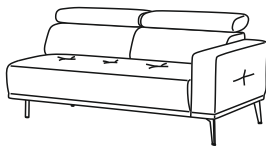


Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)





5.

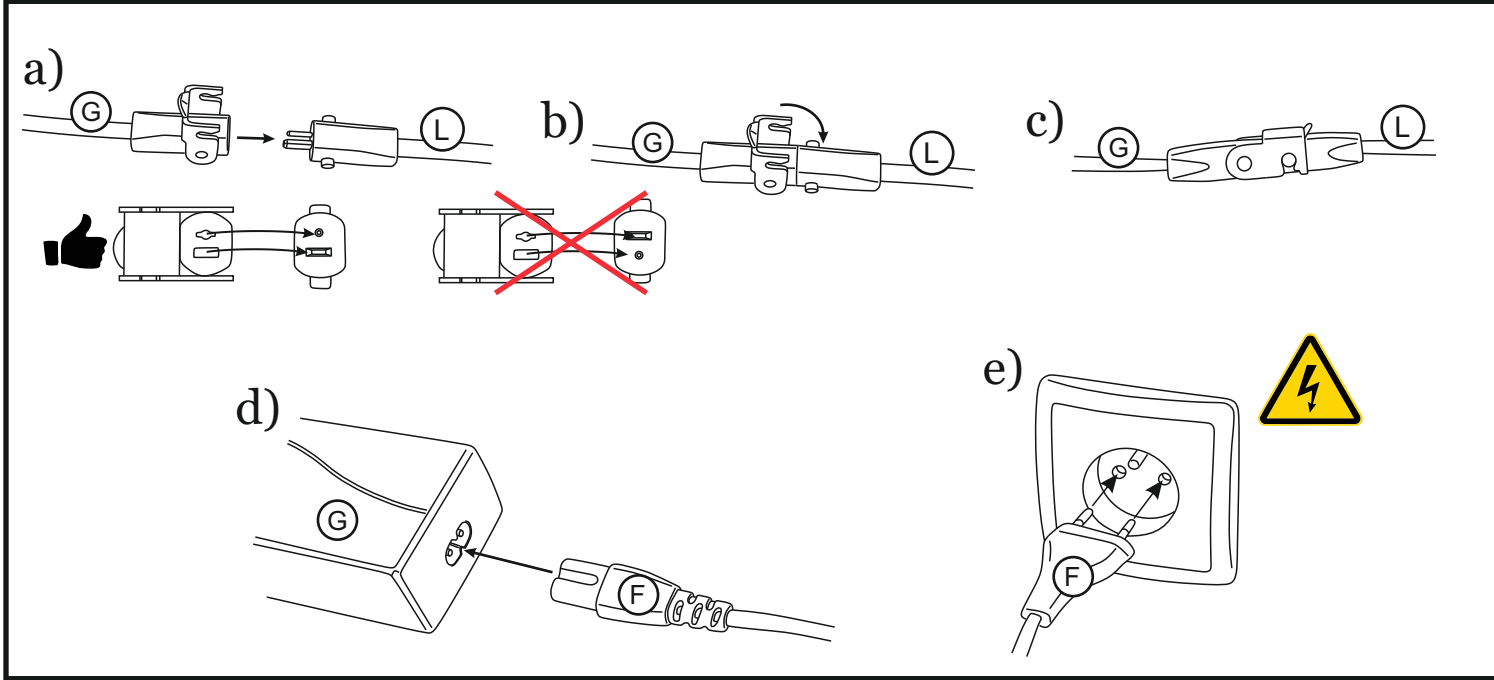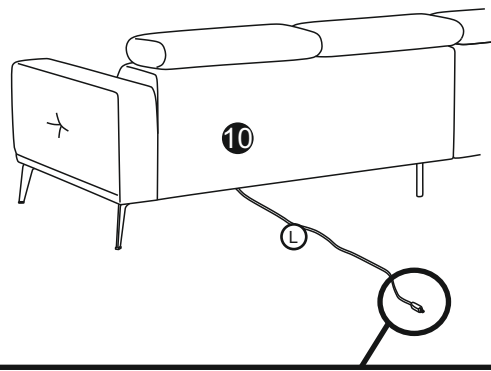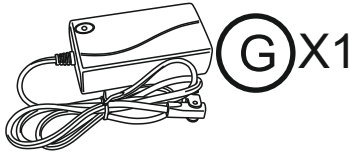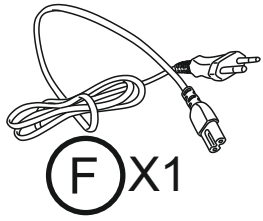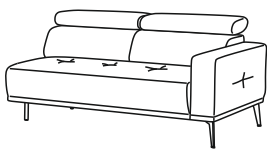


6.

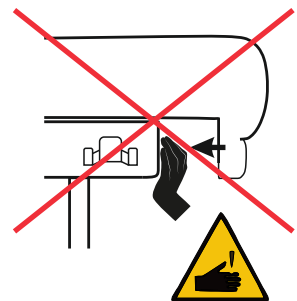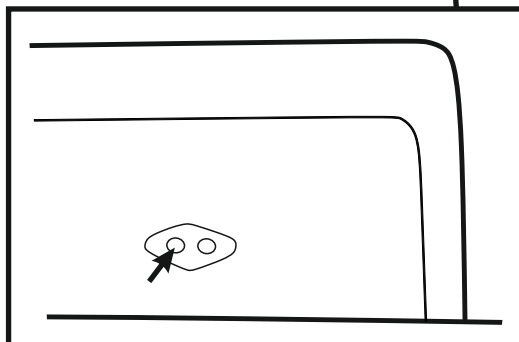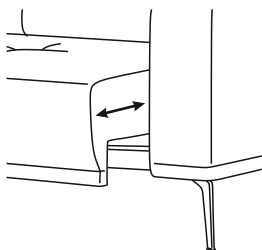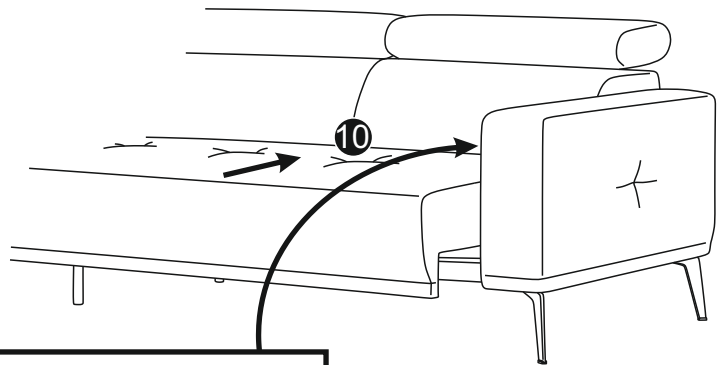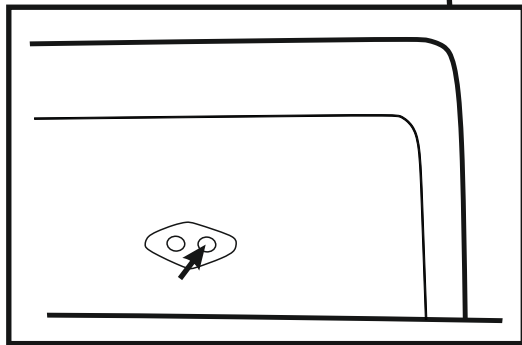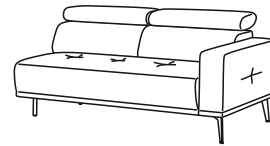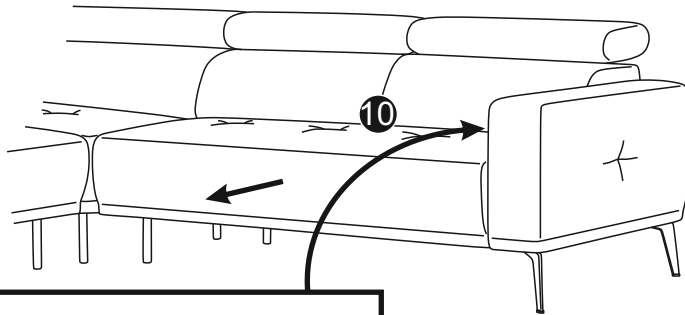

! max 2min

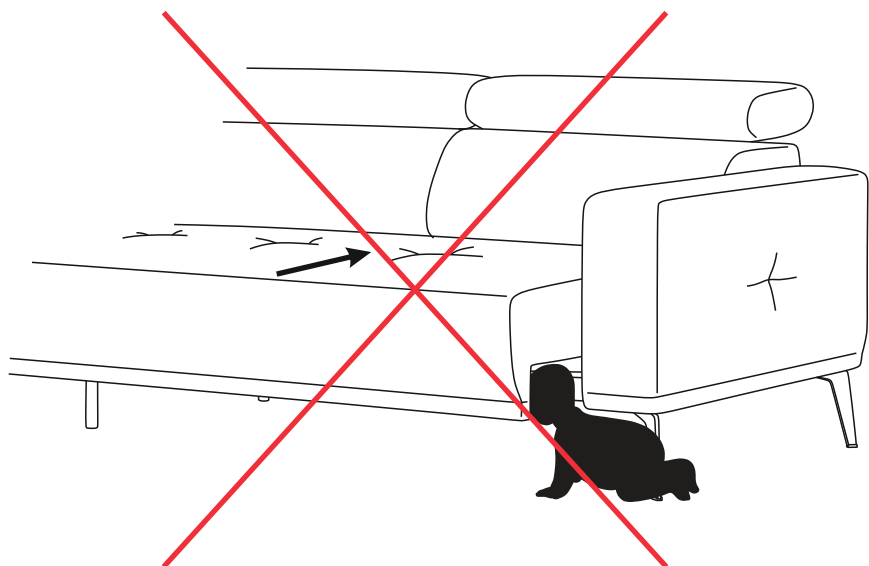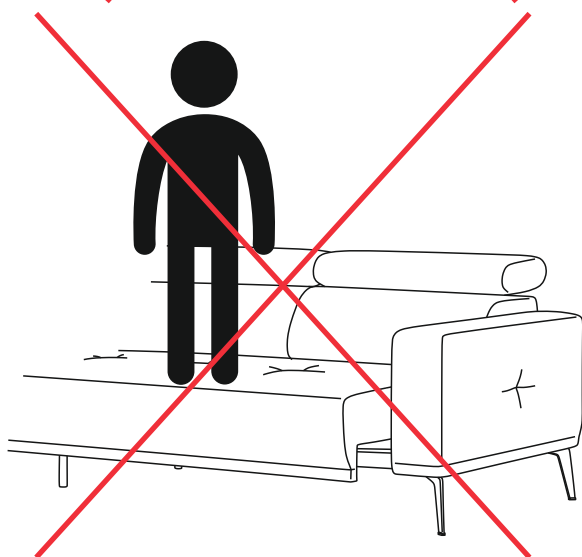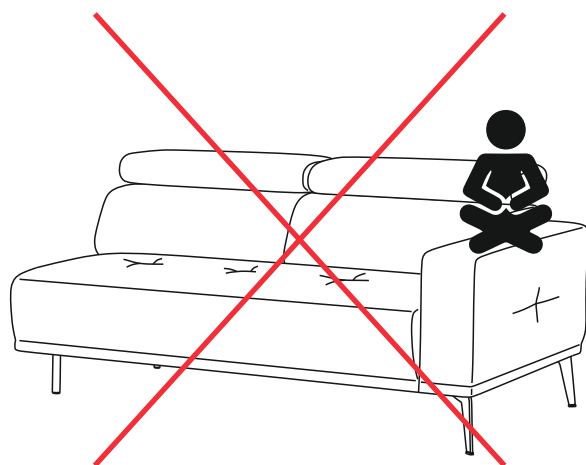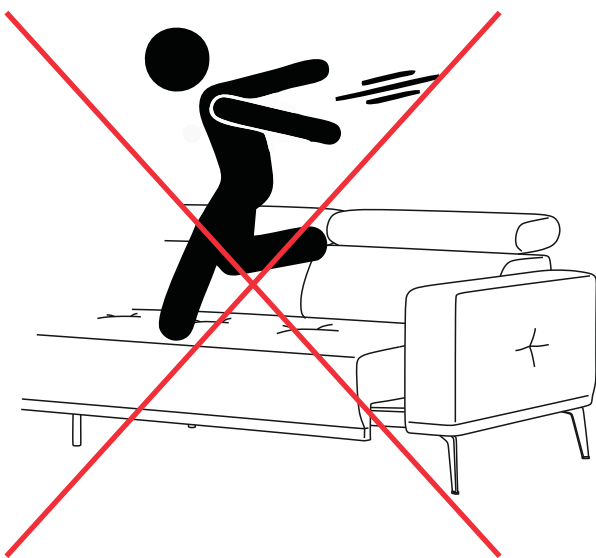

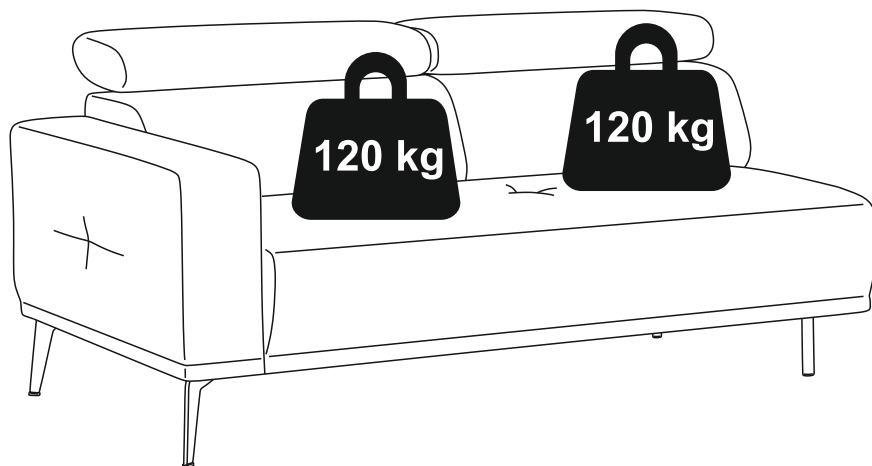


MAXIMALE BELASTUNG
CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD

1




2





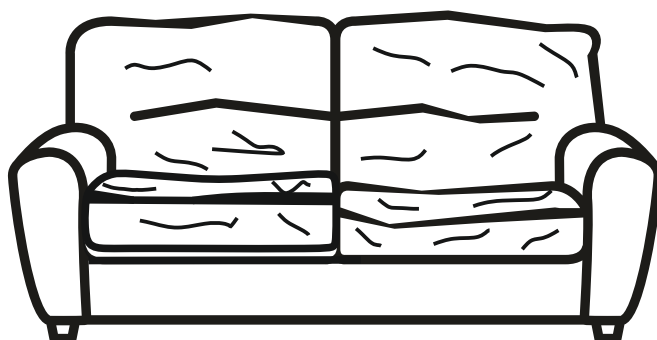


3





4

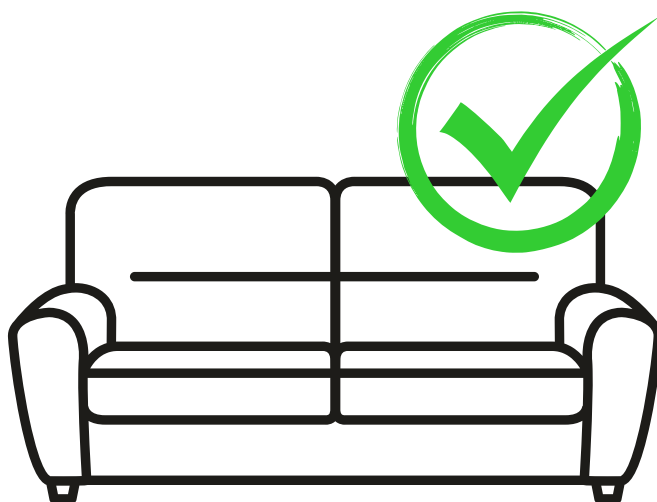

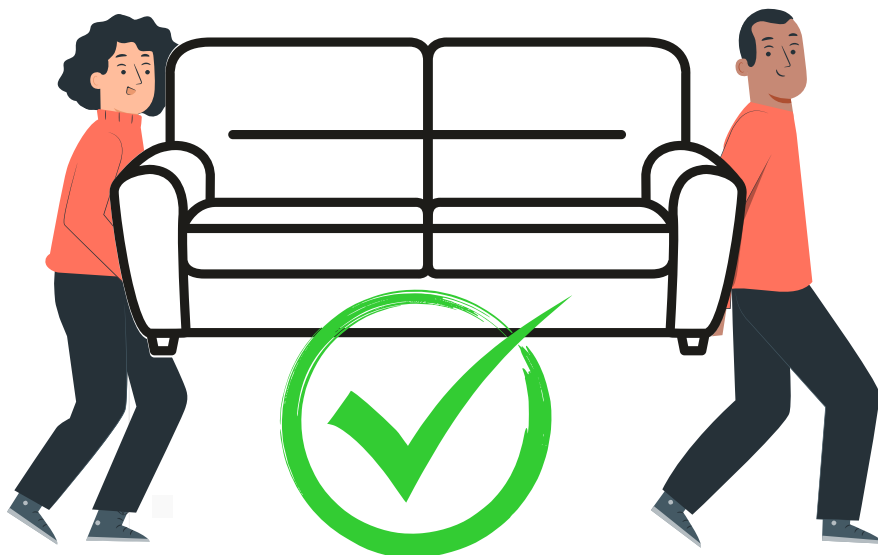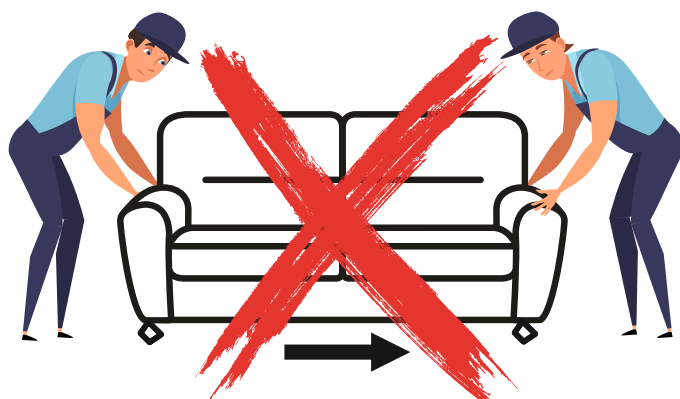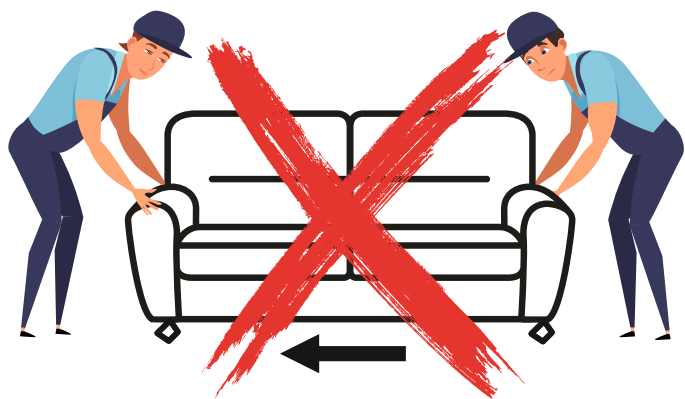
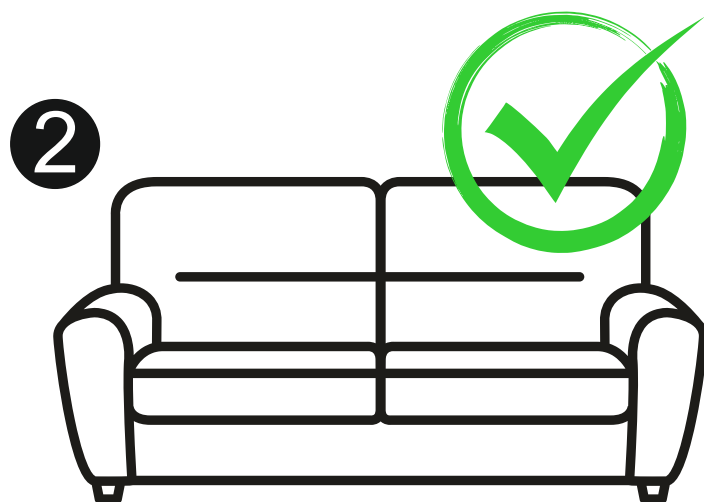
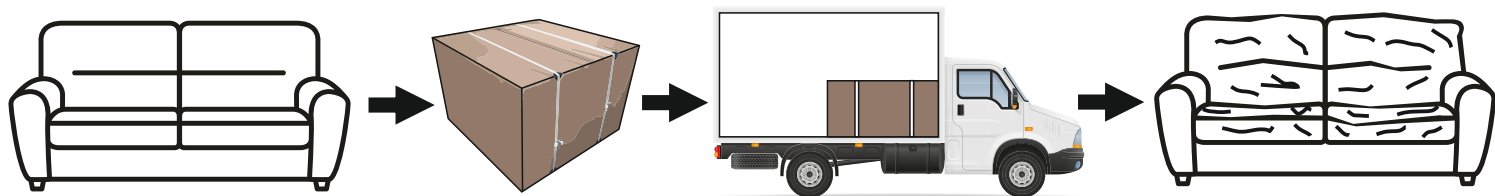


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI


MARCO
Sofa 2-sitzer
Sitzvorzug elektrischem

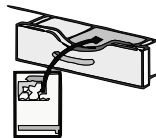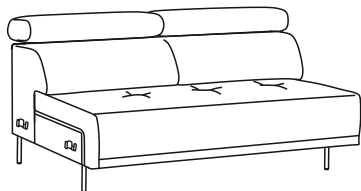





20 min

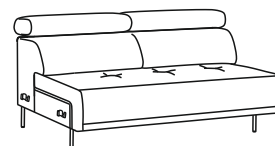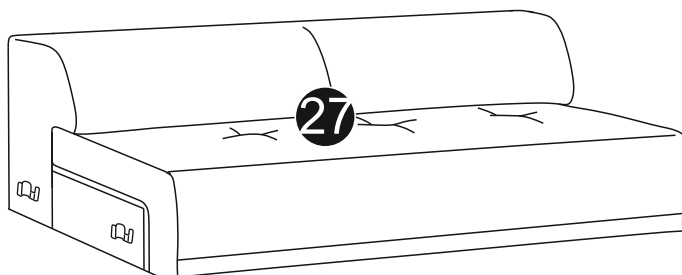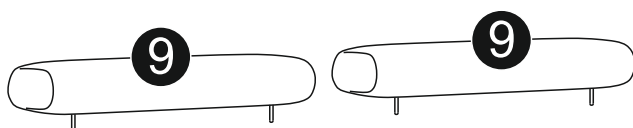







2-6

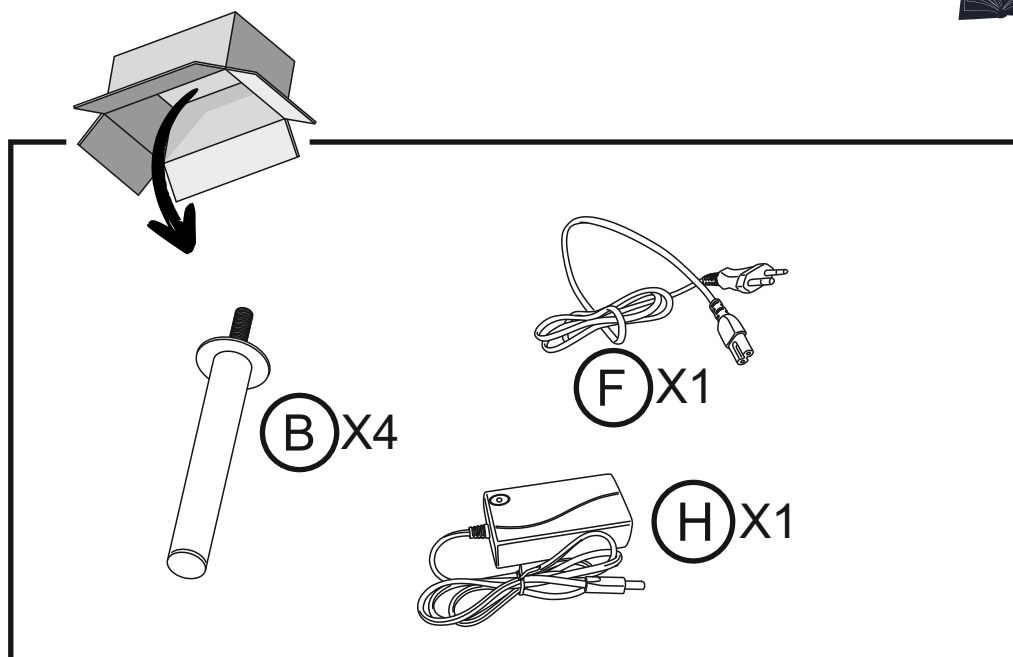



1.

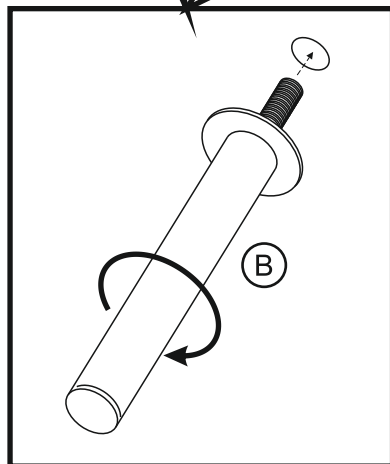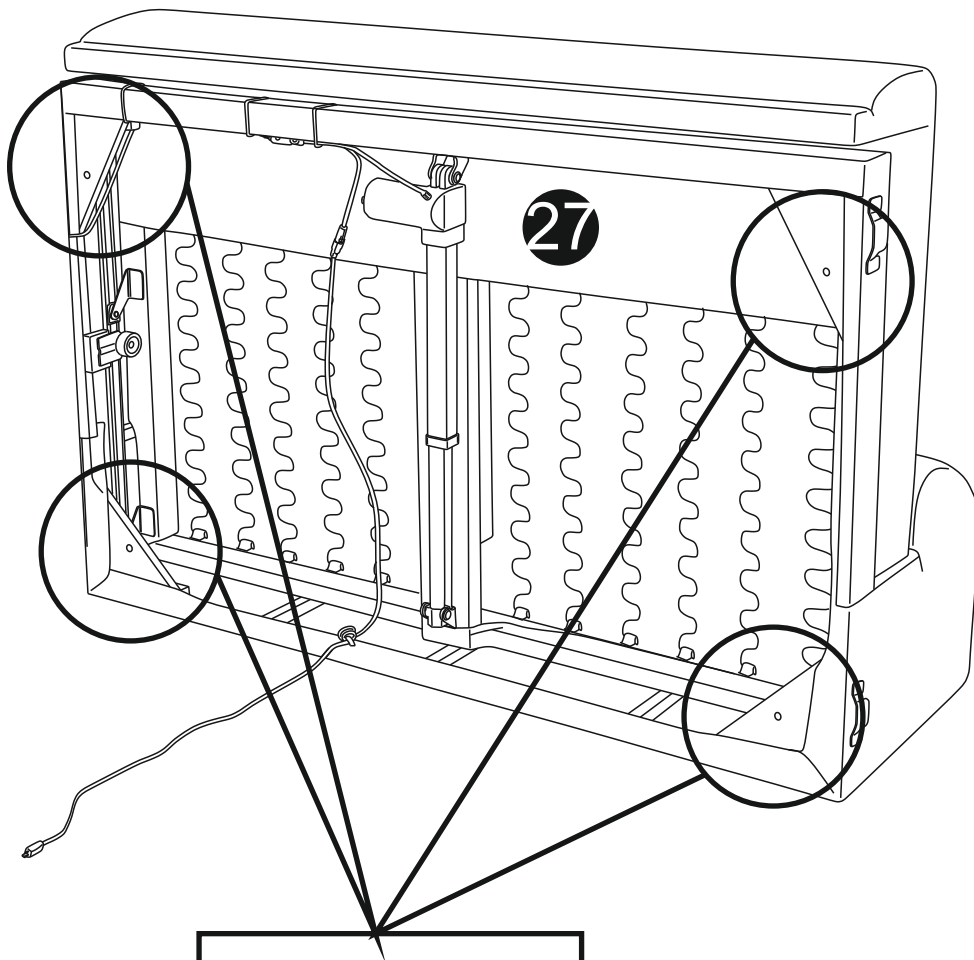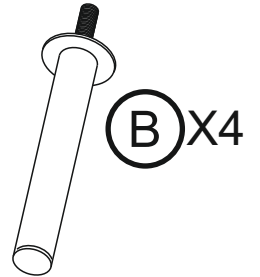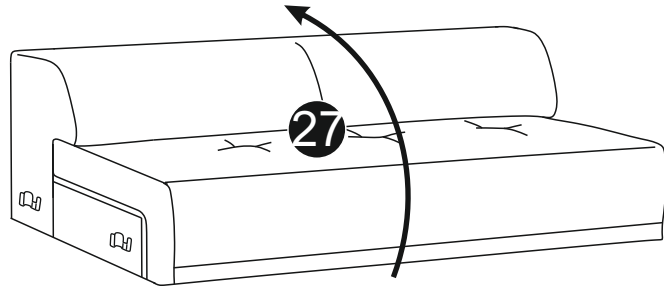



2.

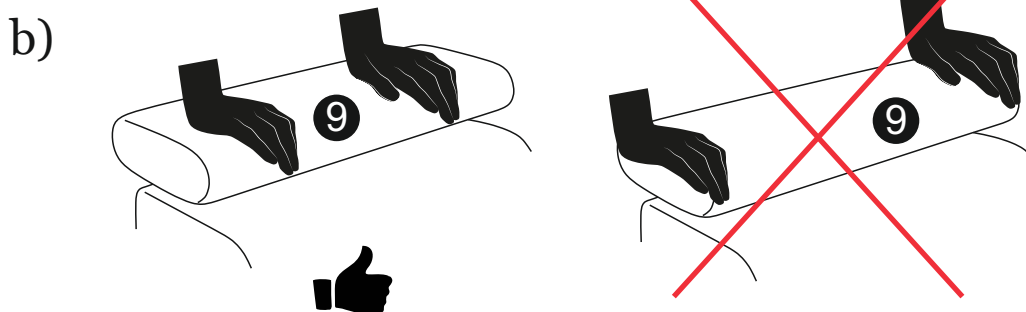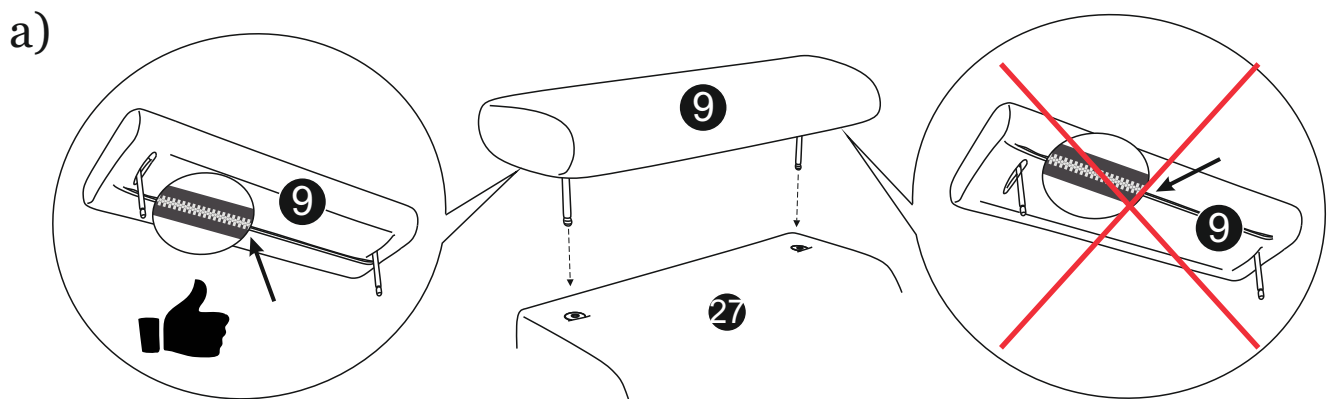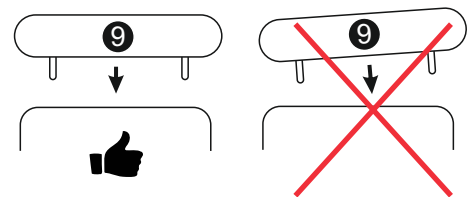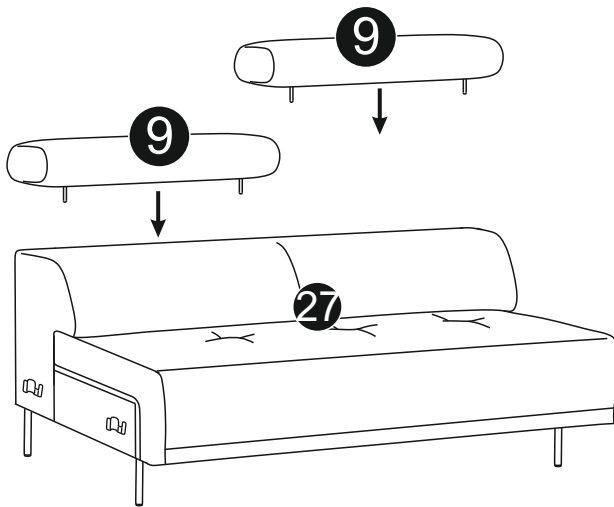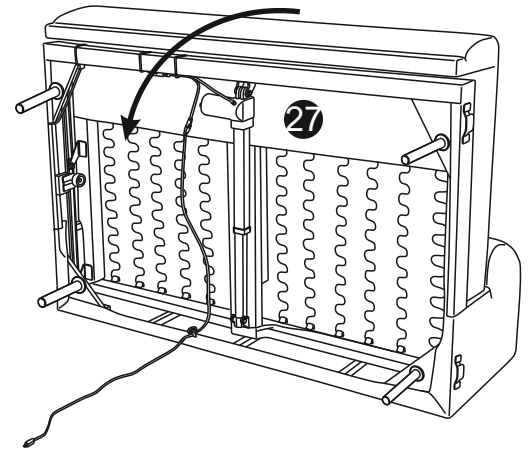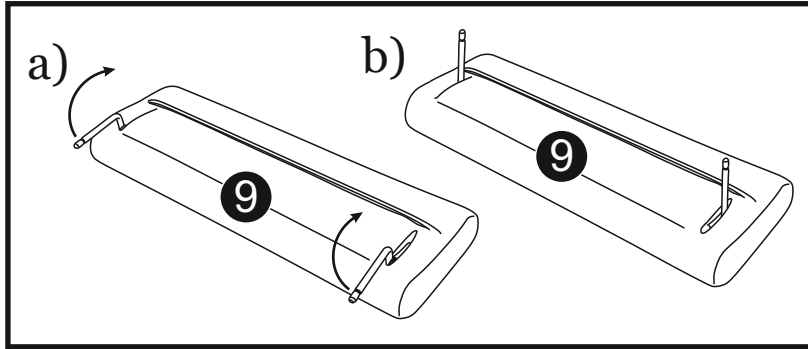









3.

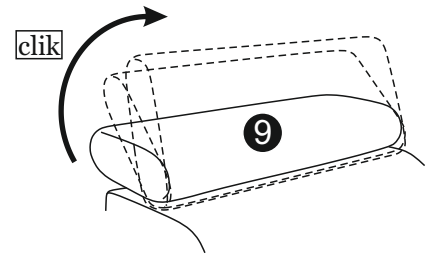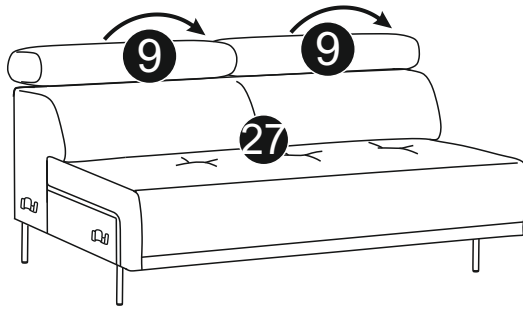

Demontage der Kopfstütze


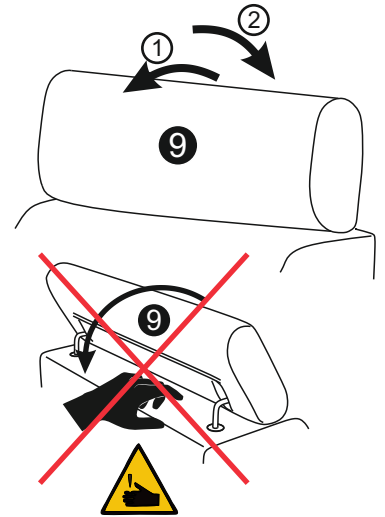
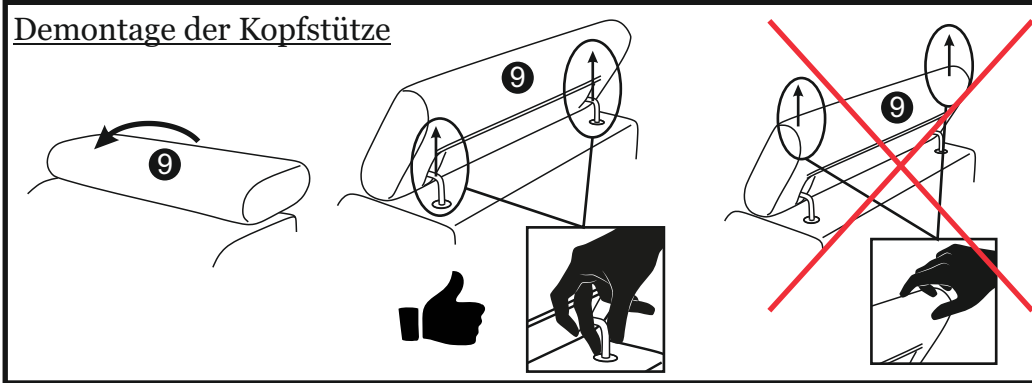


4.

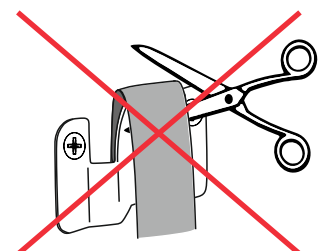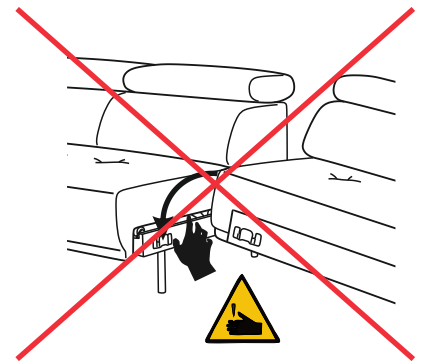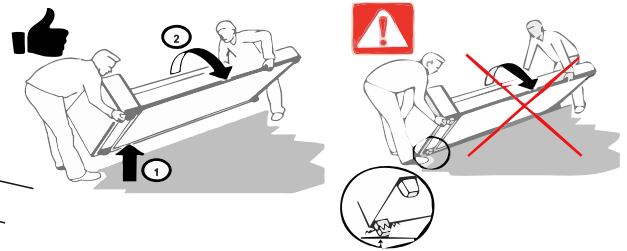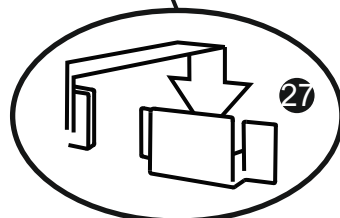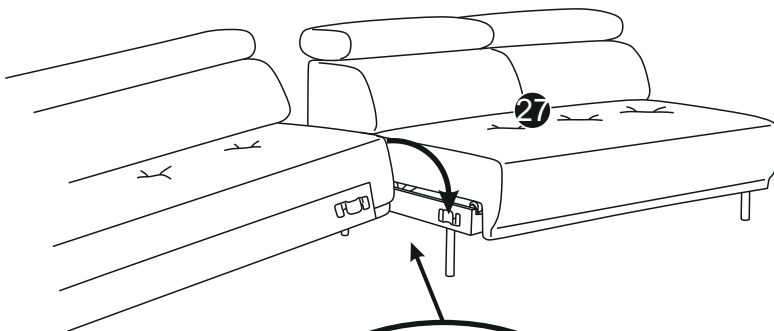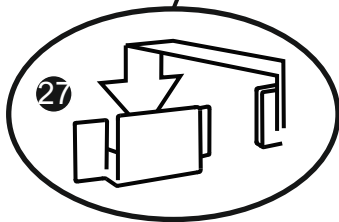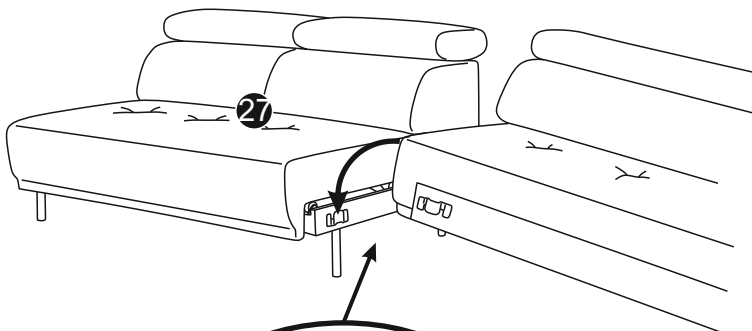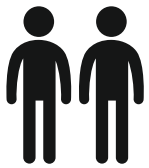


Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)





5.

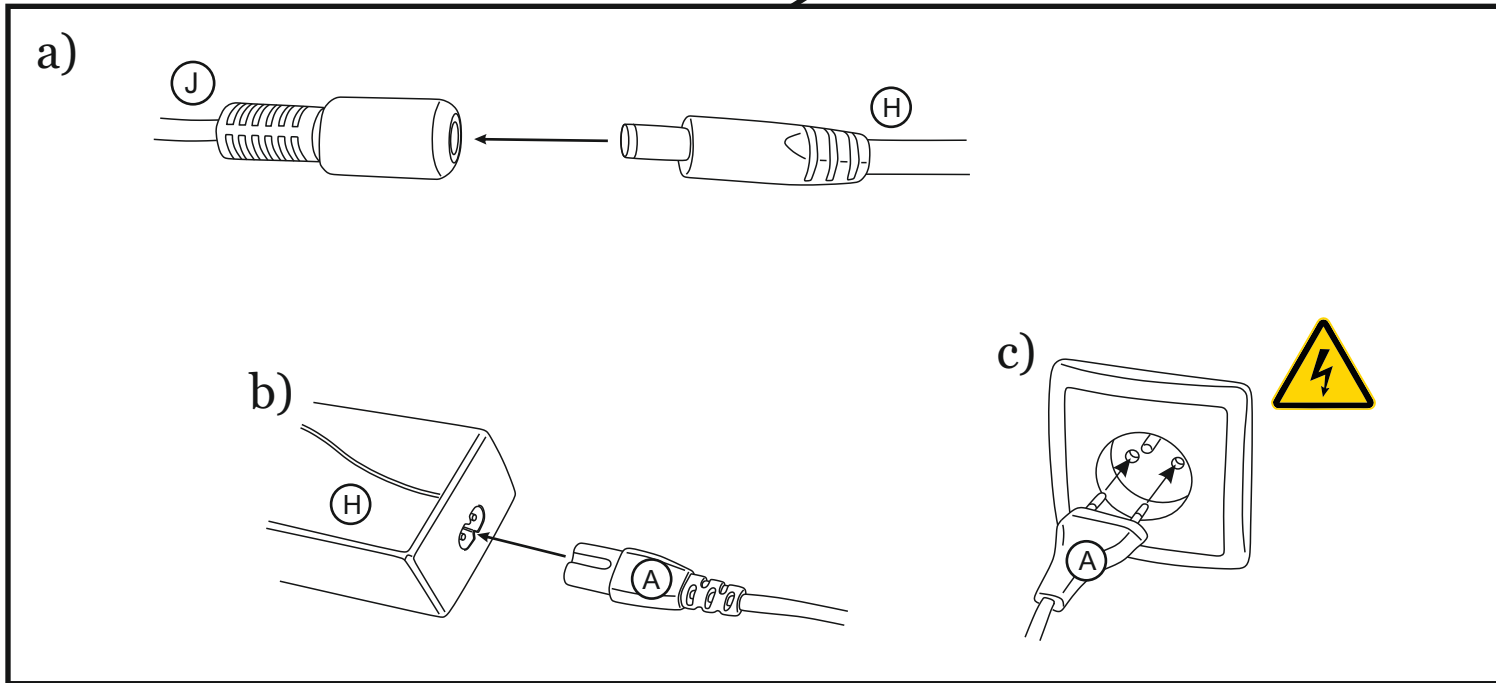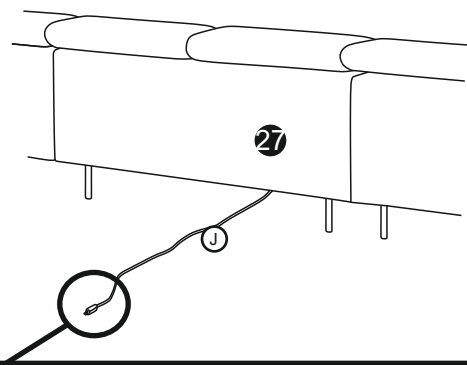
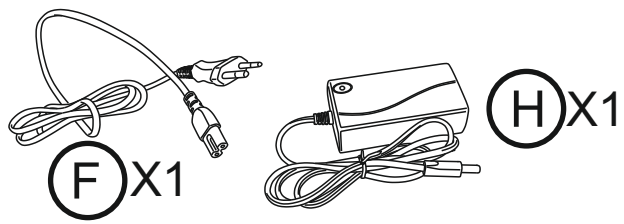



6.

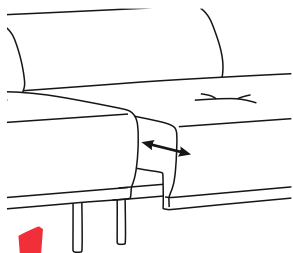

! max 2min

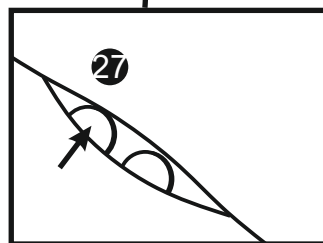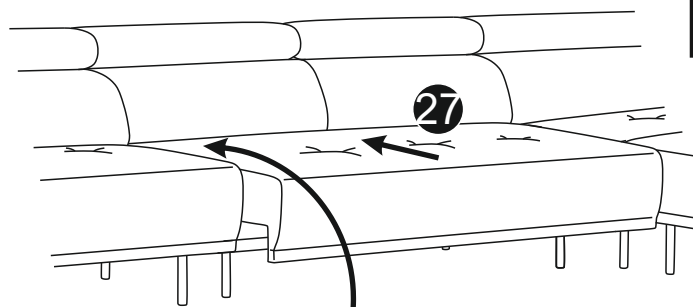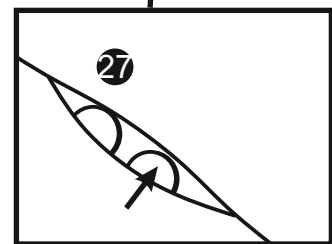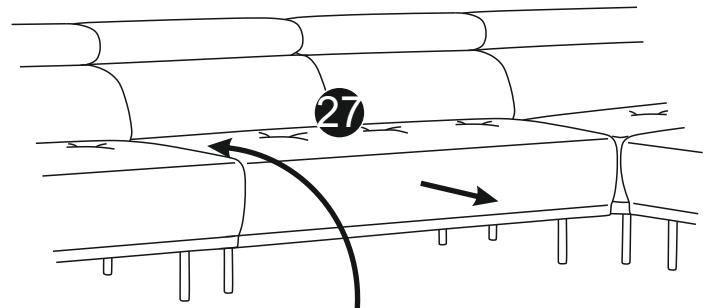

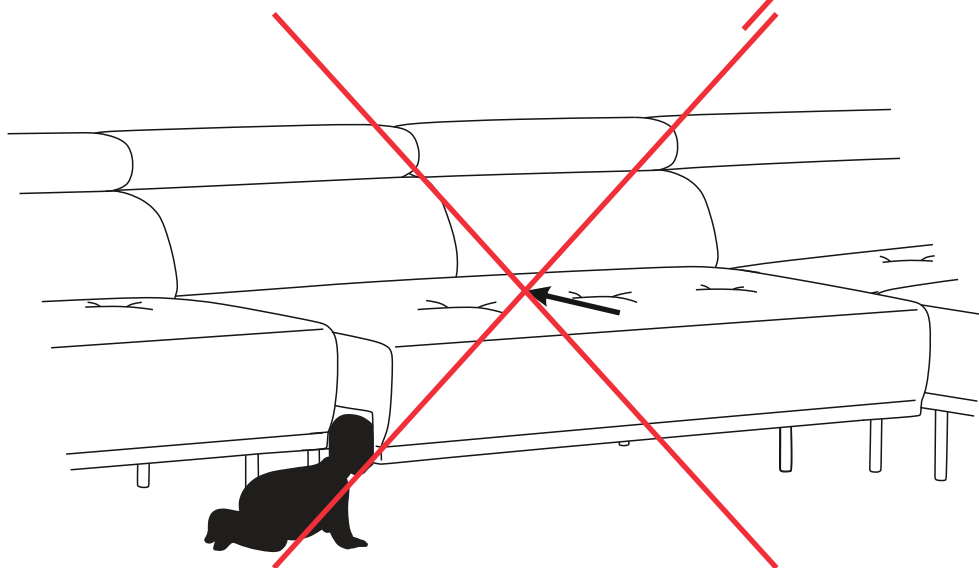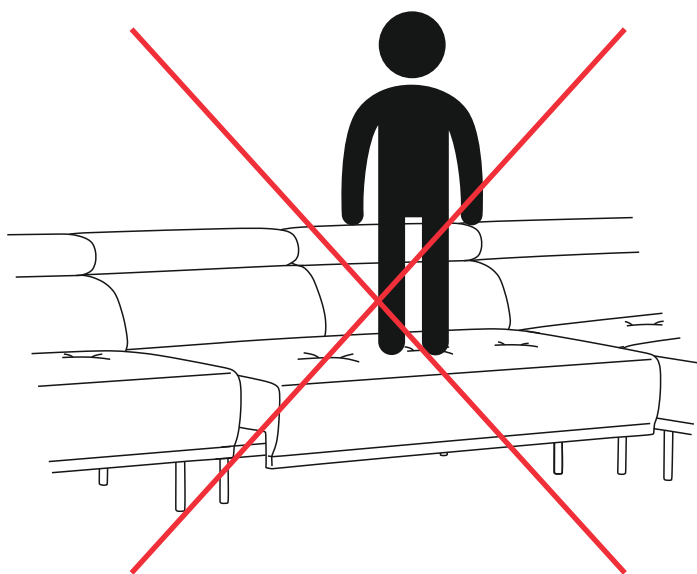

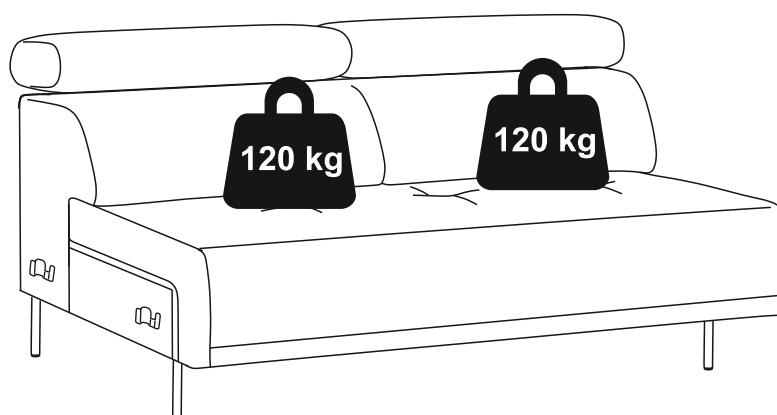


MAXIMALE BELASTUNG
CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD

1




2





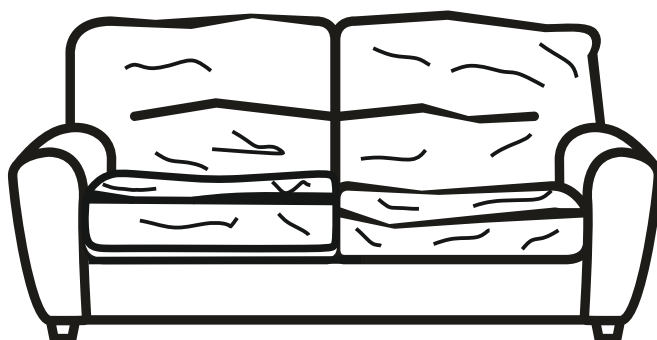


3






4

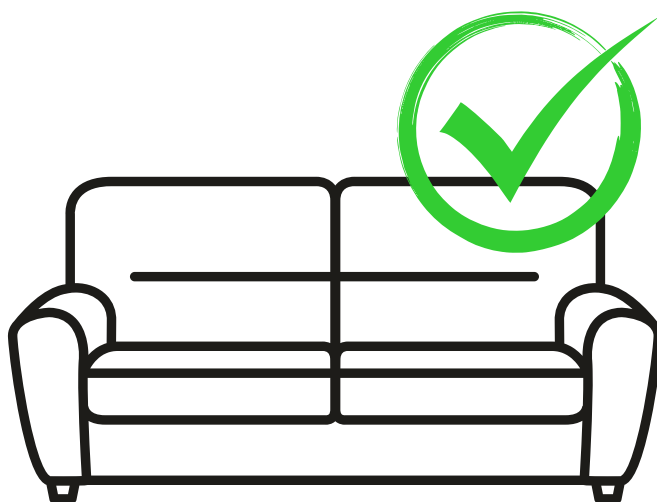

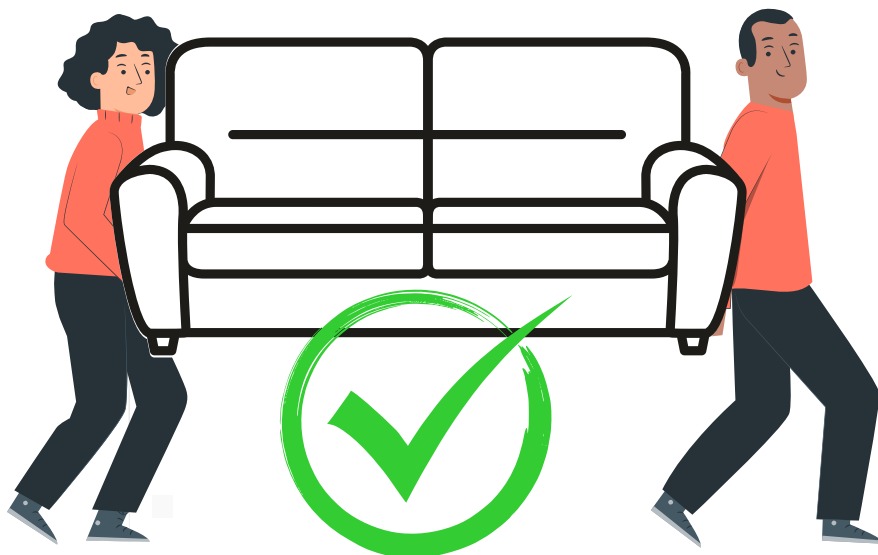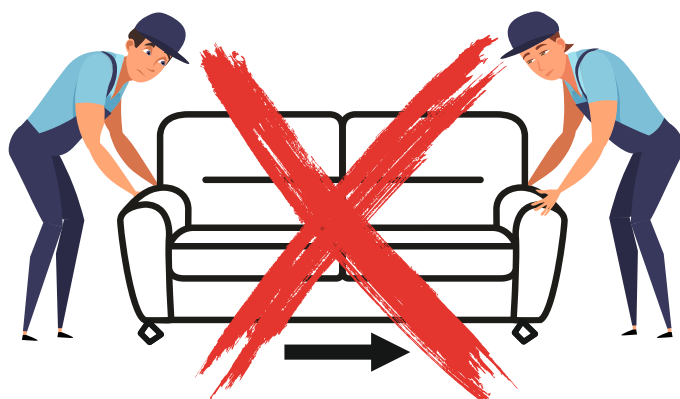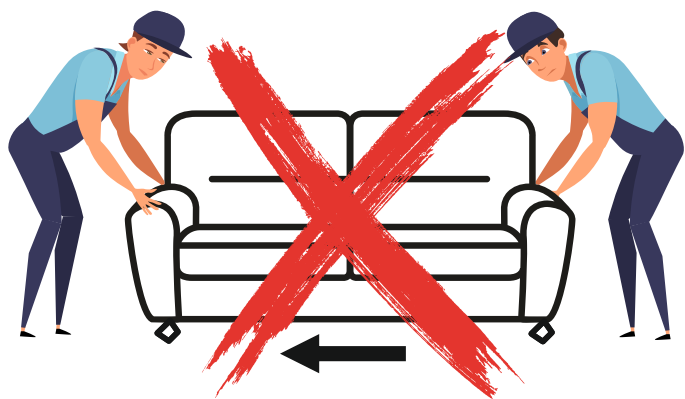
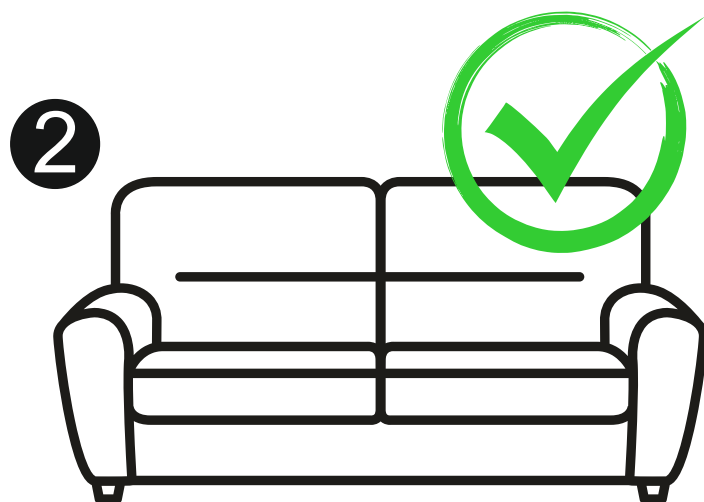
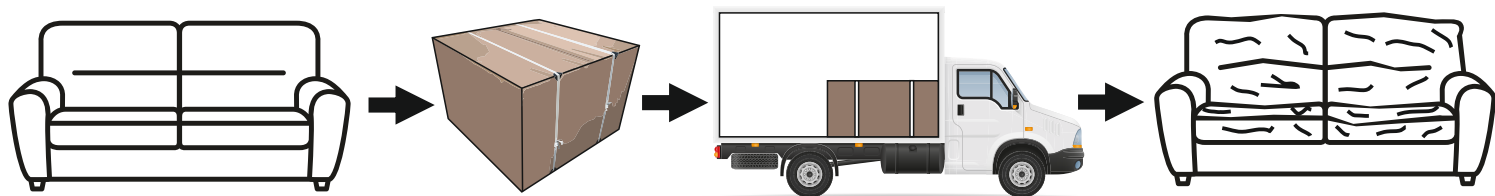


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI

MARCO
Winkelecke groß

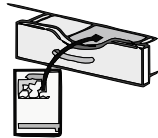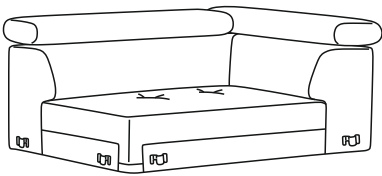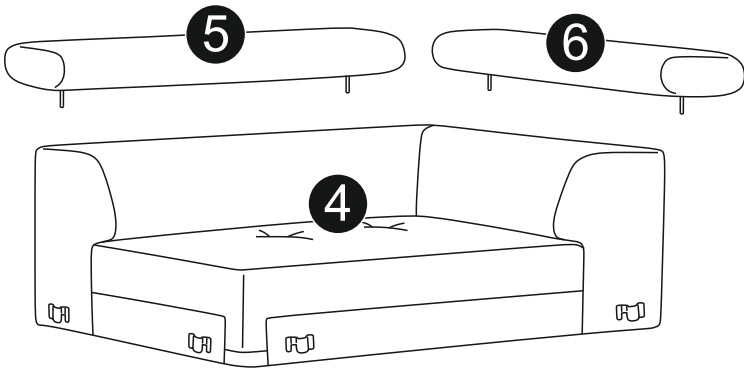

10 min

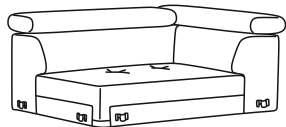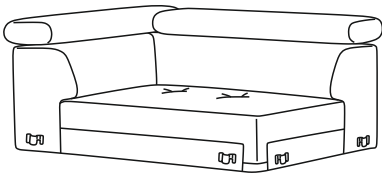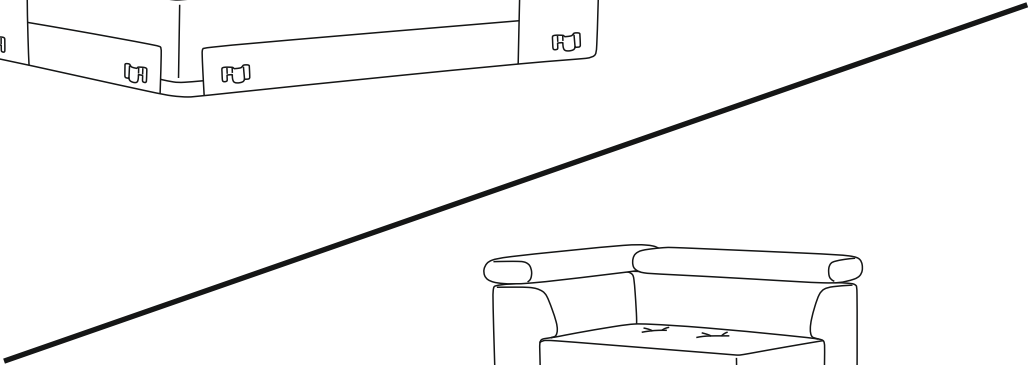

Element rechts





2-5








Element links






6-9

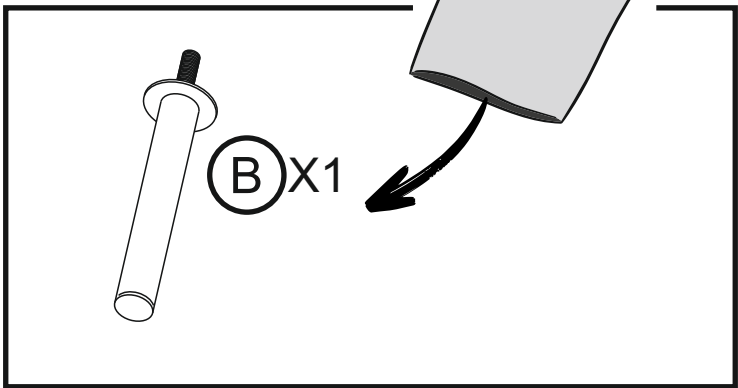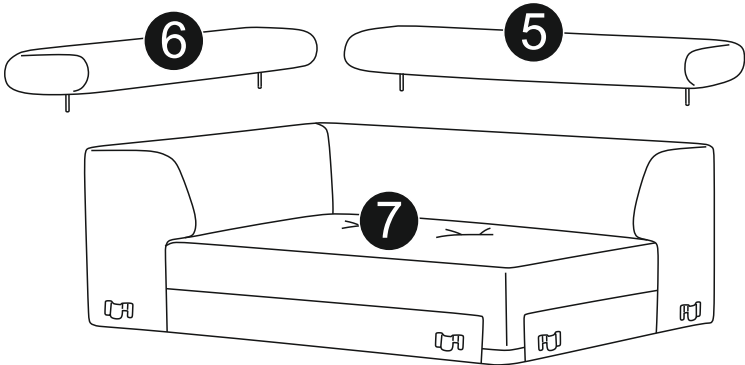





1.

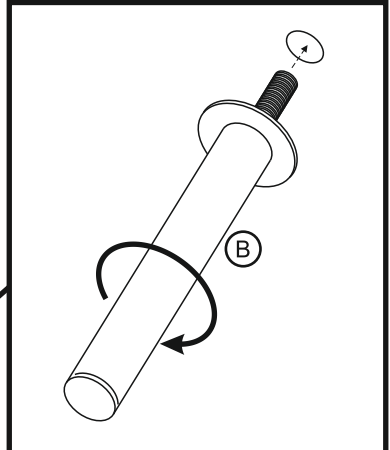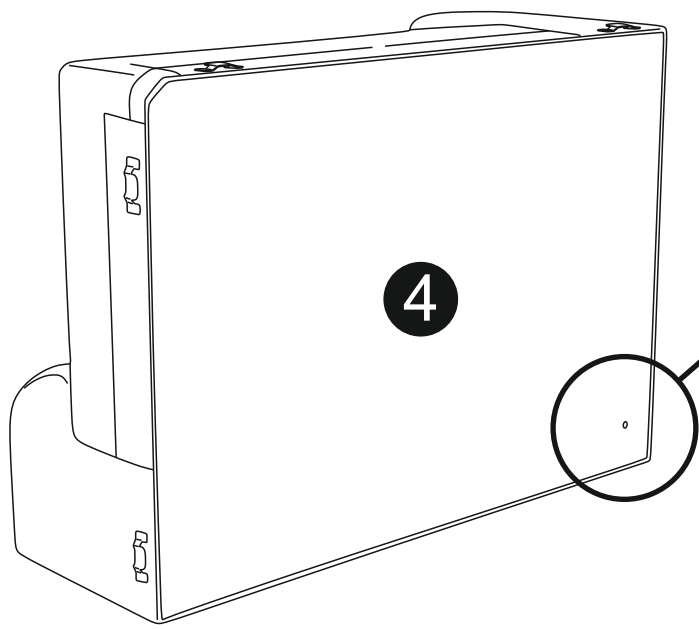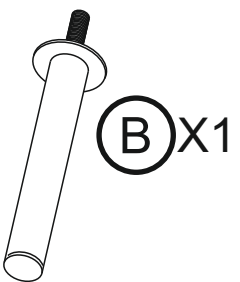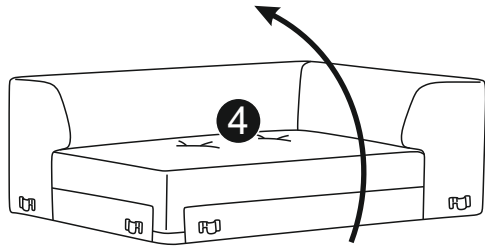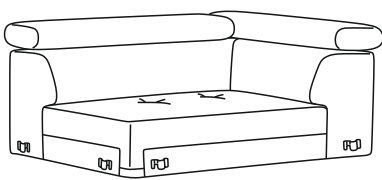


2.

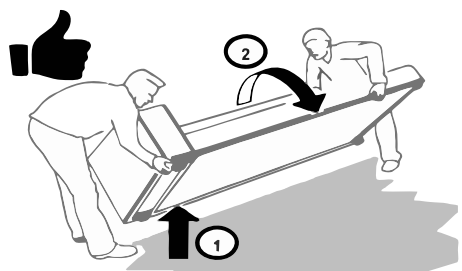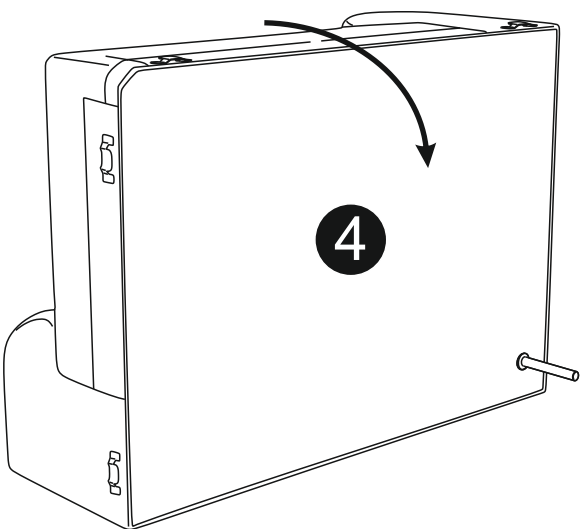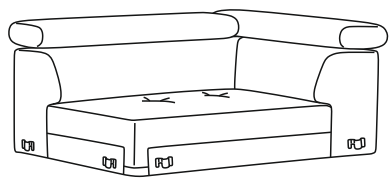


3.

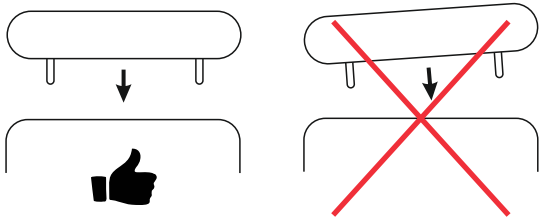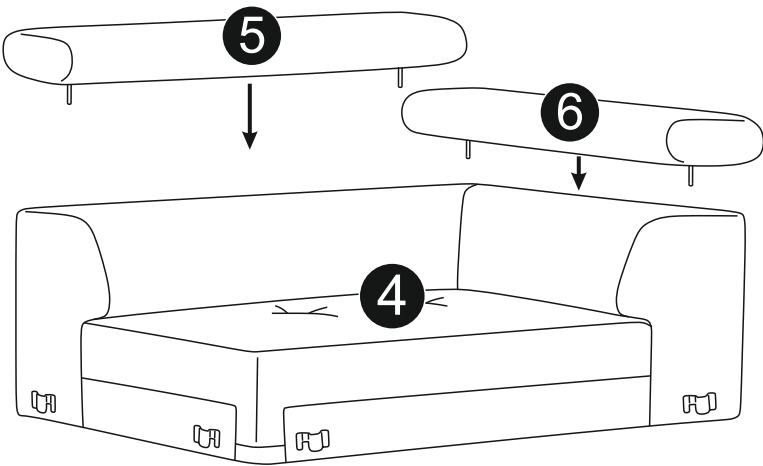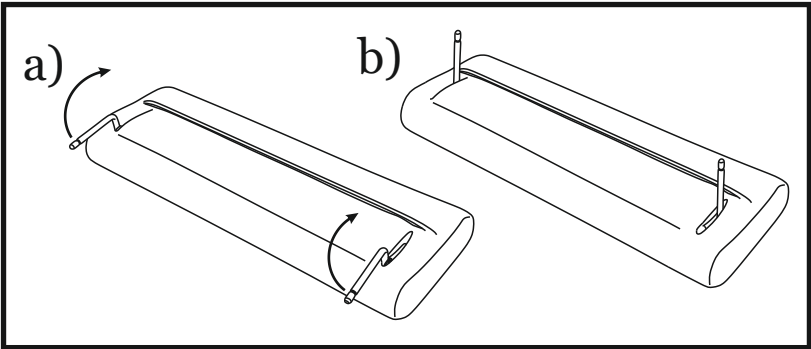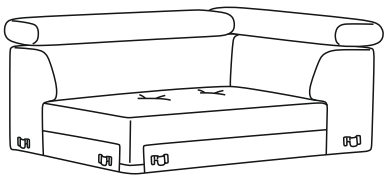


a)

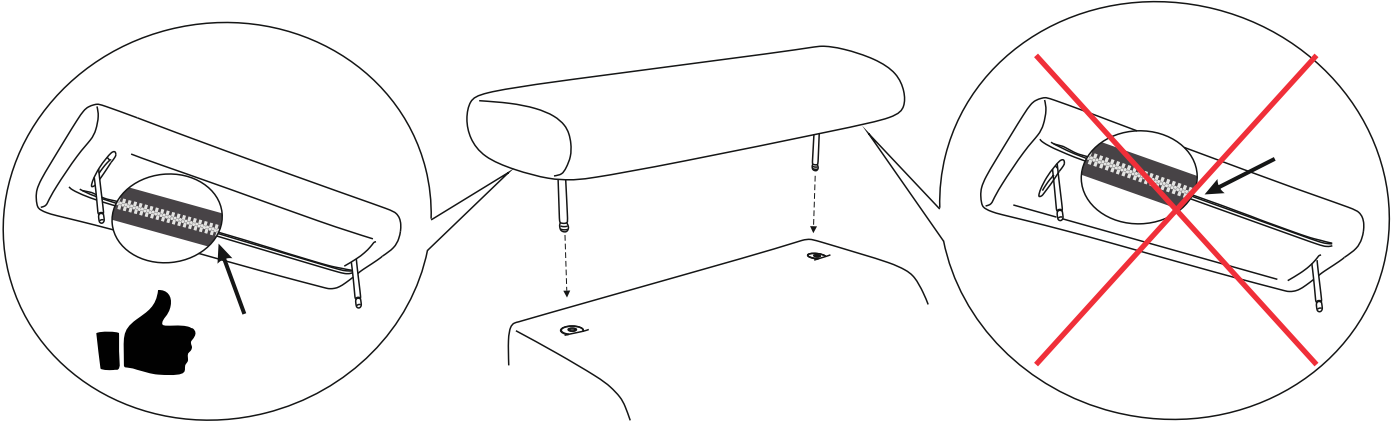



b)

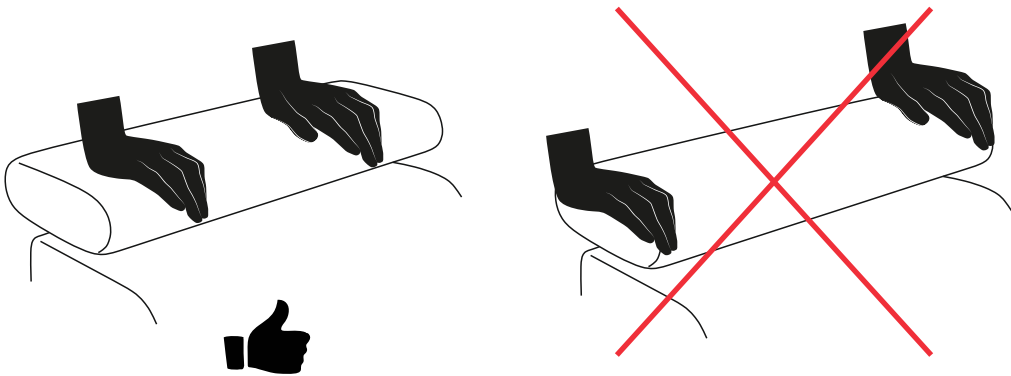

4.

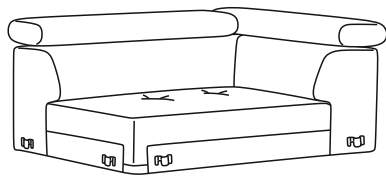

клик

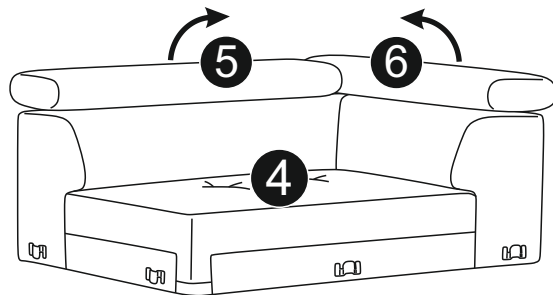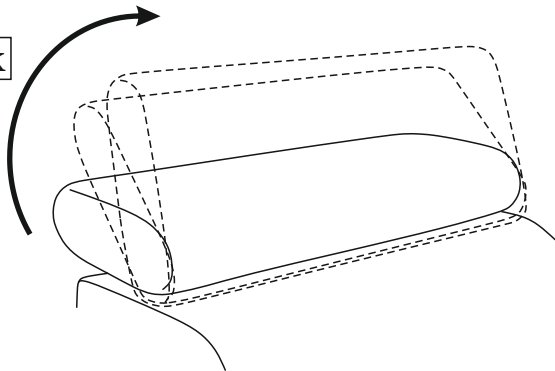


1 2





Kopfstütze schließen



Demontage der Kopfstütze





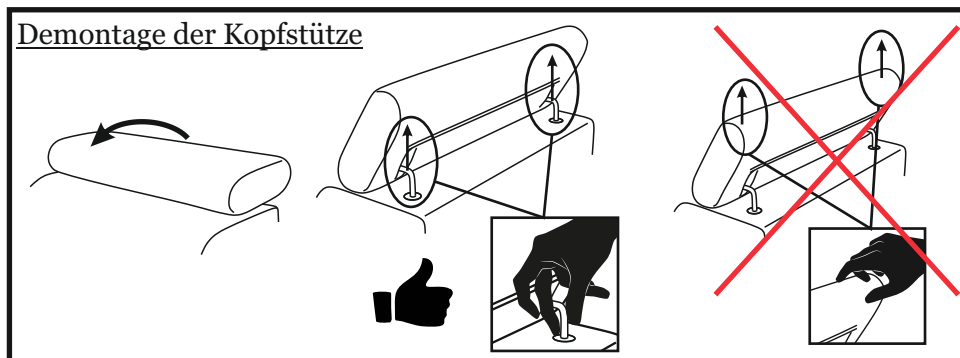


5.

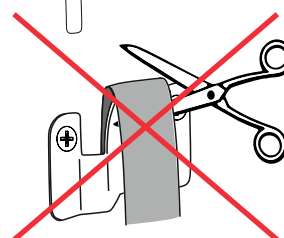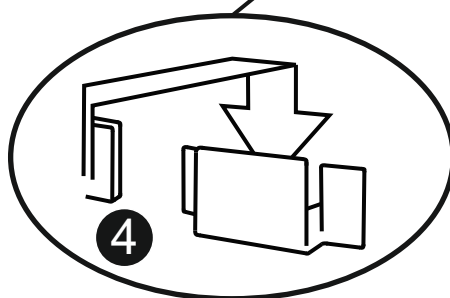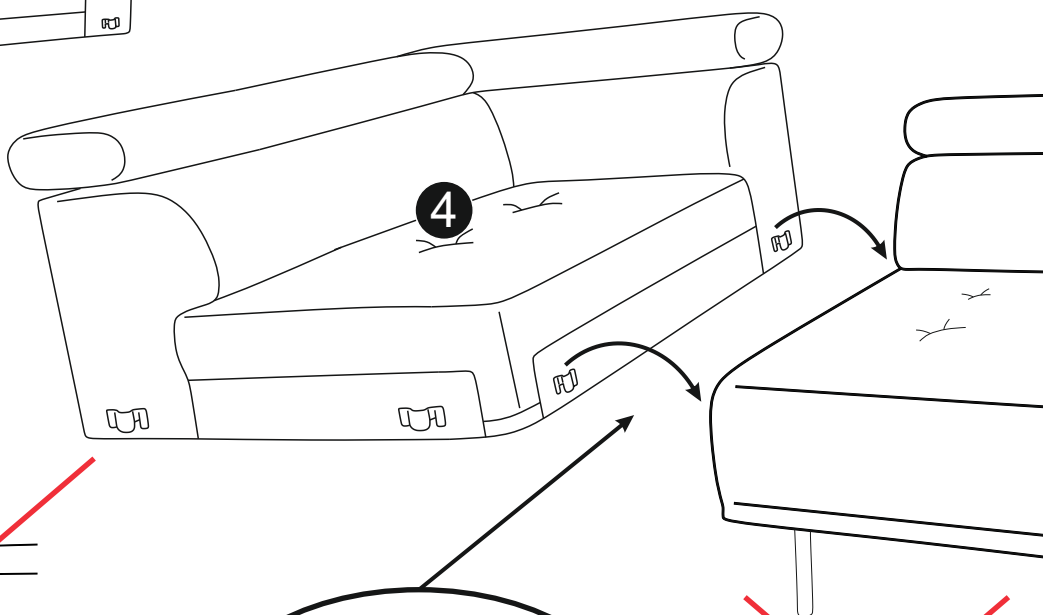
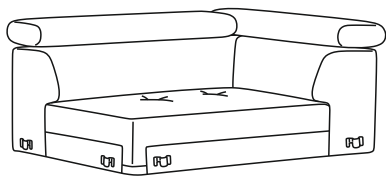


Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)





6.

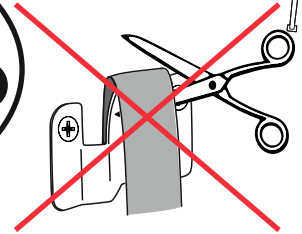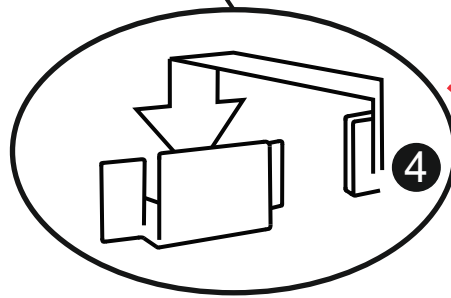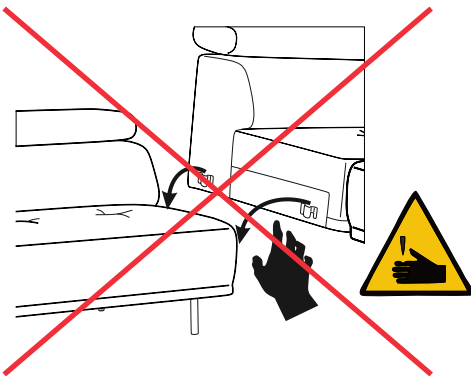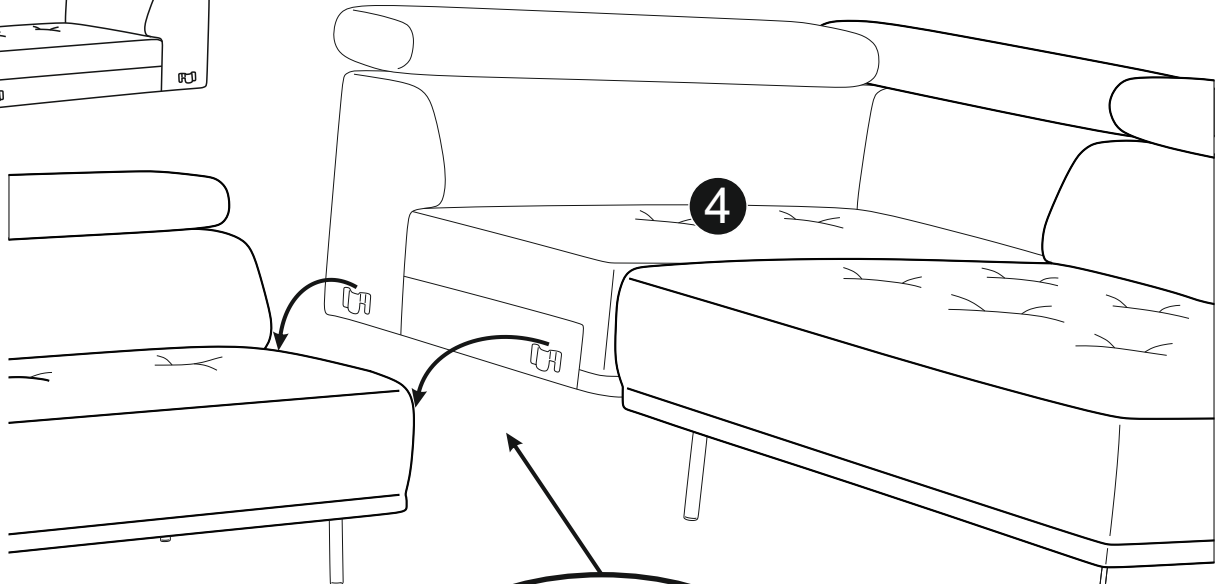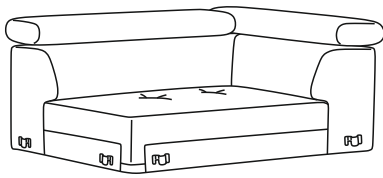



Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)

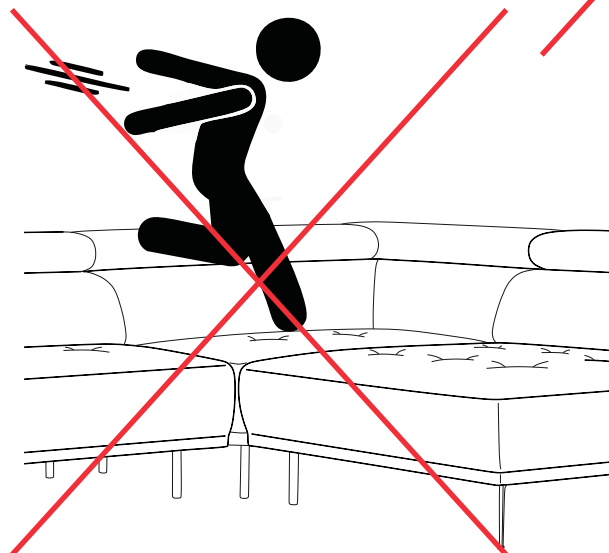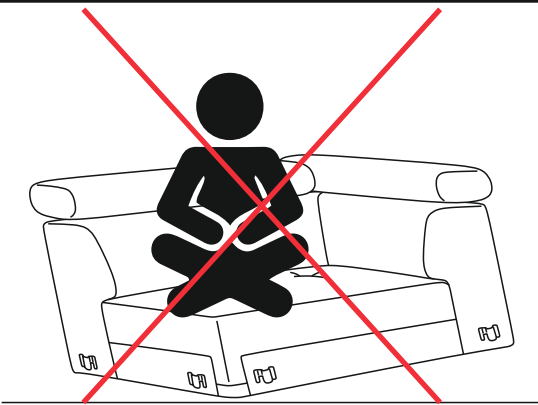





1.

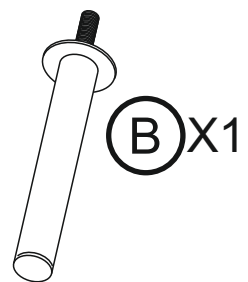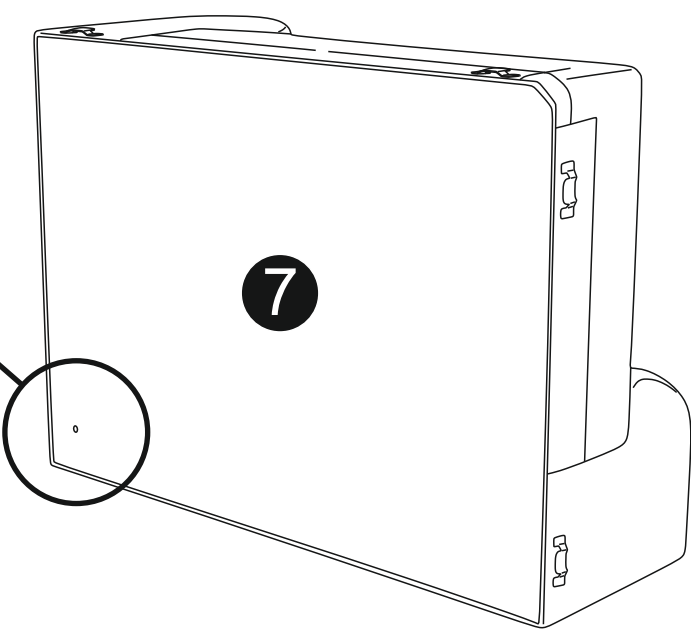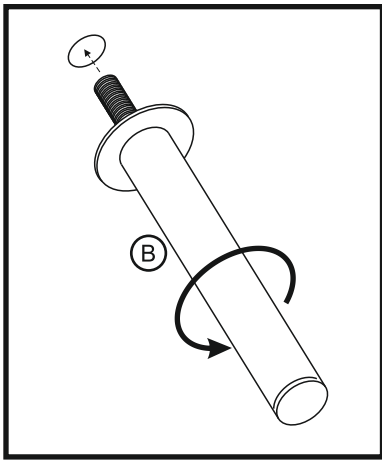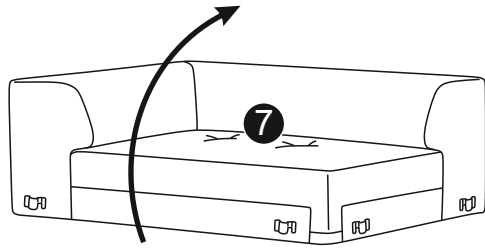


2.

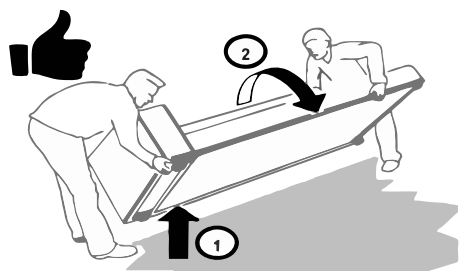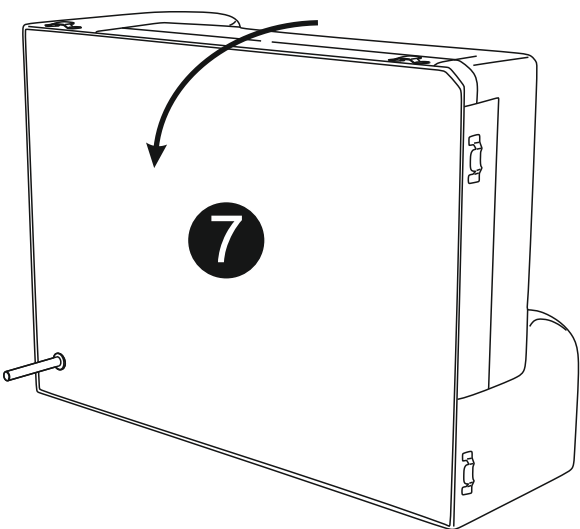


3.

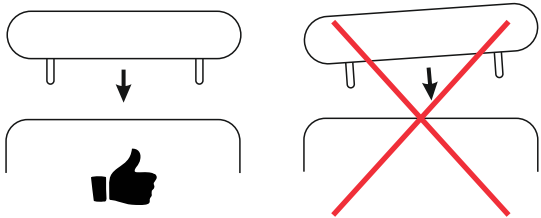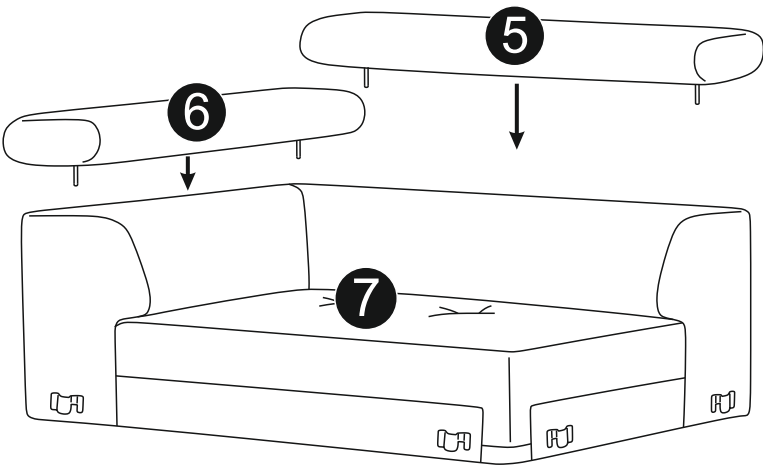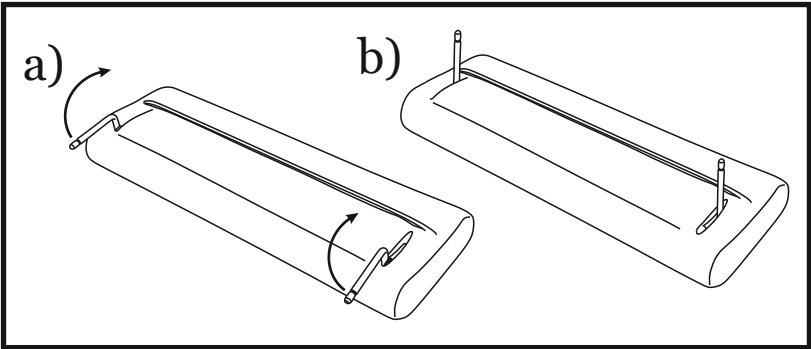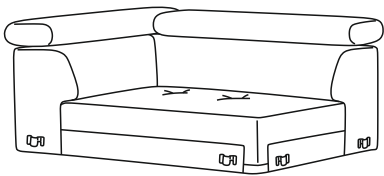


a)

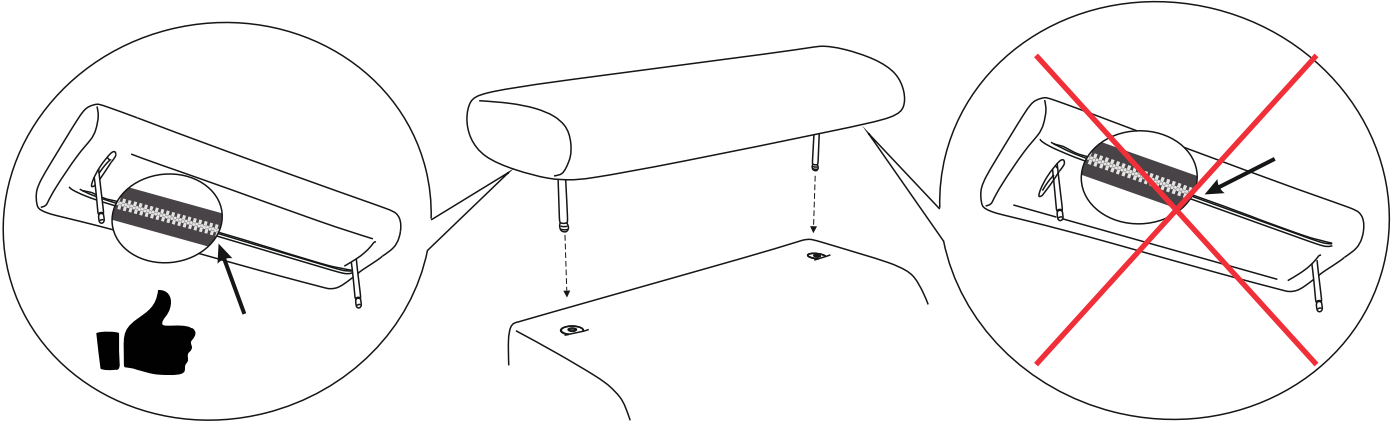



b)

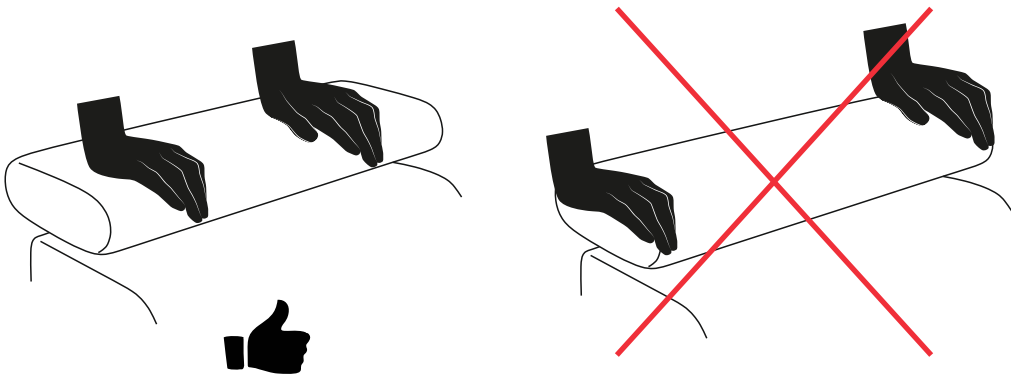

4.

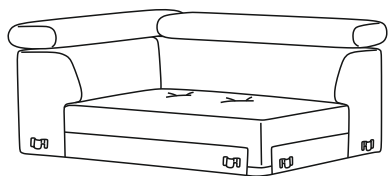


klik

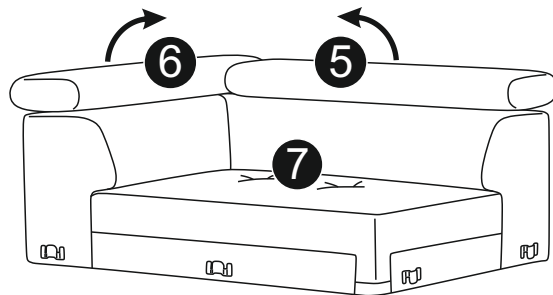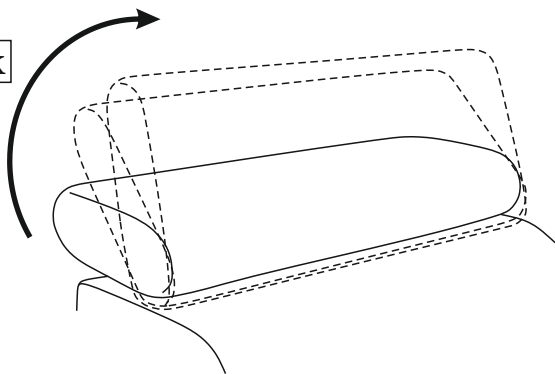


1 2





Kopfstütze schließen

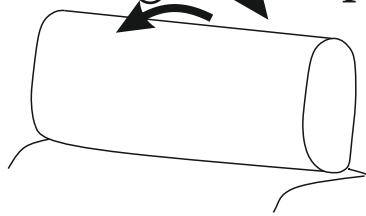

Demontage der Kopfstütze


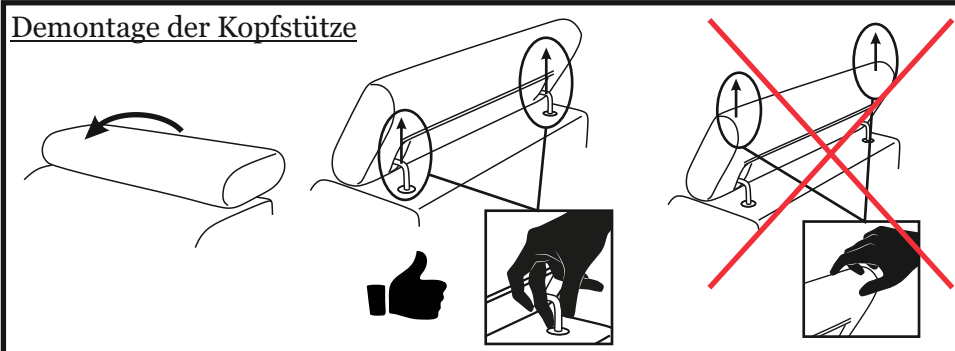


5.

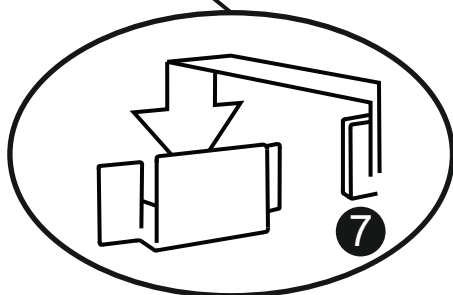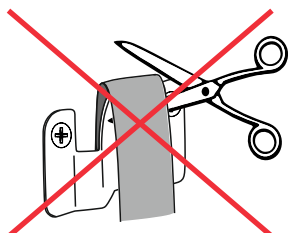
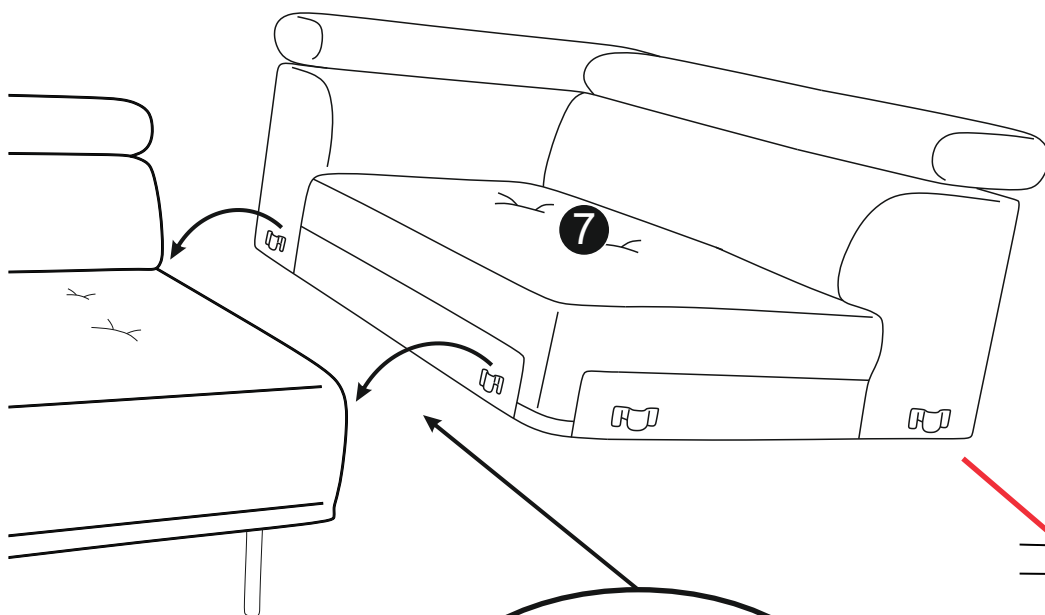
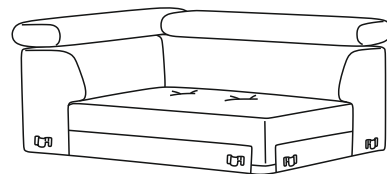


Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)

6.

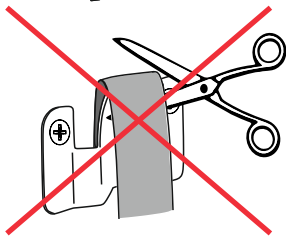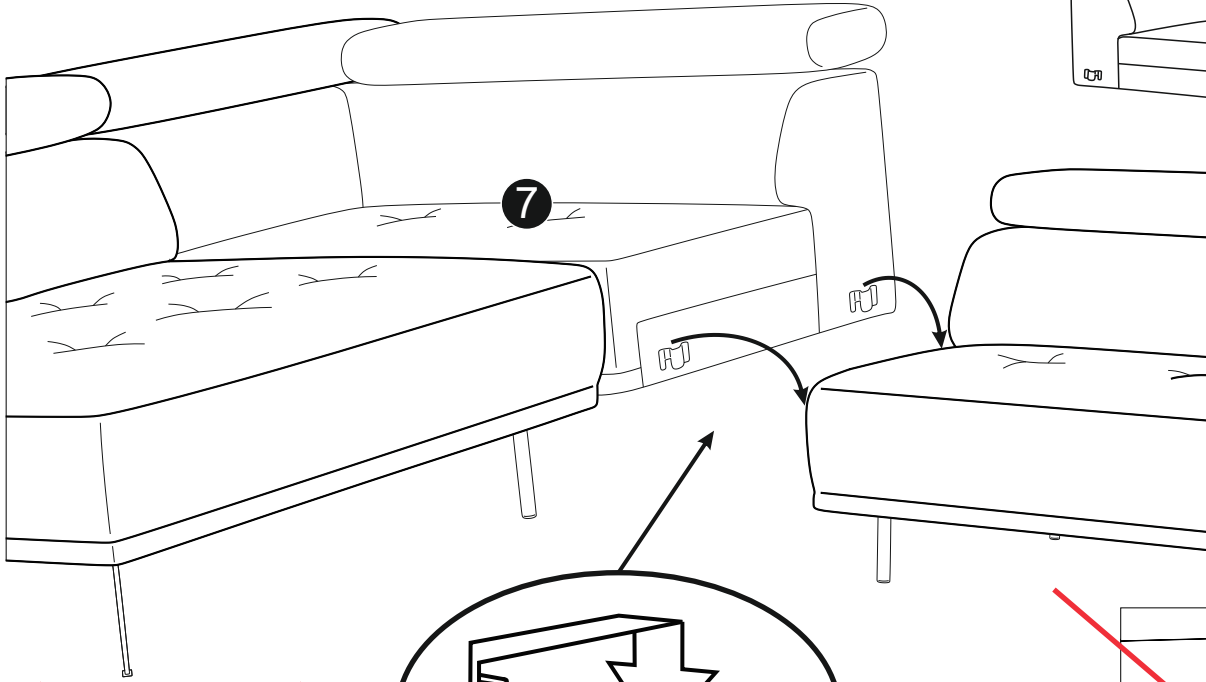

Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)

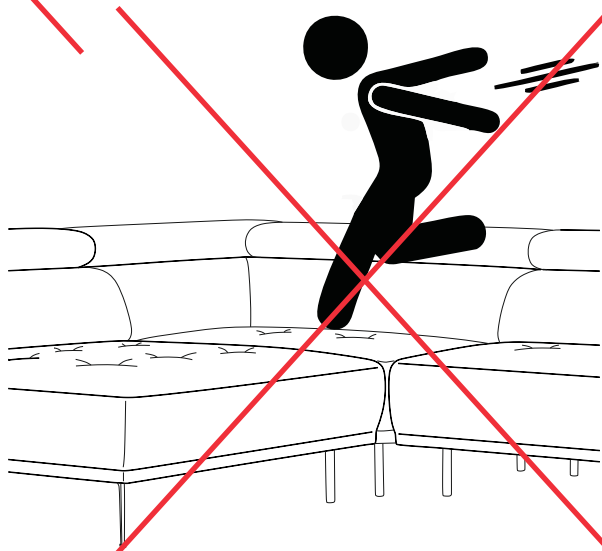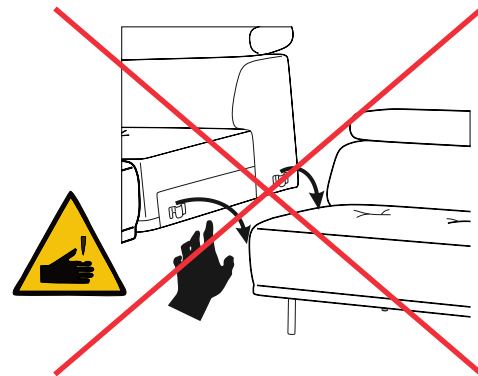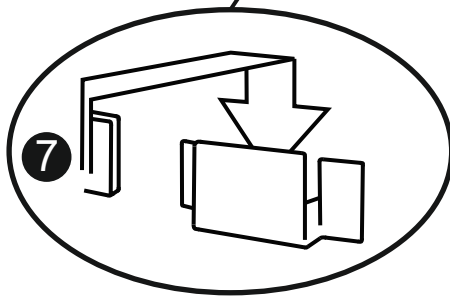




MAXIMALE BELASTUNG
CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD

1




2





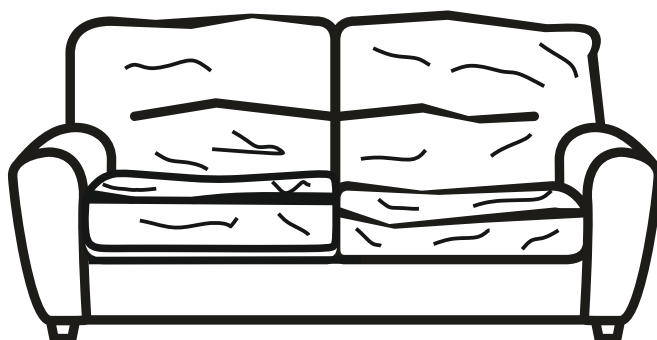


3






4

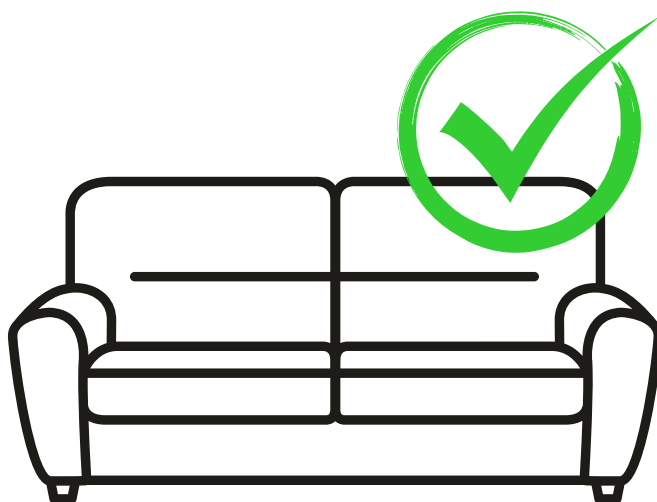

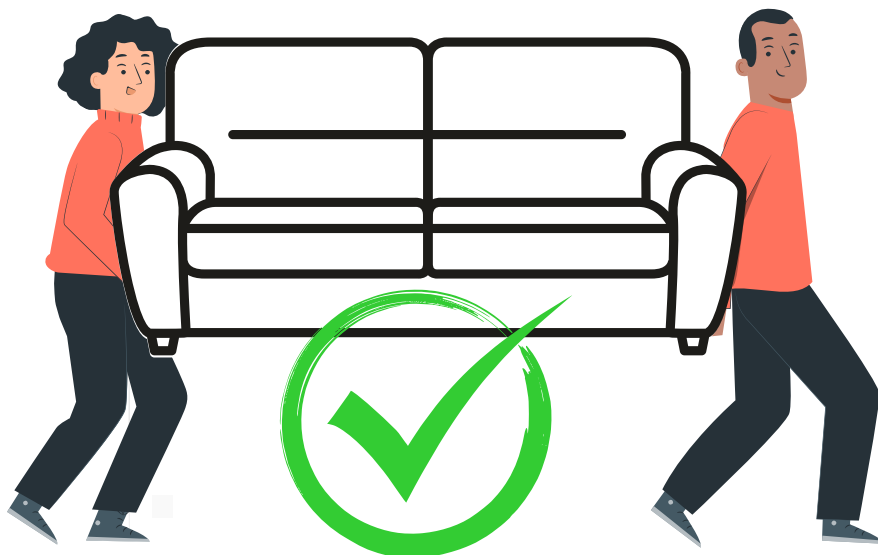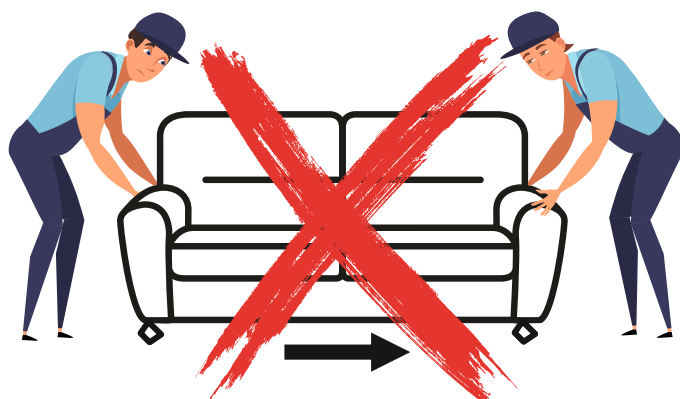
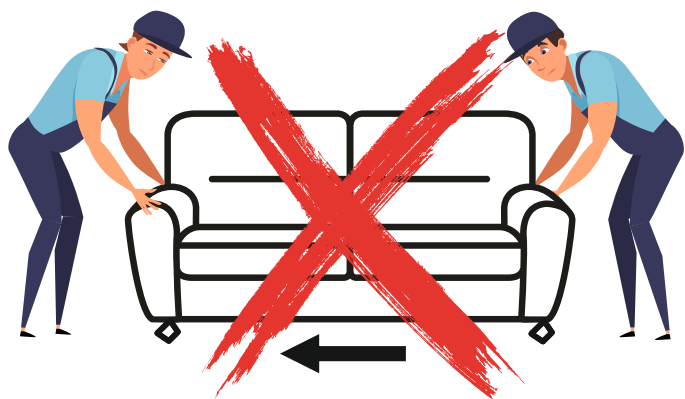
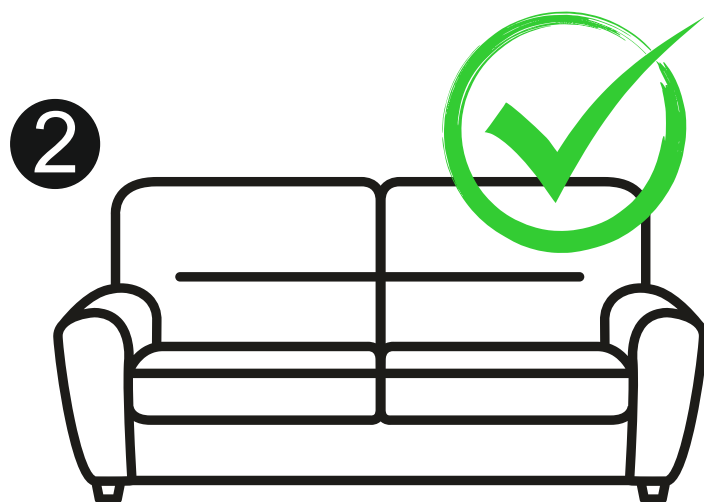
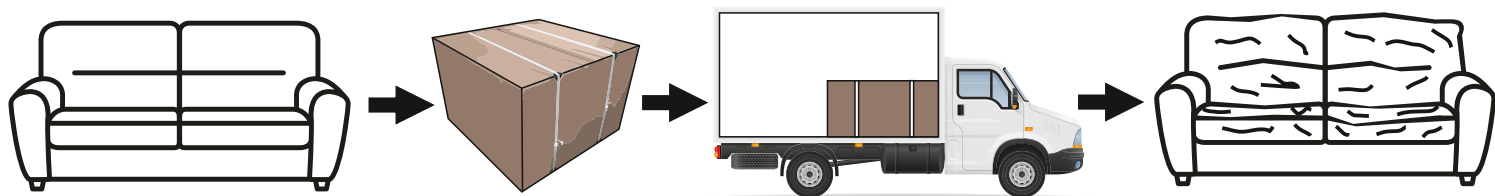


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI

MARCO
Winkelecke klein

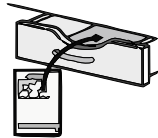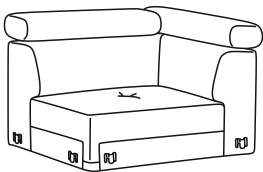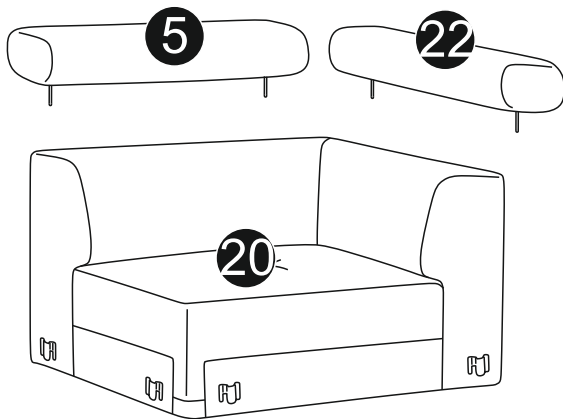


10 min

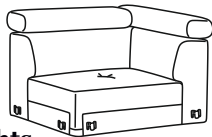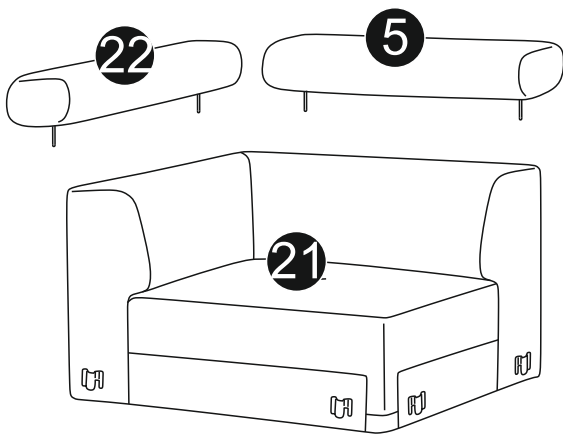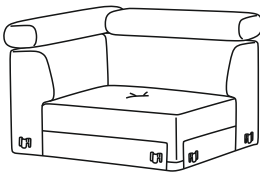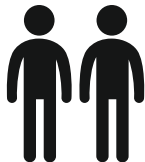

Element rechts




2-5

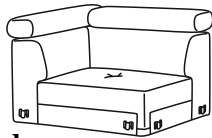






Element links






6-9

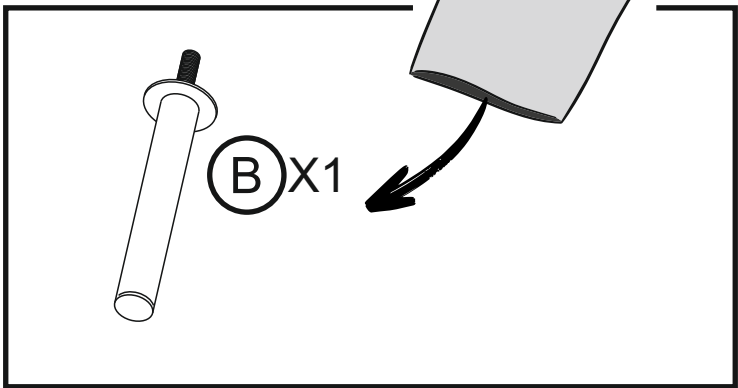







1.

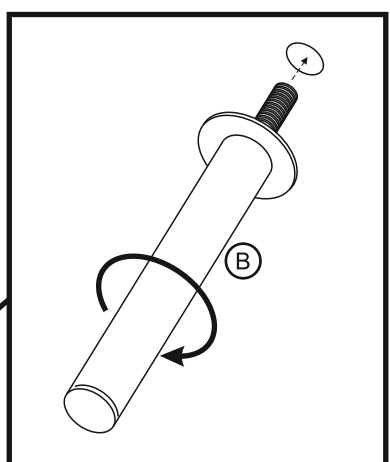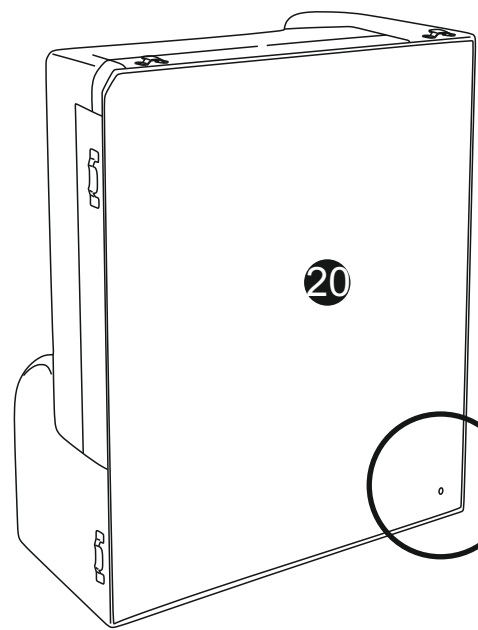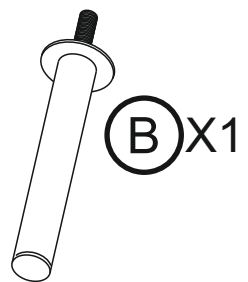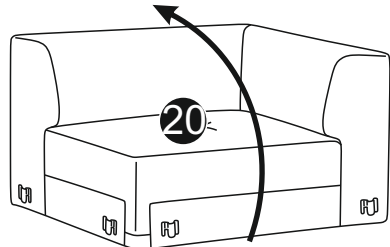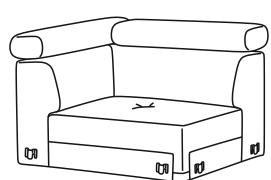

2.

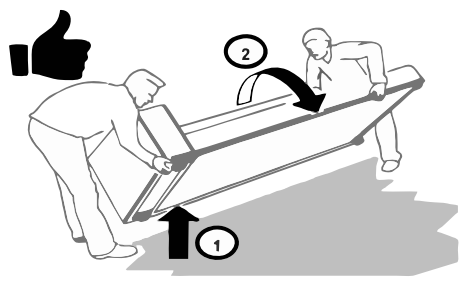
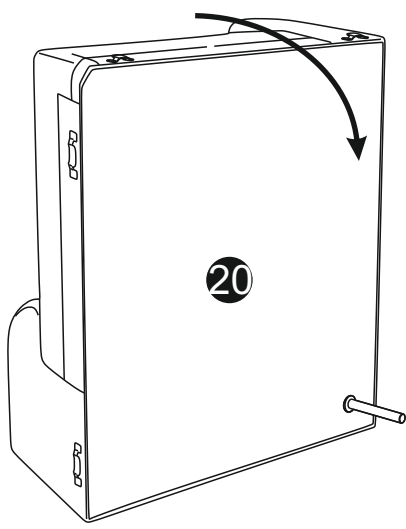
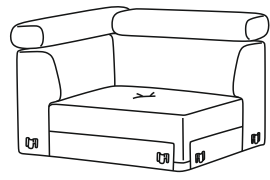


3.

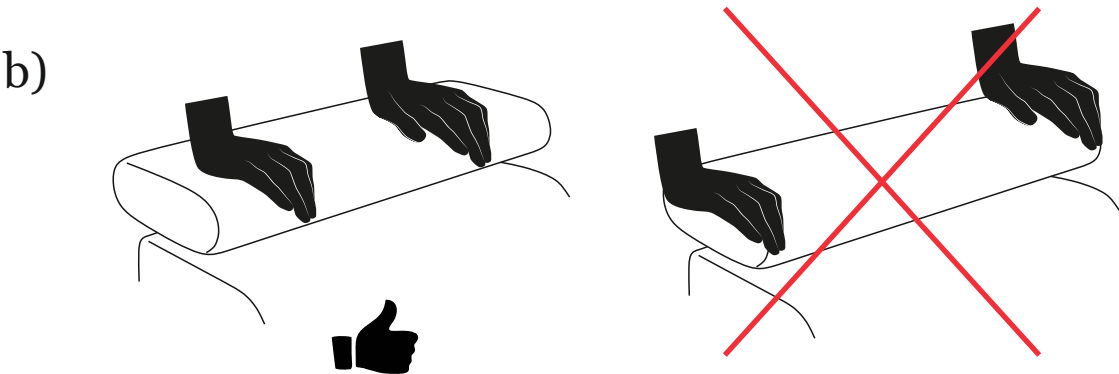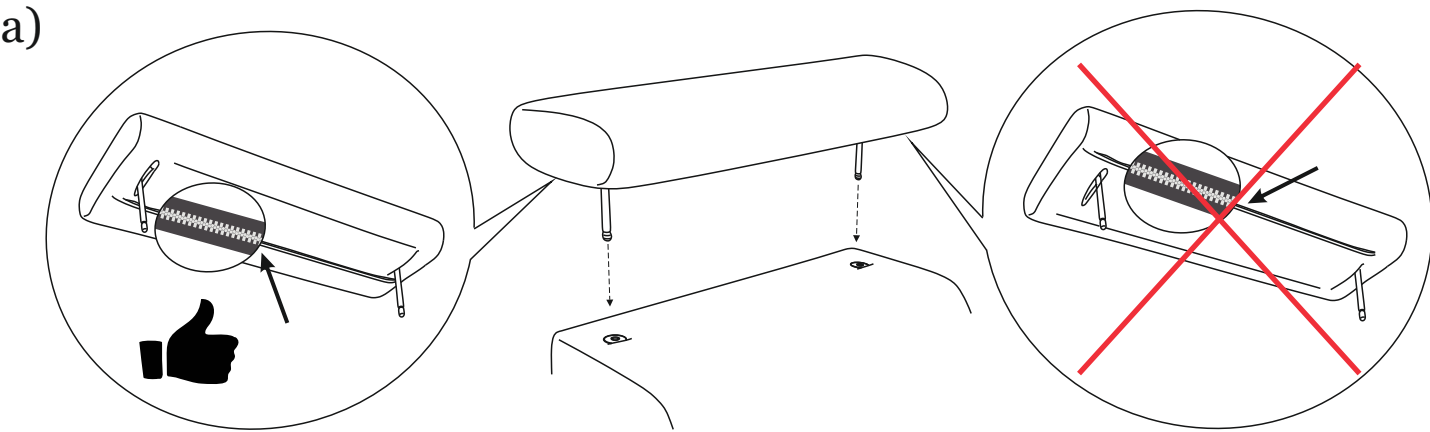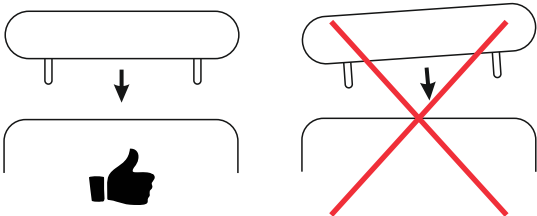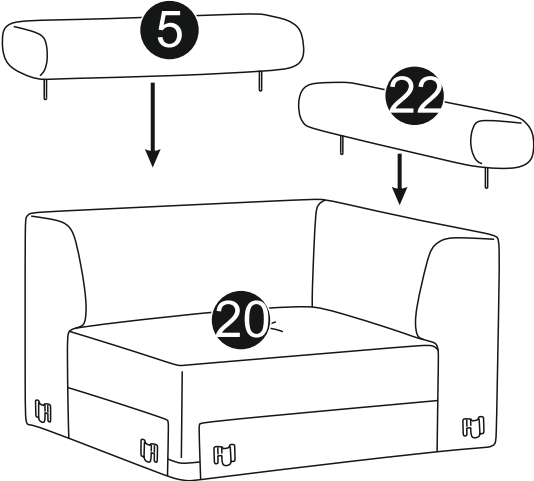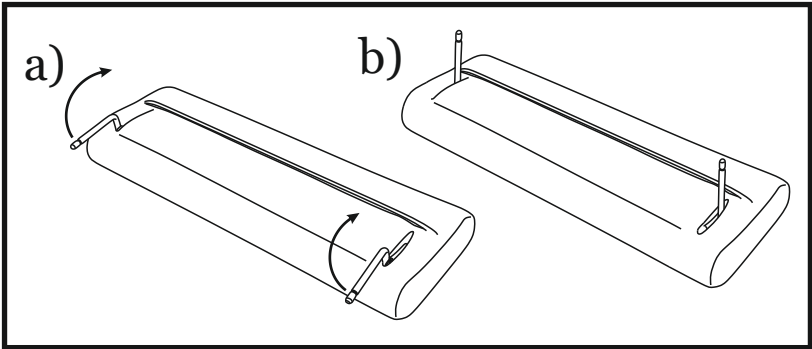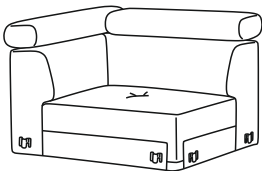


4.

клик



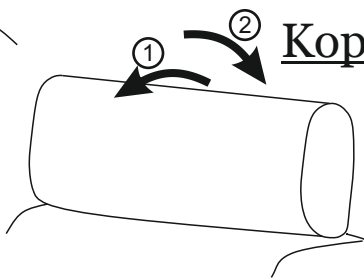
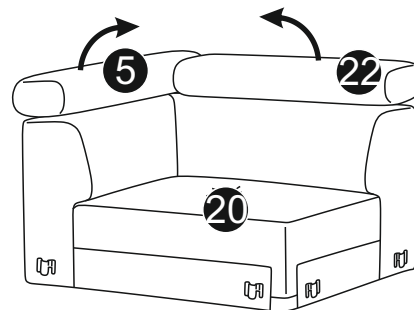
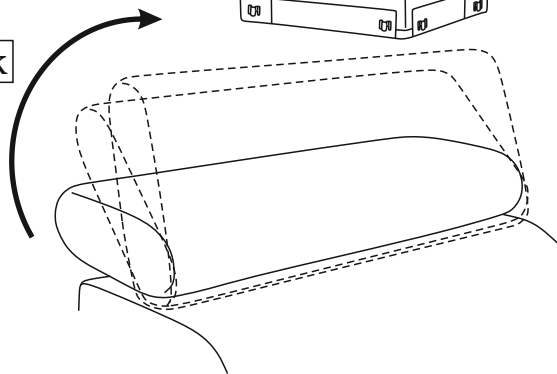


Kopfstütze schließen

Demontage der Kopfstütze

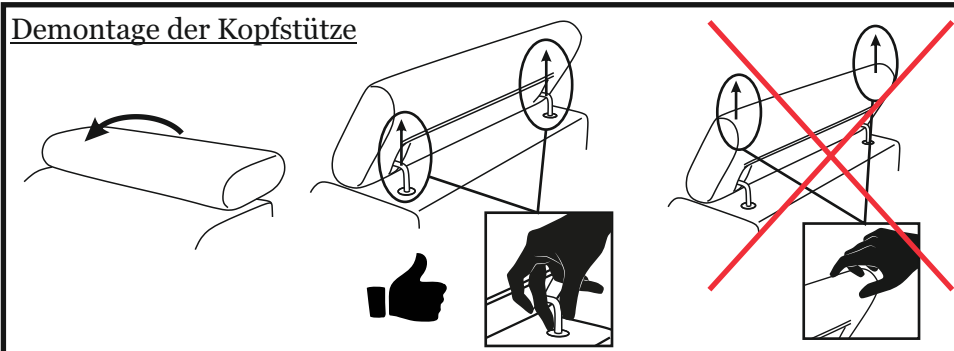


5.

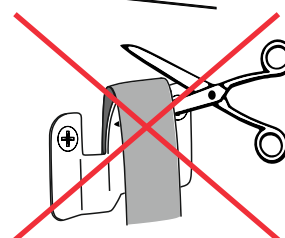
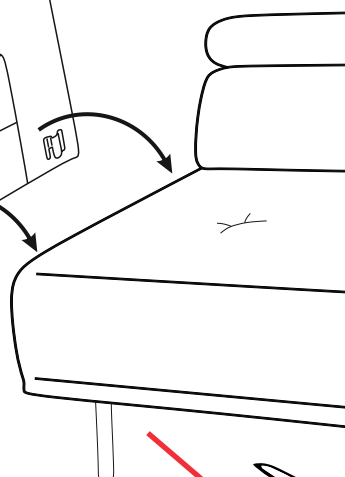
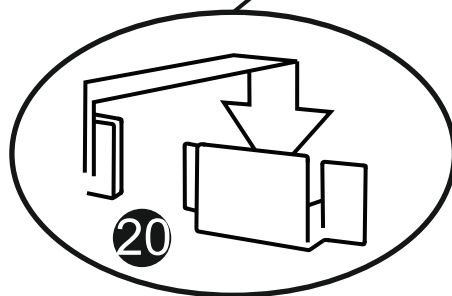
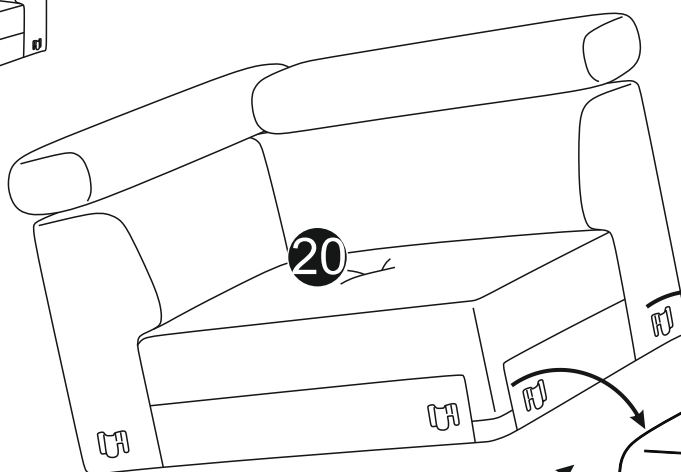
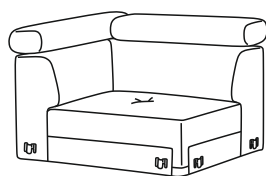


Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)




6.

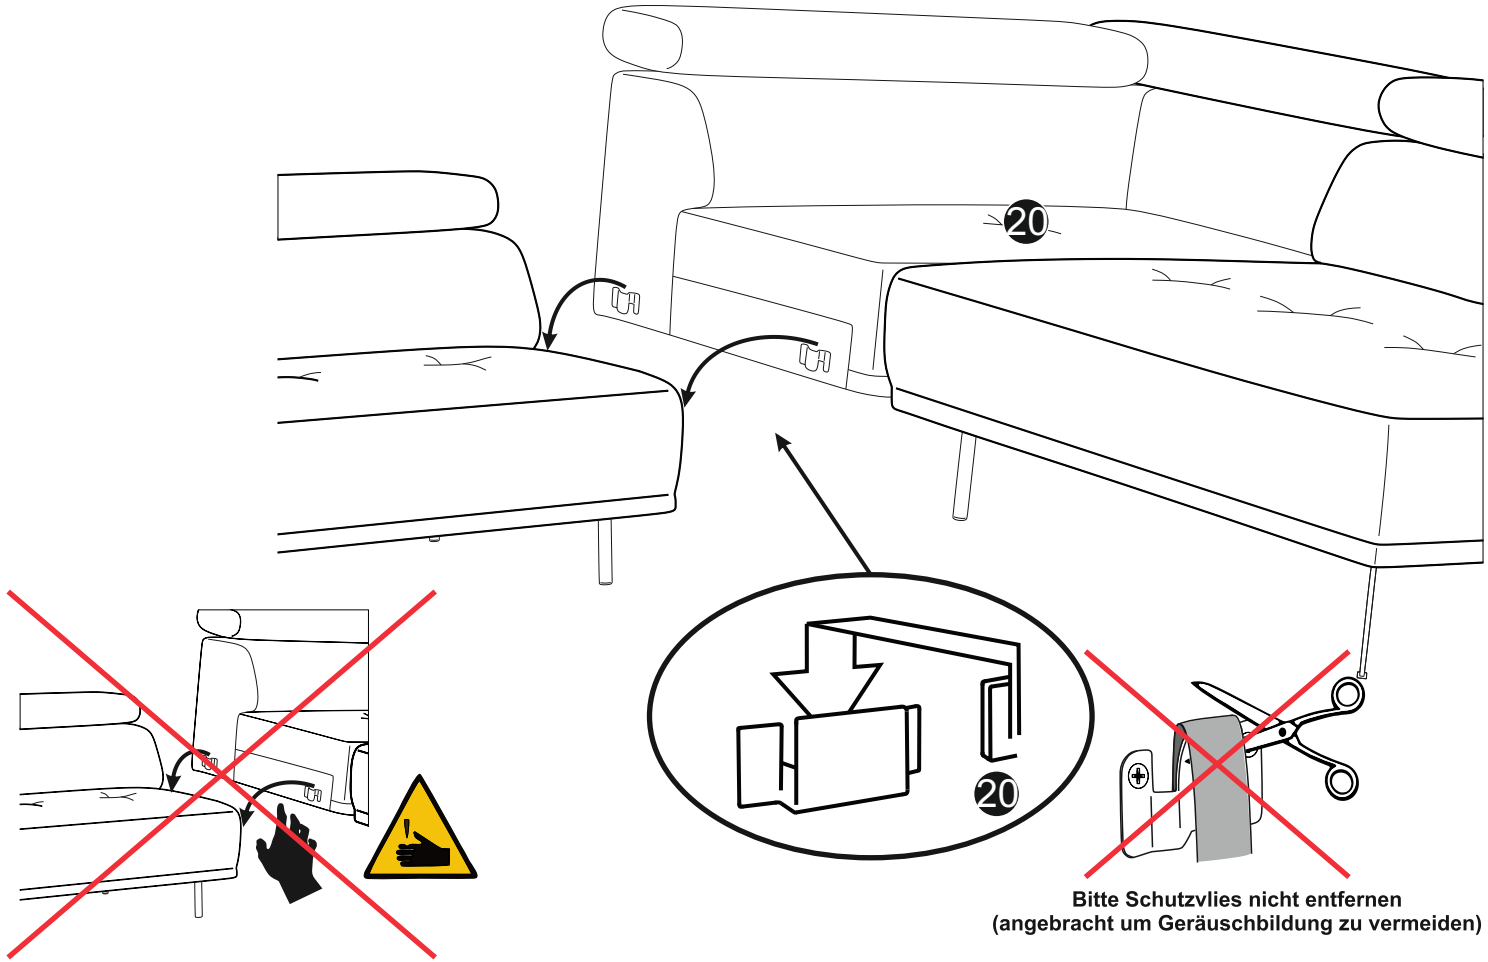







1.

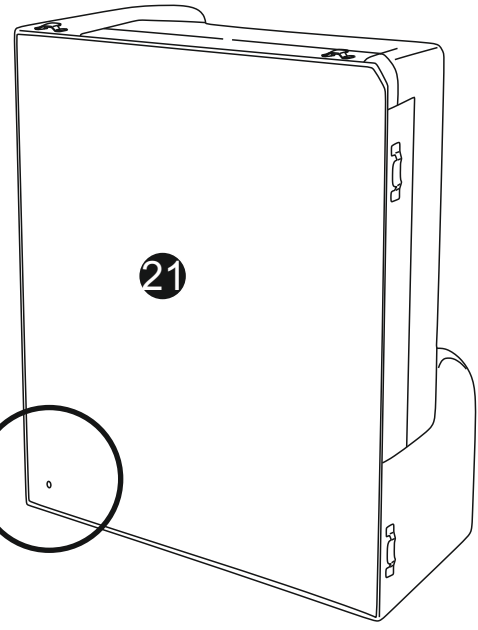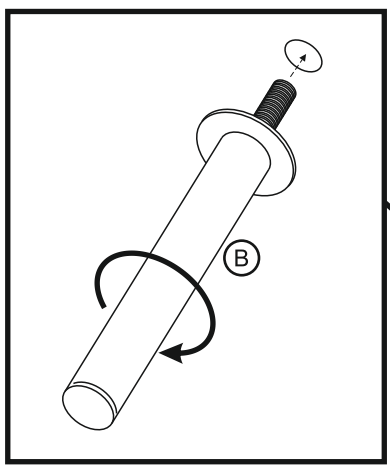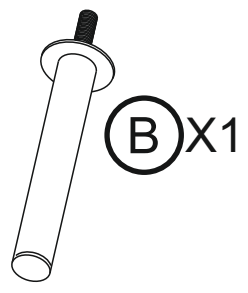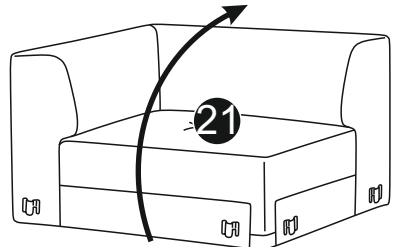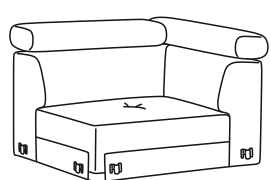

2.

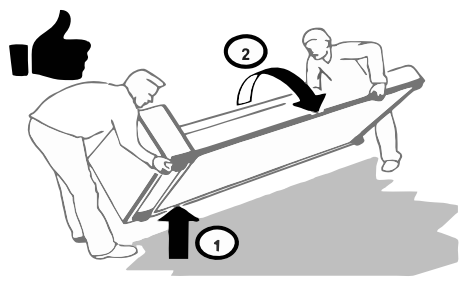
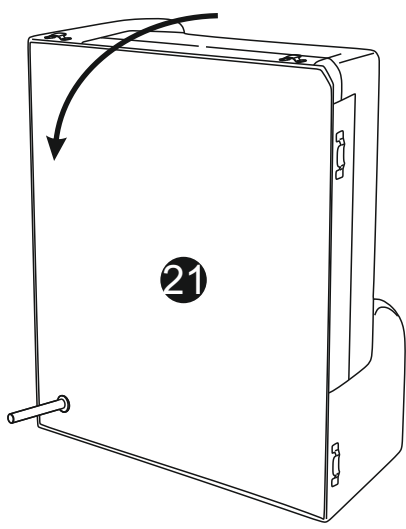
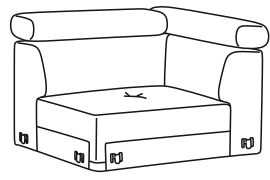


3.

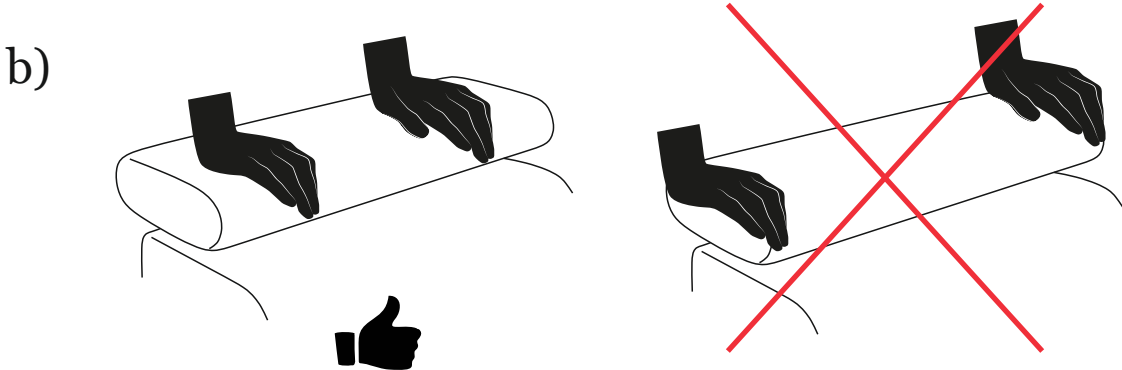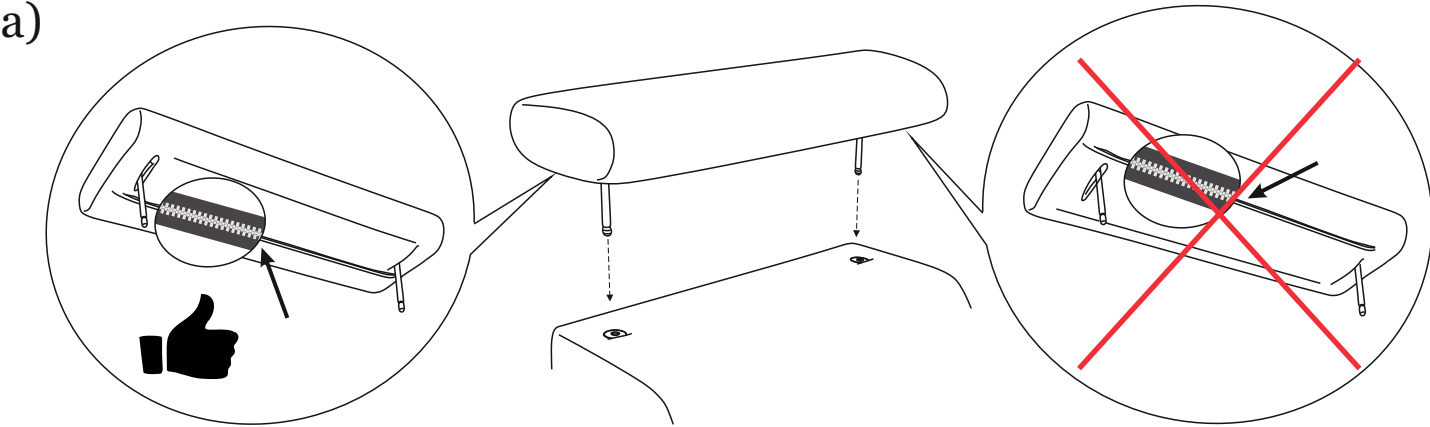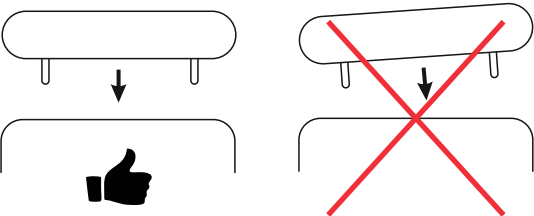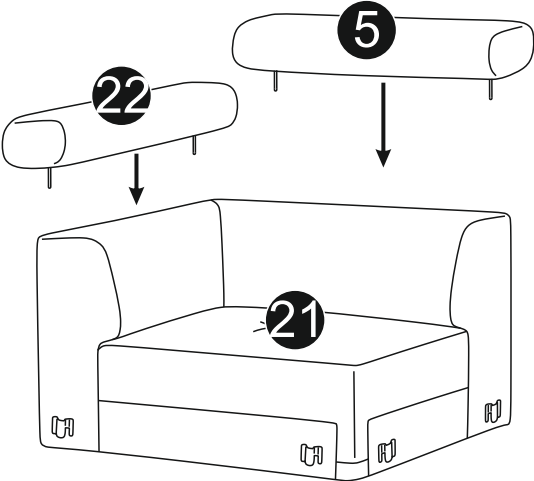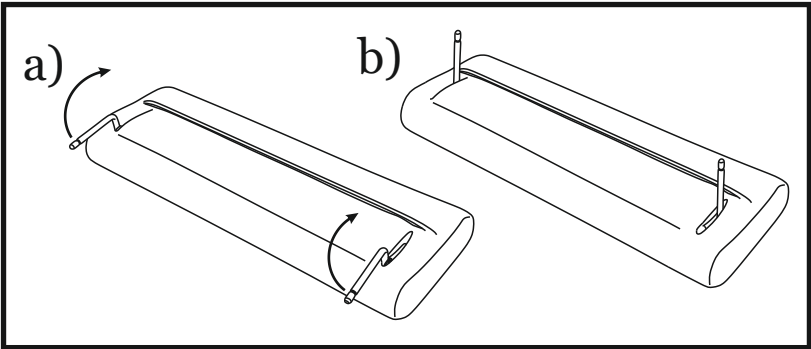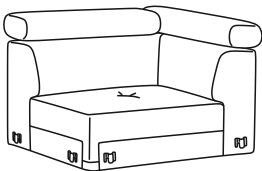



4.

klik

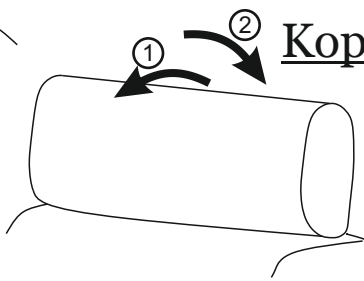
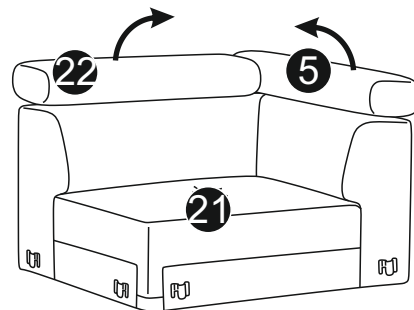
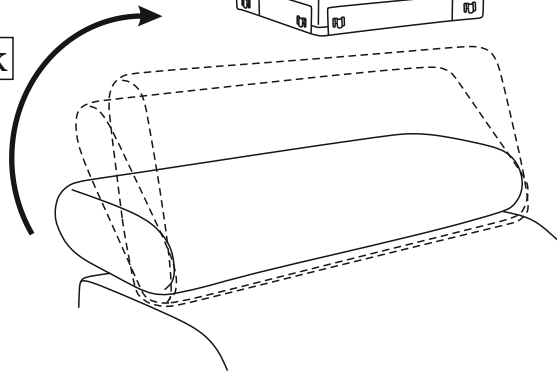


Kopfstütze schließen


Demontage der Kopfstütze

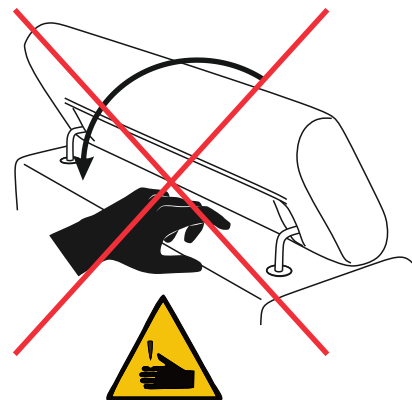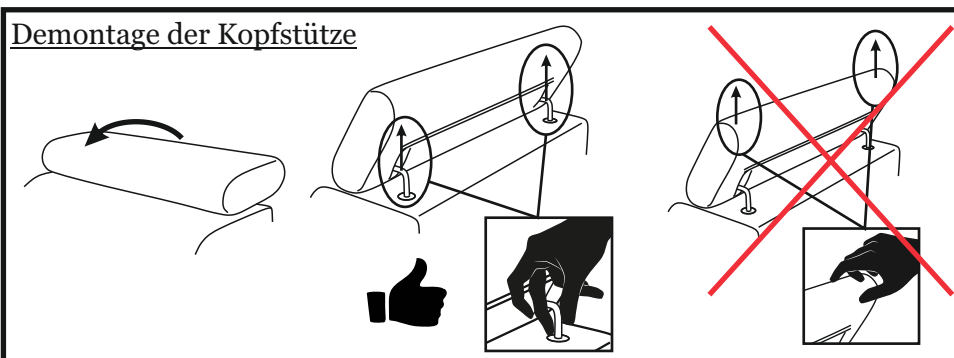





5.

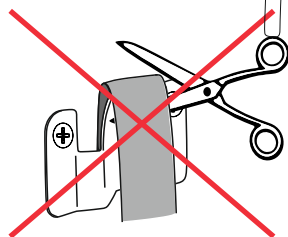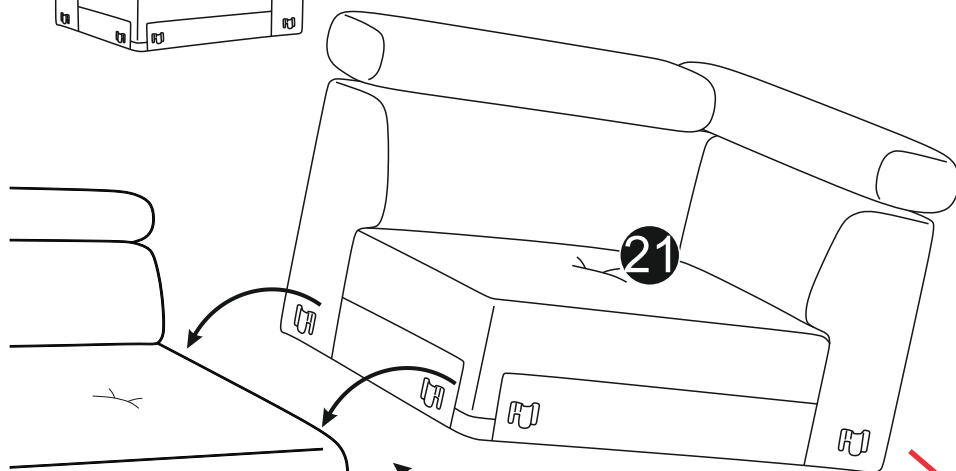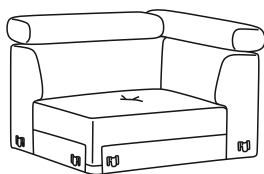


Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)

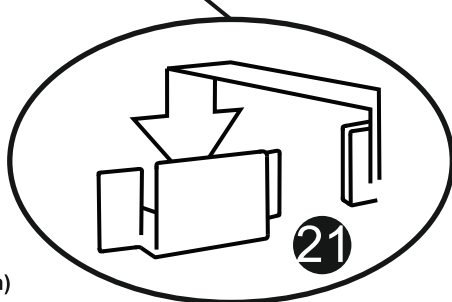

6.

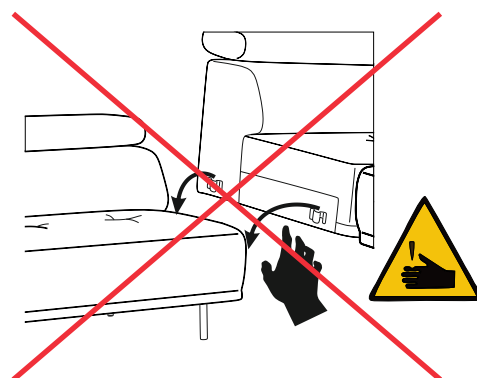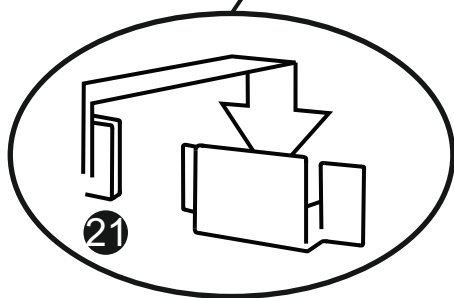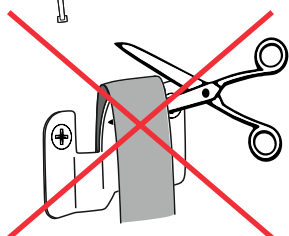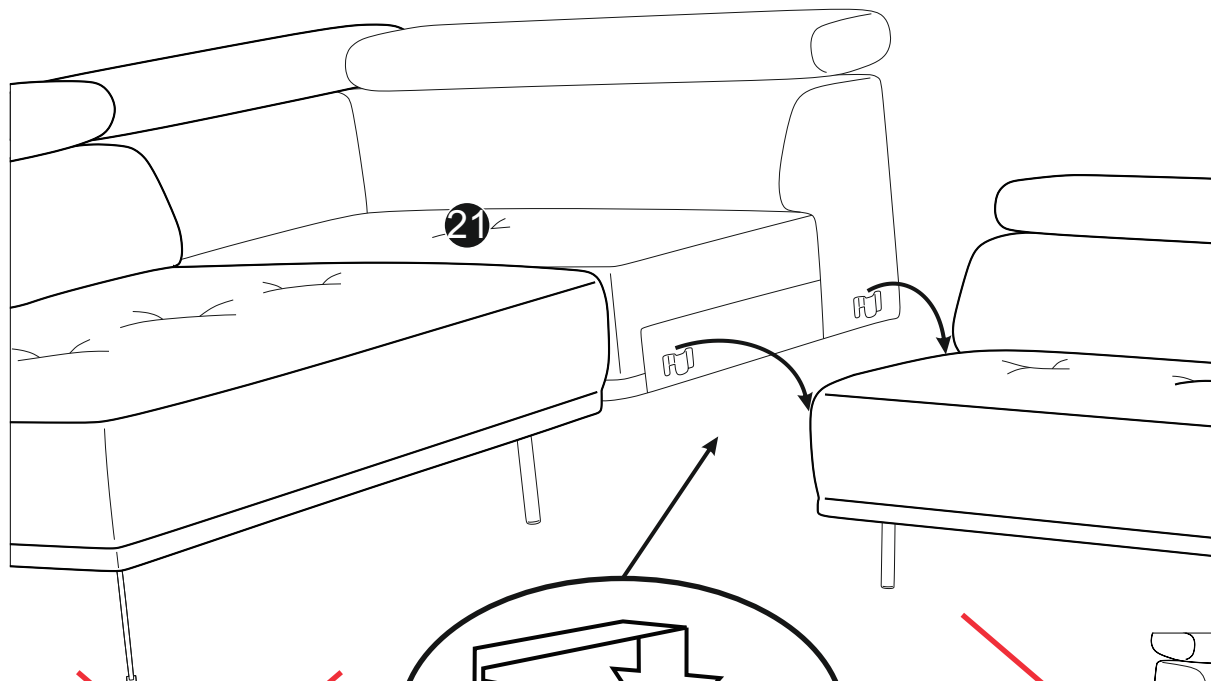

Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)

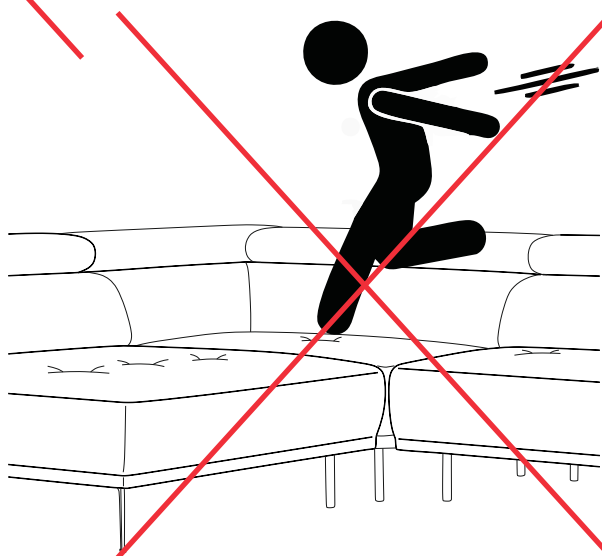




MAXIMALE BELASTUNG
CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD

1



2

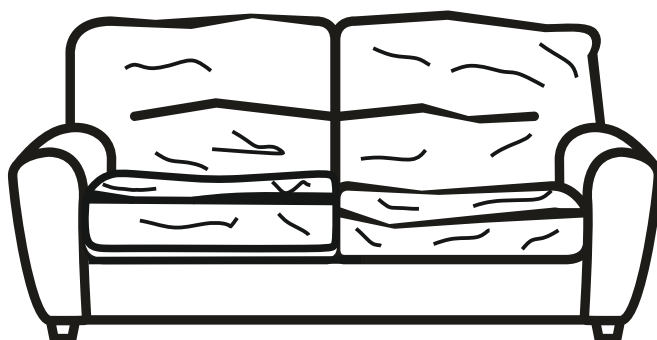

3



4

